## はじめに

このたびは、「DM004SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- DM004SHをご利用の前に、「使い方ガイド」および「取扱説明書(本書)」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

DM004SHは、3G方式とGSM方式に対応しております。

#### ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(で全でである。までご連絡ください。

本書の最新版は、ディズニー・モバイルホームページからダウンロードできます。 http://disneymobile.jp/support/download



	本機をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作をまとめて	準備/基礎知識	1
	説明しています。必ずお読みください。	共通操作	2
		電話	3
	本機の代表的な機能を、章単位でまとめて説明しています。 お使いになりたい機能の章をお読みください。	メール	4
		インターネット	5
		テレビ	6
		カメラ/静止画編集	7
		メディアプレイヤー/S!アプリ	8
	本機で利用できるその他の便利なツールやサービスについて説明しています。	ツール	9
	THE SUIT OF CONTRACT OF THE SUIT OF THE SU	エンタテイメント/コミュニケーション	10
	本機のセキュリティを強化する機能について説明しています。	セキュリティ	11
	本機に保存されるデータ、データの管理方法について説明しています。	データフォルダ/メモリカード	12
	データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。	通信/バックアップ	13
	本機の表示や音、ネットワークなどの設定について説明しています。	共通設定	14
	本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。	資料/付録	15



本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。 設定が変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が異なったり、動作しないことがあります。また、本書内の画面は実際の画面表示とは 異なります。あらかじめご了承のうえ、操作の目安としてご利用ください。




## パラパラ めくって探す

本機でできることを見つけましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。 ページの端には機能やサービス名などを記載しています。気になる言葉を探しましょう。



●項目の開始ページでは、上の例のように大き く機能やサービス名などを記載しています。 以降のページでは小さく記載しています。 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。

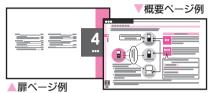


●章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。ここで全体像をつかんでください。

(一部ない章もあります。)

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味 を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

■基本操作パターン

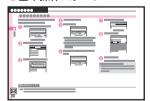

機能やサービスの基本操作を 説明しているページです。章の 前半にあります。 ●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。 ●設定操作パターン



全般的な設定を説明しているページです。「**共通設定**」の章にあります。

 ◆上記パターンのほか、各機能やサービスで動作がおかしいときなどに確認する「こんなときは」が各章 末にあります。(一部ない章もあります。)

# 全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



●「目次」には、ページ端の機能やサービス名が記載されています。また、各章の扉ページに入っている「章目次」は、章内の内容が詳しく記載されています。目的に応じて使い分けてください。

#### 用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の 機能や用語をすばやく見つけましょう。



 ◆本機内の用語があいうえお順に並んでいる「用語 索引」と、「閲覧する」「保存する」などの目的別に まとめた「目的別索引」を「資料/付録」の章に掲載しています。ご活用ください。

## 目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、検索が行えます。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

# メニューなどの項目の意味や操作を調べるときは、「メニュー一覧」がおすすめです。



●「資料/付録」の章の「メニューー覧」は、本機のメニュー構造に沿って、各項目の掲載ページを記載しています。操作中に気になる項目があれば、ここから説明ページが確認できます。

# 画面に表示されるマークの意味を知りたいときは、「マークの見かた」をご覧ください。



「準備/基礎知識」の章にある「画面とマークの見かた」には、画面に表示されるマークの意味をまとめた「マークの見かた」の項目があります。知らないマークが表示されたときに確認しましょう。

# 表示やマークの意味を探す

気になる項目や マークを調べましょう。


各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

本書の見かた



目次/付属品



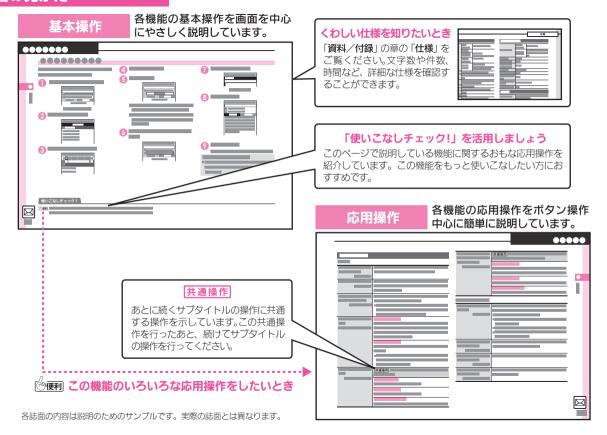

....

## 設定操作

本機の共通設定操作を表形式で説明しています。

#### 共通操作

表内の各操作に共通する操作を示しています。この共通操作を行ったあと、続けて表内の操作を行ってください。

## こんなときは

動作がおかしいときの確認や対応の方法などを説明しています。



## 2

よくある疑問や事例を記載しています。

## 操作にあたってのご注意

●本書は、特にことわりがない限り、本機を開いた状態(オープンポジション: 27 P.1-2)で、待受画面(27 P.1-6)からの操作を中心に説明しています。

目次/付属品

3.5

## 目次/付属品

本書の構成i
機能の探しかたii
本書の見かたiv
目次/付属品vi
日次/ 内属品vii 安全上のご注意viii
Safety Precautionsxx
1 準備/基礎知識
各部の名称1-2
電池パックの充電1-4
電源On/Off1-6
画面とマークの見かた1-7
機能呼び出し1-11
マナーについて1-17
モート
「「中国」
その他の基礎知識1-19
便利な機能1-21
こんなときは1-23
2 共通操作
共通操作2-2
文字サイズ/文字表示2-3
壁紙2-4
ニー・ きせかえアレンジ/S!おなじみ操作2-5
音・バイブ・ライト2-6
文字入力2-7
ユーザー辞書2-12
スマートリンク辞書2-12
スマートリング 辞書2-13 検索2-15
124214
ちょこっとメモ2-16
電話帳登録2-17
雷話帳利用2-20

便利な機能2-2 こんなときは2-2
3 電話
電話
こんなときは3-2
4     メール       メール送信     4-       メール受信/確認     4-1       メール管理/利用     4-1       チャットフォルダ     4-1       メールグループ     4-1       PCメール     4-1       便利な機能     4-2
こんなときは4-3
5       インターネット         インターネット       5-         Disney Web       5-         PCサイトブラウザ       5-         画面操作       5-         ブックマーク/画面メモ       5-
RSSフィード 5-

便利な機能	5-9
こんなときは	5-16
6 テレビ	
TVプレイヤー	6-2 6-8
	6-10 6-11
	6-16
7 カメラ/静」	上画編集
カメラ	7-2
静止画撮影	7-4
	7-5
画像レビュー	7-6
	7-7
静止画編集	7-9
	7-14
	7-15
こんなときは	7-18
8 メディアプレ	ノイヤー/S!アプリ
メディアプレイヤ	·—8-2
	8-4
	8-5
	8-6
	8-7
	8-8
こんなときは	8-13

9 ツール	
ツール9-2	2
カレンダー/予定リスト9-4	ı
アラーム9-9	
お目覚めTV9-11	
電卓9-13	3
マネー積算メモ9-14	ı
おサイフケータイ®9-15	,
見せかけコール9-19	
ストップウォッチ9-20	
キッチンタイマー9-21	
世界時計9-22	
時報9-23	3
ドキュメントビューア9-24	ı
メモ帳9-25	;
ボイスレコーダー9-26	,
バーコード読み取り9-27	
QRコード作成9-28	3
名刺読み取り9-29	
文字読み取り9-30	
便利な機能9-31	
こんなときは9-43	
10 エンタテイメント/コミュニケーション	
エンタテイメント10-2	•
モバイルウィジェット10-3	
S!速報ニュース10-6	,
S!情報チャンネル10-7	,
電子ブック10-8	
コミュニケーション10-9	
ミント・サンコン	

S!一斉トーク1 ブログツール1 便利な機能1 こんなときは1	0-15 0-17
11 セキュリティ	
セキュリティ 使用禁止/制限 便利な機能	11-3
12 データフォルダ/メモリカー	ード
データフォルダ メモリカード 便利な機能 こんなときは	12-5 12-7
13 通信/バックアップ	
通信/バックアップ	13-3 13-6 13-8 13-9 3-11 3-13
14 共通設定	
日時設定 表示/照明設定 着信/音設定 通信設定 初期化	14-3 14-5 14-6

## 15 資料/付録

24117 1950	
USIMカード	15-2
電池パック	15-4
ソフトウェア更新	15-5
故障かな?と思ったら	15-6
文字入力用ボタン	15-8
ポケベルコード1	5-10
区点コード1	5-11
お天気アイコン1	5-17
仕様1	5-18
メニュー一覧1	5-24
索引 1	5-31
保証書/アフターサービス 1	5-39
お問い合わせ先1	5-40

#### 付属品

#### ■電池パック (SHBCC1)



- ●付属品/オブション品については、お問い合わせ先(で37P.15-40) までご連絡ください。
- ・充電器/イヤホンマイクは、ディズニー・ モバイルが指定したオプション品を使用 してください。

## 安全上のご注意

で使用の前に、この「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

- ◆ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ◆本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を 逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきまし ては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

<u></u> 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 または重傷を負う危険が切迫して生じる ことが想定される」内容です。	
<u></u> 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	
<u> </u>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的 損害のみの発生が想定される」内容です。	

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。 内容をよく理解したうえで本文をお読みください。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示します。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたり してはいけないことを示します。



濡れた手で扱ってはいけないことを示します。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



を抜く

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機、電池パック、USIMカード、 充電器(オプション品)、 メモリカード (オプション品) の取り扱いについて (共通)


## ⚠ 危険

本機に使用する電池パック・充電器 (オプション品)・卓上ホルダー(オ プション品) は、ディズニー・モバ イルが指定したものを使用してくだ さい。



指定品以外のものを使用した場合は、電 池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充 電器の発熱・発火・故障などの原因とな ります。

#### 分解・改造・ハンダ付けなどお客様 による修理をしないでください。

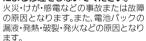

本機の改造は電波法違反となり、罰則の 対象となります。

#### 濡らさないでください。


水やペットの尿などの液体が入ったと きに、濡れたまま放置したり、濡れた電 池パックを充電すると、発熱・感電・火 災・けが・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。



分解禁止

水濡れ禁止

高温になる場所(火のそば、暖房器 具のそば、直射日光の当たる場所、炎 天下の車内など) で充電・使用・放 置しないでください。

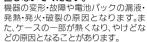

本機に電池パックを取り付けたり、充 電器を接続する際、うまく取り付け や接続ができないときは、無理に行 わないでください。雷池パックや端 子の向きを確かめてから、取り付け や接続を行ってください。


雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。


本機・電池パック・充電器を、加熱 調理機器 (雷子レンジなど)・高圧容 器(圧力釜など)の中に入れたり、電 磁調理器(H調理器)の上に置いた りしないでください。


雷池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、 本機と充雷器の発熱・発煙・発火・故障な どの原因となります。





プロパンガス、ガソリンなどの引火 性ガスや粉塵の発生する場所(ガソ リンスタンドなど)では、必ず事前 に本機の電源をお切りください。 また、充雷もしないでください。

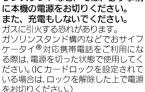

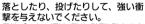

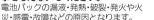

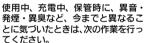

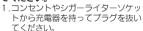

- 2. 本機の電源を切ってください。
- 3. やけどやけがに注意して、電池パッ クを取り外してください。

異常な状態のまま使用すると、火災や感 雷などの原因となります。

充電端子や外部機器端子、メモリカー ドスロットに水やペットの尿などの 液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属 片、金属製のネックレス、ヘアピン など) が触れないようにしてくださ い。また内部に入れないようにして ください。

ショートによる火災や故障などの原因 となります。











## ⚠ 注意

ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。 落下して、けがや故障などの原因となり ます。バイブレータ設定中や充雷中は、




乳幼児の手の届かない場所に保管し てください。

特にご注意ください。



誤って飲み込んだり、けがなどの原因と なります。

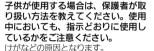



雷池パックの取り扱いについて

## ⚠ 危険

電池パックのラベルに記載されている表示によ り、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分 をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池


火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液・破裂・発火させるな どの原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいた り、踏みつけたり、強い衝撃を与え ないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。

雷池パックの端子に、針金などの金 属類を接触させないでください。ま た、導電性異物(鉛筆の芯や金属片、 金属製のネックレス、ヘアピンなど) と一緒に電池パックを持ち運んだり 保管したりしないでください。

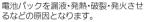

雷池パック内部の液が眼の中に入っ たときは、こすらず、すぐにきれい な水で洗い流し、ただちに医師の診 察を受けてください。

失明などの原因となります。




⚠ 警告

雷池パック内部の液が皮膚や衣服に 付着した場合は、ただちに本機の使 用をやめ、きれいな水で洗い流して ください。

皮膚に傷害を起こすなどの原因となり ます。

所定の充電時間を超えても充電が完 了しない場合は、充電を中止してく ださい。

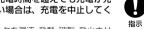


電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させ るなどの原因となります。




指示

指示

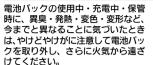

異常な状態のまま使用すると、電池パッ クを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの 原因となります。

ペットが電池パックに噛みつかない ようご注意ください。

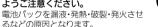

指示

## ⚠ 注意

不要になった電池パックは、一般の ゴミと一緒に捨てないでください。 端子にテープなどを貼り、個別回収に出 すか、最寄りの「ソフトバンクショップ」 へお持ちください。



電池を分別している市町村では、その規 則に従って処理してください。

#### 本機の取り扱いについて

## **!** 警告

自動車、バイク、自転車などの乗り物 の運転中には使用しないでください。 交通事故の原因となります。



乗り物を運転しながら携帯電話を使用 することは、法律で禁止されており、罰 則の対象となります。

運転者が使用する場合は、駐停車が禁止 されていない安全な場所に止めてから ご使用ください。

モバイルライトの発光部を人の目に 近づけて点灯発光しないでください。 視力障害の原因となります。また、目が



くらんだり、驚いたりしてけがなどの事

故の原因となります。

#### 注章事項·

当製品に使用のモバイルラ イト光源LEDは、指定されて いない調整等の操作を意図 的に行った場合、眼の安全性 を招える光量を放出する可



能性がありますので分解しないでください。修理は、 指定のサービスステーションに限定されています。



#### ■モバイルライト光源LED特性

- a) 連続発光
- b) 波長
- 户·400-700nm
- c) 最大出力

白:310 LW(内部620 LW)

#### 高精度な制御や微弱な信号を取り扱 う雷子機器の近くでは、本機の雷源 を切ってください。


電子機器が誤動作するなどの影響を与 える場合があります。

#### ※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・ 植込み型除細動器・その他の医用電気 機器・火災報知器・自動ドア・その他の 白動制御機器など

#### 本機の雷波により運航の安全に支障 をきたす恐れがあるため、航空機内 では電源をお切りください。

機内で携帯電話が使用できる場合は、航 空会社(の乗務員)の指示に従い適切に ご使用ください。

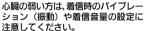

心臓に影響を与える恐れがあります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、た だちに電源を切って屋内などの安全 な場所に移動してください。 落雷や感電の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しな いでください。

目に影響を与える可能性があります。



## 指示

指示


指示

指示

禁止

## ⚠ 注意

#### 車両雷子機器に影響を与える場合は 使用しないでください。

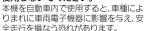

#### 本機の使用により、皮膚に異常が生 じた場合は、ただちに使用をやめて 医師の診察を受けてください。

本機では材料として金属などを使用し ています。お客様の体質や体調によって は、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じるこ とがあります。(使用材料: PPP 15-18)

#### 本機に磁気カードなどを近づけたり、 挟んだりしないでください。

キャッシュカード・クレジットカード・ テレホンカード・フロッピーディスクな どの磁気データが消えてしまうことが あります。

#### ストラップなどを持って本機を振り 回さないでください。

本人や周囲の人に当ったり、ストラップ が切れたりして、けがなどの事故や故障 および触指の原因となります。

本機を長時間ご使用になる場合、特 に高温環境では熱くなることがあり ますので、ご注意ください。

長時間肌にふれたまま使用していると、 低温やけどになる恐れがあります。

着信音が鳴っているときや、本機で メロディを再生しているときなどは、 スピーカーに耳を近づけないでくだ さい。

難聴になる可能性があります。























本機を開閉する際は、指やストラッ プなどを挟まないようご注意くださ L10



指示

けがなどの事故や破損の原因となりま す。

デジタルテレビを視聴するときは、充 分明るい場所で、画面からある程度 の距離を空けてご使用ください。 視力低下につながる可能性があります。



指示

イヤホンを使用するときは音量に気 をつけてください。




長時間使用して難聴になったり、突然大 きな音が出て耳をいためたりする原因 となります。

#### 充電器(オプション品)の取り扱いについて

## ⚠ 警告

充電中は、布や布団でおおったり、包 んだりしないでください。

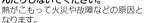



禁止


指定以外の電源・電圧で使用しない でください。

指定以外の電源・電圧で使用すると、火 災や故障などの原因となります。

- ●ACアダプタ(オプション品):AC100V~ 240V(家庭用ACコンセント専用)
- ●シガーライター充雷器(オプション 品):DC12V:24V(マイナスアース車 専用)

また、海外旅行用として、市販されてい る「変圧器」は使用しないでください。火 災・感電・故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、充電器を 持ってプラグをコンセントから抜い てください。

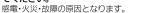



雷源プラグ を抜く

シガーライター充雷器(オプション 品)のヒューズが切れたときは、必 ず指定のヒューズに交換してくださ L1



指定以外のヒューズを使用すると、火災 や故障の原因となります。指定のヒュー ズに関しては、シガーライター充雷器の 取扱説明書でご確認ください。

万一、水やペットの尿などの液体が 入った場合は、ただちに充雷器を持っ て、コンセントやシガーライターソ <sub>雷源ブラグ</sub> ケットからプラグを抜いてください。 感電・発煙・火災の原因となります。



プラグにほごりがついたときは、充 電器を持ってプラグをコンセントか ら抜き、乾いた布などでふき取って ください。



火災の原因となります。

シガーライター充電器(オプション 品) は、マイナスアース重専用です。 プラスアース車には絶対に使用しな いでください。





充電器をコンセントに差し込むとき は、卓上ホルダーの端子および充雷 器のプラグや端子に導電性異物(鉛 筆の芯や金属片、金属製のネックレ ス、ヘアピンなど) が触れないよう に注意して、確実に差し込んでくだ さい。

感電・ショート・火災などの原因となり ます。

濡れた手で充雷器のプラグを抜き差 ししないでください。 感電や故障などの原因となります。



指示

雷が鳴り出したら、充電器には触れ ないでください。 感電などの原因となります。



注意

お手入れの際は、コンセントやシガー ライターソケットから、必ず充電器 を持ってプラグを抜いてください。 感雷などの原因となります。



電源プラグ を抜く

充電器をコンセントやシガーライター ソケットから抜くときは、コードを 引っ張らず、充電器を持ってプラグ を抜いてください。



コードを引っ張るとコードが傷つき、感 雷や火災などの原因となります。



ACアダプタ (オプション品) をコン ヤントに接続しているときは、引っ 掛けるなど強い衝撃を与えないでく ださい。



けがや故障の原因となります。

通電中は卓上ホルダー(オプション 品) の充電端子に長時間触れないで ください。



低温やけどになる恐れがあります。

#### 医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への 雷波の影響を防止するための携帯電話端末等の 使用に関する指針 | (電波環境協議会 「平成9年 4月1)に準拠、ならびに「電波の医用機器等へ の影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月 「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたも のです。

## ⚠ 警告

植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器を装着されている場 合は、ペースメーカ等の装着部位か ら22cm以上離して携行および使用し てください。



雷波により植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器の作動に影響 を与える場合があります。

自宅療養など医療機関の外で、植込 み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器以外の医用電気機器を使 用される場合には、電波による影響 について個別に医用電気機器メーカ などに確認してください。


雷波により医用電気機器の作動に影響 を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってく ださい。本機の電波により医用電気 機器に影響を及ぼす恐れがあります。

- 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾 患監視病室(CCU)には、本機を持ち込 まないでください。
- 病棟内では、本機の電源を切ってくだ さい。電源が自動的に入る設定(ア ラーム機能など)をしている場合は、 設定を解除してから電源を切ってく ださい。
- ロビーなど、携帯電話の使用を許可さ れた場所であっても、近くに医用電気 機器があるときは本機の電源を切っ てください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってくださ 1,10



指示

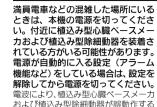

などの影響を与える場合があります。



## お願いとご注意

#### ご利用にあたって

- ●事故や故障などにより本体/メモリカードに登録したデータ(電話帳・画像・サウンドなど)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ・本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話やデジタルテレビ視聴が困難になることがあります。また、通話・デジタルテレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレビ映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の 人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- メモリカード(市販)をご利用になるときは、あらかじめメモリカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。

#### ●傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。

- 本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい 商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手 段を超える方法をとられたときには第三者が故意 に傍受するケースもまったくないとはいえませ ん。この点をご理解いただいたうえで、ご使用くだ さい。
- ■傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。
- ●本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。 米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

#### お取り扱いについて

- ◆本機は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、 湿度の高い場所に置かないでください。
- ■雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手に持って歩かないでください。
- ■エアコンの吹き出し口に置かないでください。 急激な温度変化により結露し、内部が腐食する 原因となります。
- ■洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れて、身体をかがめたりすると、洗面に落としたり、水で濡らす原因となります。
- ■海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり 直射日光があたらないように、バッグなどに入 れてください。
- ■汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障の原因となることがあります。
- ●本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所でので使用、保管は避けてください。
- ●カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部の カラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。

- ・端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ペンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、で使用にならないでください。
- ◆本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- ●無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- イヤホンマイク端子に指定品以外のものは、取り付けないでください、誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切ってから取り外してください。 データの登録やメールの送信等の動作中に電池パックを取り外さないでください。データの消失・変化・破損などの恐れがあります。
- メモリカードの使用中は、メモリカードを取り外したり、本機の電源を切ったりしないでください。 データの消失・故障の原因となります。
- ●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を 上げないでください。事故の原因となります。
- 卓上ホルダー(オプション品)は自動車内で使用しないでください。振動により、故障の原因となります。

#### 機能制限について

本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ

#### モバイルカメラについて

- ●カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用く ださい。
- ◆大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

## 著作権等について

#### 肖像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真 を無断で公表されたり、利用されたりすることが ないように主張できる権利が肖像権です。肖像権 には、誰にでも認められている人格権と、タレント など経済的利益に着目した財産権(パブリシティ 権)があります。したがって、勝手に他人やタレン トの写真を撮って公開したり、配布したりするこ とは違法行為となりますので、適切なカメラ機能 のご使用を心がけてください。

#### 著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー スなどは著作権法により、その著作物および著作 権者の権利が保護されています。こうした著作物 を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用 する目的でのみ行うことができます。この目的を 超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式 の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク 上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害 |として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。本製品を使用して複製など をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切 なご使用を心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され ていますが、本力メラ機能を使用して記録したも のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作 権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の 権利が含まれており、これらの権利は著作権法に より保護されています。ソフトウェアの全部また は一部を複製、修正あるいは改変したり、ハード ウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパ イル、リバースエンジニアリング等は行わないで ください。第三者にこのような行為をさせること も同様です。

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われ ています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPFG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPFGIA

See http://www.mpegla.com. This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com for additional

details



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFETMソフトウェアを搭載していま

RSAはRSA Security Inc.の登録商標で す。BSAFEはRSA Security Inc.の米国 およびその他の国における登録商標です。 この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリックスをリークを受けています。 で速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。



Powered by JBlend™.

Copyright 1997-2009 Aplix Corporation.

All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および その他の国における株式会社アプリックスの商標ま たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。



microSDHC™、microSD™、miniSD™はSD Card Associationの商標です。

#### **NetFront**<sup>®</sup>

本製品はインターネットブラウザおよびSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。 Copyright® 2009 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。 Microsoft、PowerPoint、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation

©2002-2009 HI Corporation. All Rights Reserved.

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 **分**は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation. FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights

Adobe、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならび にその他の国における登録商標または商標です。

お目覚めTV、ベールビュー、VeilView、スマートリンク、アニメビュー、見せかけコールはシャープ株式会社の登録商標または商標です。

picsel

ドキュメントビューアは、 Picsel Technologiesにより実現しています。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF ViewerまたはPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「ジーニアスモバイル英和辞典」©2005-2008 Taishukan 「ジーニアスモバイル和英辞典」©2005-2008 Taishukan 「明鏡モバイル国語辞典」©2005-2008 Taishukan

- ●「ジーニアス英和辞典MX.net」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2008
- ●「ジーニアス和英辞典MX.net」 ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2008
- ●「明鏡国語辞典MX.net」 ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2008
- ●「イミダス百科」©集英社
- ●「日本大百科全書(ニッポニカ)」「デジタル大辞泉」 「プログレッシブ英和中辞典」 「プログレッシブ和英中辞典」◎小学館
- ●「Amazon.co.jp」は、Amazon.com, Inc.または その関連会社の商標です。

#### 安全上のご注意

SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、 米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

#### **CP8 PATENT**

TVコール、S!アプリ、きせかえアレンジ、スカイメール、ムービー写メール、写メール、デルモジ、インブットメモリ、マルチジョフ、デコレメール、フィーリングメール、S!情報チャンネル、PCサイトブラウザ、お天気アイコン、S!速報ニュース、S!電話帳バックアップ、S!一斉トーク、S!ともだち状況、生活アプリ、S!おなじみ操作、PCメール、着デコ、安心遠隔ロック、モバイルウェットはソフトバンクモバイル株式会社の登録番標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



T-0950091 V-0901043

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社



## 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種 [DM004SH] の携帯電話機は、 国が定めた電波の人体吸収に関する技術 基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機能などの無線機器から送せされる電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収さいれる電波の平均エネルギー量を表す比較収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2 W/kg※の許容値をおえないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開 始前に、電波法に基づき国の技術基準に 適合していることの証明(技術基準適合 証明)を受ける必要があります。この携 帯電話機【DM004SH】も財団法人テレ コムエンジニアリングセンターから技術 基準適合証明を受けており、SARは1.230 W/kgです。この値は、技術基準適合証 明のために財団法人テレコムエンジニア リングセンターによって取得されたもの であり、国が定めた方法に従い、携帯電 話機の送信電力を最大にして測定された 最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもあります が、いずれも許容値を満足しています。 また、携帯電話機は、携帯電話基地局と の通信に必要な最低限の送信電力になる よう設計されているため、実際に通話し ている状態では、通常 SARはより小さ い値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/ index htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/initiation/ sar html

※技術基準については、電波法関連省 令(無線設備規則第14条の2)で規 定されています。

## 「ディズニー・モバイルのボディ SARポリシー」について

\*ボディ(身体) SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通 態にイヤホンマイク等を装着して連続通 1話をした場合の最大送信電力時での比吸 収率(SAR)のことです。

\*\*比吸収率(SAR): 6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連邦通信委員会(FCC)の 基準および欧州に対ける情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく霧の影響に関する情報。 報」「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。

\*\*\* \*身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに 距離を保予携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。 電波ばく露要件を満たすためには、身間 電波ばく露要性を満たすためには、 地末る装身具を使用し、ベルトクリップ いないものを選んでください。

ディズニー・モバイルホームページから も内容をご確認いただけます。 http://disneymobile.jp 「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響に関する情報!

米国連邦通信委員会の指針は、独立した 科学機関が定期的かつ周到に科学的研究 を行った結果策定された基準に基づいて います。この許容値は、使用者の年齢や 健康状態にかかわらず十分に安全な値と なっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて 測定します。FCCで定められているSAR の許容値は、1.6W/kgとなっています。 別定試験は機種ごとにFCCが定めた基準 で実施され、下記のとおり本取扱説明書 の記載に従って身体に装着した場合は 0.450W/kgです。

身体装着の場合: この携帯電話機 (IDMO04SH)では、一般的な携帯電話の 装着法として身体から1.5センチに静いを保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCC の電波ばく霧要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC の電波はく需要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率 (SAR) に関するさらに詳しい 情報をお知りになりたい方は下記のホー ムページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホーム ページ

http://www.phonefacts.net(英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関す る情報!

この携帯電話機【DM004SH】は無線送 受信機器です。本品は国際指針の推奨す る電波の許容値を超えないことを確認し ています。この指針は、独立した科学機 関である国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が策定したものであり、その 許容値は、使用者の年齢や健康状態にか かわらず十分に安全が値となっています。 携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用い 測定します。携帯機器におけるSAR許容 値は 2 Wkgで。 身体に装着した場合の SARの最高値は0.871Wkg\*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にし て測定するため、実際に通話している状 態では、通常SARはより小さい値となり ます。これは、携帯電話機は、通信に必 要な最低限の送信電力で基地局との通信 を行うように設計されているためです。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に 関して、現在の科学情報では人体への悪 影響は確認されていないと表明していま す。また、電波の影響を抑えたい場合に は、通話時間を短くすること、または携 帯電話機を頭部や身体から離して使用す ることが出来るハンズフリー用機器の利 用を推奨しています。さらに詳しい情報 をお知りになりたい場合には世界保健機 関のホームページをご参照ください。 (http://www.who.int/emf) (英文の

\*身体に装着した場合の測定試験は FCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

## **Safety Precautions**

Read safety precautions before using handset.


- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- Disney Mobile is not liable for any damages resulting from use of this product.

These labels indicate the degree of risk from improper use. Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.

<u> </u>	Great risk of death or serious injury from improper use
<b><u>↑</u> WARNING</b>	Risk of death or serious injury from improper use
<b>⚠</b> CAUTION	Risk of serious injury or damage to property from improper use

These symbols indicate prohibited or compulsory actions. Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.



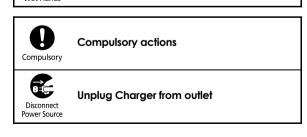

#### Handset, Battery, USIM Card. Charger (Sold Separately) & Memory Card (Sold Separately)

## **⚠ DANGER**


#### Use specified battery. Charger (sold separately) and Desktop Holder (sold separately) only.



Disassemble


Non-specified equipment use may cause battery to leak, overheat, burst or ianite, and may cause Charger to overheat, ignite, malfunction etc.

#### Do not disassemble, modify or solder handset or related hardware.

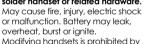

overheat, burst or janite. Modifying handsets is prohibited by the Radio Law and subject to a penalty.

#### Do not expose handset or related hardware to liquids.

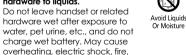

injury or malfunction. Use them in an appropriate place properly.

#### Do not charge battery in or expose handset or related hardware to extreme heat (e.g., near fire or sources of heat, in direct sunlight. inside vehicles, etc.).



May cause warping/malfunction: battery may leak, overheat, ianite or burst. Handset or related hardware may become hot to the touch, leading to burn injuries, etc.

#### Do not force battery/Charger into handset. Check the direction and retry.



Battery may leak, overheat, burst, ianite, etc.

## **⚠ WARNING**

Do not place handset, battery or Charger in/on ovens, microwave ovens, pressure cookers, induction stoves or other cooking appliances. Battery may leak, overheat, burst or ignite. Handset/Charger may overheat, emit smoke, ignite.






Prohibited

Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/ explosion: turn handset off before usina Osaifu-Keitai® at aas stations

(cancel IC Card Lock beforehand).

#### Do not apply strong shocks or impacts.

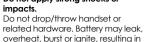



If there is unusual sound/odor smoke or any other abnormality:

fire electric shock malfunction etc.



Continued use may cause fire. electric shock, etc.; grasp plug to disconnect Charger, turn off handset, then remove battery. being careful not to burn or injure vourself.

Keep liquids (water, pet urine, etc.) or conductive material (pencil lead. metallic strip, metal iewelry, etc.) away from charging terminals. External Device Port or Memory Card Slot.



May cause short circuit, resulting in fire, malfunction, etc.

## **⚠** CAUTION

Do not place handset or related hardware on unstable surfaces. Handset or related hardware may fall, resulting in injury, malfunction, etc.: be especially careful when Vibration is set or while charaina.



Keep handset and related hardware out of infants' reach. Infants may choke from swallowing handset or related hardware or be

injured, etc.



Compulsory

If your child is using handset and related hardware, explain all instructions and supervise usage. Misuse may cause injury, etc.





#### **Battery**

## **⚠ DANGER**

Read battery label to confirm battery type: use/dispose of battery accordingly.

Symbol on Label	Battery Type
Li-ion00	Lithium-ion

Do not dispose of battery in fire.

Battery may leak, burst, ianite, etc.




Prohibited

Do not damage battery (with a nail, hammer, foot, etc.) or subject it to strong impacts or shocks.



Battery may leak, overheat, burst, ignite, etc.

Keep wire or other metal objects away from battery terminals. Do not carry/store battery with conductive material (pencil lead, metallic strip. metal iewelry, etc.).

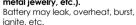

If battery fluid aets in eves, do not rub: rinse with water and consult a doctor immediately. Eves may be severely damaged.



Prohibited

Compulsory

## **⚠ WARNING**

If battery fluid contacts skin or clothes discontinue handset use and rinse with clean water immediately.




Compulsory


Compulsory

May cause skin damage.

If battery does not charge properly. stop trving.

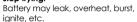

If there is abnormal odor, excessive heat, discoloration or distortion. remove battery, being careful not to burn or injure yourself. Avoid fire sources.

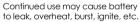

Keep battery away from pets. Pet bites may cause battery to leak,

burst, overheat, ianite, etc.





## **⚠** CAUTION

#### Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse.

Tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.



#### Handset

## **↑** WARNING

Do not use Mobile Light near people's faces.

Evesiaht may be temporarily affected leading to accidents.

CAUTION: Use of controls adjustments or performance of procedure other than EN60825-1:1994 A1:2002 & A2:2001 CLASS 1 LED Product

those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile Light LED used in this product is harmful to the eves, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to aualified servicina station only.



#### ■Mobile Light LED Properties

- a) Emission Duration: Continuous
- b) Wavelenath White: 400 - 700 nm
- c) Maximum Emission Output

White: 310 µW (620 µW inside handset)

#### Do not use handset while driving or cycling.

Accidents may result



Phone use while driving or cycling is prohibited by law and subject to a penalty; park in a legal parking space beforehand

#### Turn handset power off near electronic devices that employ high precision control systems or weak signals.



Compulsory

May cause electronic malfunctions. etc. Be especially careful near the following devices:

Hearing aids, implanted pacemakers/ defibrillators and other electronic medical equipment: fire alarms. automatic doors and other automatic control devices

#### Power handset off before boarding aircraft to avoid radio waves from interfering with aircraft operation.



Compulsory


Compulsory

If mobile phone use is allowed on board, follow girline or cabin crew instructions regarding handset use.

#### Users with a heart condition should adjust ringtone Vibration and Volume as needed.



May cause heart damage.

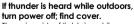

There is a risk of liahtning strike or electric shock

Do not look into Infrared Port during infrared transmissions. Evesiaht may be affected.



Compulsory

## **A** CAUTION

#### Do not use handset when it may affect a vehicle's electronic equipment.



Compulsory

Handset use inside vehicles may cause electronic equipment to malfunction, resulting in accidents.

If you experience any skin irritation associated with handset use. discontinue handset use and consult a doctor.

Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

#### Keep handset away from magnetic cards, etc.




Prohibited

Compulsory

Data on bank cards, credit cards. telephone cards, floppy disks, etc. may be lost.

#### Do not swing handset by strap. May harm self or others: strap may break, resulting in injury or handset

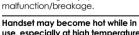

Handset may become hot while in use, especially at high temperature. Prolonged contact with skin may cause burn injuries.

Always maintain some distance from Speaker while ringtones, music or other handset sounds play.

Excessive volume may damage ears or hearing.

Keep fingers, straps, etc. outside when opening/closing handset. May cause injury, breakage, etc.



#### Watch TV from a distance in good liaht.



Watching in poor light or too close may affect evesiaht.

Compulsory

Moderate handset volume when using Headphones.



Excessive volume may damage ears or hearing.

Compulsory

## Prohibited

#### Charger (Sold Separately)

## **⚠ WARNING**

#### Do not cover/wrap Charger while charaina.

Charger may overheat, resulting in fire malfunction etc.



Prohibited

## Use only the specified voltage.


Non-specified voltages may cause fire, malfunction, etc.

- AC Charger (sold separately): AC 100V-240V Input
- In-Car Charger (sold separately: use in negative earth vehicles only): DC 12V/24V Input

Do not use power adapters. Using Charger with step-up/step-down transformer may cause fire, electric shock or malfunction

#### Leave Charger unplugged during periods of disuse; grasp plug to disconnect it.

Disconnect May cause electric shock, fire or Power Source malfunction.

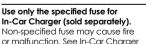


manual for details.



Compulsory

#### If liquids (water, pet urine, etc.) seep inside Charger, grasp plug and disconnect it immediately.

May cause electric shock, smoke or fire

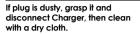

Fire may result.



Disconnect

Power Source

Compulsory

Prohibited

Compulsory

Do not use In-Car Charger (sold separately) in positive earth vehicles.

May cause fire, etc. Use in negative earth vehicles only.

Plua Charger firmly into the outlet. keeping the plug and Charger/ Desktop Holder charging terminals away from conductive material (pencil lead, metallic strip, metal jewelry, etc.).

May cause electric shock, short circuit, fire, etc.

#### Do not touch Charger plug with wet hands.

May cause electric shock, malfunction, etc.

Do Not Use Wet Hands

Do not touch Charger if thunder is heard.

May cause electric shock, etc.



## **↑** CAUTION

#### Grasp plug and disconnect Charger before cleaning.

May cause electric shock, etc.



Disconnect Power Source

#### Always grasp plug (not cord) to disconnect Charger.

Pulling the plug by cord may damage cord, causing electric shock fire etc.



Do not subject AC Charger (sold separately) to strong shocks or impacts while it is plugged into the outlet.



May cause malfunction or injury.

Do not touch charging terminals of Desktop Holder (sold separately) while it is connected to the outlet. May cause burn injuries.



XXIV

#### Handset Use & Electronic **Medical Equipment**

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeauards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference,

April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment. etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).



Persons with implanted pacemaker/defibrillator should keep handset more than 22 cm awav.



Radio waves may interfere with implanted pacemakers or defibrillators

If you intend to use electronic medical equipment other than implanted pacemaker/defibrillator outside medical facilities, consult the vendor on radio wave effects. Radio waves may interfere with electronic medical equipment.



Observe these rules inside medical facilities to avoid effects of radio waves on electronic medical equipment:



- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- Keep handset off in hospitals: cancel the setting that turns handset power on automatically (alarm, etc.) beforehand.
- Even in lobbies or other places where handset use is permitted. keep handset off near electronic medical equipment.
- Obev medical facility rules on mobile phone use.

Turn handset off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/defibrillator may be near: cancel the setting that turns handset power on automatically (alarm, etc.) beforehand. Radio waves may interfere with

defibrillators causina such devices

implanted pacemakers or

to malfunction



Compulsory

## **General Notes**

#### General Use

- Disney Mobile is not liable for any damages resulting from accidental loss/ alteration of files saved on handset/ Memory Card. Keep separate copies of Phone Book entries, etc.
- Handset transmissions/TV signal reception may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulaTed by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- For proper use of Memory Card (sold separately), read the manual beforehand.
- Beware of eavesdropping.

Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

#### **Eavesdropping**

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

 An export license may be required to carry the handset into other countries if it is to be used by or transferred to another person. However, no such license is required when you take the handset abroad for personal use on a vacation or business trip and then bring it back. Export control regulations in the United States provide that an export license granted by the US government is required to carry the handset into Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria.

#### **Handset & Hardware Care**

- Handset is not waterproofed. Avoid exposure to liquids and high humidity.
- Keep handset away from precipitation.
- Cold air from air conditioning, etc. may condense causing corrosion.
- Avoid dropping handset in damp places (restroom, bath/shower room, etc.).
- On the beach, keep handset away from water and direct sunlight.
- Perspiration may seep inside handset causing malfunction.
- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost. Disney Mobile is not liable for any resulting damages.
- Use handset between  $5^{\circ}$ C  $35^{\circ}$ C (35% 85% humidity).
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Battery may not charge properly if ports/ terminals are obstructed by dust, etc. Clean with a dry cloth, cotton swab, etc.
- Clean handset with a dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Avoid scratching handset Display.

- Avoid heavy objects or excessive pressure. May cause malfunction or injury.
- Do not sit on handset in back pants pocket.
  Do not place heavy objects on handset inside handbaas, packs, etc.
- Connect only specified products to Headphone Port. Other devices may malfunction or cause damage.
- Always turn off handset before removing battery. If battery is removed while saving data or sending mail, data may be lost, changed or destroyed.
- Do not remove Memory Card or turn off handset power while using the card; may result in data loss or malfunction.
- When walking outside, moderate handset volume to avoid accidents.
- Do not use Desktop Holder (sold separately) inside vehicles. Vibration may damage handset, etc.

#### **Function Usage Limits**

These functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications; TV. After a period of disuse, these functions may be unusable; retrieve Network Information to restore usability.

#### **Mobile Camera**

- Mind your manners when using handset camera.
- Test the camera before capturing/ recording special moments.
- Do not use handset camera in places where photography or videography is prohibited.



#### **Portrait Rights**

Portrait rights protect individuals' right to refuse to be photographed or to refuse unauthorized publication/use of their photographs. Portrait rights consist of the right to privacy, which is applicable to all persons, and the right to publicity, which protects the interests of celebrities. Therefore, photographing others including celebrities and publicizing/distributing their photographs without permission is illegal; use handset camera responsively.

#### Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders.
Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

#### **Electromagnetic Waves**

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

#### **CE Declaration of Conformity**

## C € 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that DM004SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: http://disneymobile.jp/

#### **Battery - CAUTION**

#### Use specified battery or Charger only.

Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

#### European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to

assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg.

As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide\*.

Highest SAR value:

Model	At the Ear**	On the Body
DM004SH	1.109 W/kg	0.871 W/kg

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body.

\*Please see Electromagnetic Waves on the left for important notes regarding body-worn operation.

\*\*Measured in accordance with international guidelines for testing.

#### **FCC Notice**

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### **FCC Information to User**

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no augrantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television. reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/relocate the receiving antenna.

- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Highest SAR value:

Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
DM004SH	APYHRO00091	0.590 W/kg	0.450 W/kg

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at

https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ GenericSearch.cfm under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table on the left).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.phonefacts.net.



各部の名称	1-2
各部の名前とはたらき	1-2
電池パックの充電	1-4
電池パックを充電する	
シガーライター充電器で充電する.	1-5
電源On/Off	1-6
電源を入れる/切る	
画面とマークの見かた	1-7
画面の見かた	
マークの見かた	
マーン シスポル / С	1-0
<b>機能呼び出し</b> 機能の呼び出しかた	1-11
機能呼び出し	1-11 1-11
<b>機能呼び出し</b> 機能の呼び出しかた	1-11 1-11 1-12
<b>機能呼び出し</b> 機能の呼び出しかたメインメニューの使いかた 簡単な操作で機能を呼び出す	1-11 1-11 1-12
<b>機能呼び出し</b> 機能の呼び出しかた メインメニューの使いかた	1-11 1-11 1-12 1-13
<ul><li>機能呼び出し</li></ul>	1-11 1-11 1-12 1-13
機能呼び出し	1-11 1-11 1-12 1-13
<ul><li>機能呼び出し</li></ul>	1-11 1-11 1-12 1-13


マナーについて	1-17
マナーモード/電波Offモード	
音証番号	1-18
 暗証番号について	
その他の基礎知識	1-19
その他の基礎知識	
更利な機能	1-2 <sup>-</sup>
こんなときは	







# 準備/基礎知識

## 各部の名前とはたらき

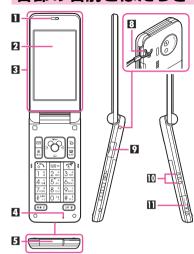

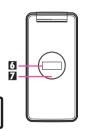

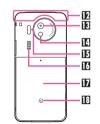

- レシーバー (受話口)
- 月 ディスプレイ
- 日 テレビ受信用アンテナ(内蔵)
- ☑ マイク (送話口)
- 🛭 外部機器端子(端子キャップ付)
- **1**サブディスプレイ
- 日 ストラップ取り付け穴
- 分 イヤホンマイク端子(端子キャップ付)
- ID 充電端子
- メモリカードスロット (カバー付)
- 12 通信用内蔵アンテナ
- IE アウトカメラ(レンズカバー)
- [[] モバイルライト
- 旧 赤外線ポート
- 囮 スピーカー
- 田 電池カバー
- 12/2マーク

#### 内蔵アンテナについて

- ●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
- 端子キャップ/メモリカードスロットカ バーについて
- ●通常は閉じたままでお使いください。

#### ストラップ取り付け穴について

● 金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

#### ポジションについて

#### クローズポジション



2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。


#### オープンポジション



開いた状態です。ボタン操作 や通話などはこの状態で行っ てください。

#### 待受画面でのボタンのはたらき

- ●( )内は、本書での表記です。
- ●※印の機能は、キーショートカット設定で変更できます。

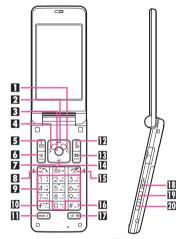

**■ マルチガイド右ボタン (●)** 着信履歴表示

[長く:赤外線通信On/Off※]

2 マルチガイド上ボタン (⑤)

モバイルウィジェット操作画面表示 [長く: PCサイトブラウザメニュー表示※]

**图 センターボタン (●)** メインメニュー表示

[長く:誤動作防止設定/解除]

【】マルチガイド左ボタン (🕙)

発信履歴表示

[長く:ICカードロックOn/Off※]

**国メールボタン**(回) メールメニュー表示

[長く:Eメール作成画面表示※]

[長く、EメールTF以画面表示へ]

③ ショートカット/A/aボタン(図)

ショートカットリスト表示 [長く: ステータスアイコンリスト表示]

[長く:ステーダスアイコノリスト表示] **7 クリア/バックボタン(**□□)

簡易留守録再生 [長く:簡易留守録設定/解除]

開始ボタン(ご)全通話履歴表示

2 ダイヤルボタン (0%~9%)

電話番号入力/クイックオペレーション [長く:電話帳あ行(正)~ら行(回)、 わ行(回)表示]

■ ★ボタン (\*\*\*)

「\*」「+」「P」「?」「-」入力 [長く:S!ともだち状況一覧表示]

IP Dボタン (国) Disney Web接続

[長く: Disney Webメニュー表示※]

IB テレビ/文字ボタン (■) テレビ起動 [長く:メニュー切替画面表示]

【 マルチガイド下ボタン ( 3)

電話帳呼び出し [長く:電話帳新規登録※] 旧電源/終了ボタン(⑤)

待受画面表示切替

[長く:電源Off] **1** #ボタン (無3) 「#」入力

[長く:マナーモード設定/解除]

[長く:マナーモード設定/解除]

#### サイドボタン

**【オープン(長く)】**カメラ起動 **【クローズ】**時計表示切替

**【クローズ(長く)**】スポットライト点灯 **1① 音量大ボタン(**■1)

【クローズ】インフォメーションが複数あるときのスクロール

【クローズ(長く)】電子マネー残高表示

**四 音量小ボタン (**■**)**【クローズ】インフォメーションが複数あるときのスクロール

# マルチガイドボタン/サイドボタンの表記 について

◆本書ではマルチガイドボタン/サイドボタンを、次のように表記しています。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•
・ ごまたは ・ 回を押すとき	•*•
● ・ のいずれかを押すとき	•••
■または ■を押すとき	



## 電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電 します。

- ●ACアダプタはオプション品です。必ずディズニー・モバイル指定の「ZTDAA1」をお使いください。本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- ●充電中は、ACアダプタや本機があたたかく なることがあります。

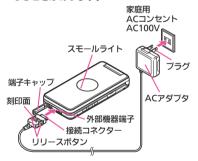

#### ACアダプタ利用時のご注意

・充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

● 外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- ACアダプタの接続コネクター
  を本機に差し込む
  - ◆接続コネクターは刻印面を上にして、 水平に「カチッ」と音がするまで、しっ かりと差し込みます。
- ACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む



- ◆充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- ●スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。

プラグを家庭用ACコンセント から抜く



- ひねらずまっすぐに抜いてください。
- - ●リリースボタンを押さえながら、まっ すぐに引き抜いてください。
- () プラグと端子キャップを元の 状態に戻す

#### スモールライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

#### USB充電について

●オプション品のUSBケーブルでパソコンと 接続すれば、本機の電源が入っていると きにパソコンのUSB端子からの電力で充 電できます。


#### 海外での充電について

●海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



## シガーライター充電器で充電する

◆シガーライター充電器はオプション品です。シガーライター

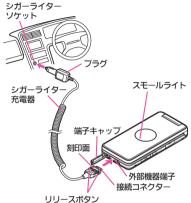

外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



## ② シガーライター充電器の接続 コネクターを本機に差し込む

- 接続コネクターは刻印面を上にして、水平に「カチッ」と音が鳴るまで、しっかりと差し込みます。
- 3 シガーライターソケットにプラグを差し込む
- 🕖 自動車のエンジンをかける
  - ◆充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
  - ●スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。
- プラグをシガーライターソケットから抜く
- 本機から接続コネクターを取り外す
  - ●リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。
- 🕜 端子キャップを元の状態に戻す

#### シガーライター充電器利用時のご注意

- ●シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動していますが、自動車の種類によっては、連動しないことがあります。自動車から離れるときは、電源が切れていることを確認してください。
- ●シガーライター充電器を卓上ホルダーに 接続しないでください。故障の原因とな ることがあります。
- ●炎天下で高温になった自動車内では、充 電しないでください。



## 電源を入れる/切る

#### 電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

- 1 ② (長く)
  - ●「しばらくお待ちください」と表示されるまで押します。
  - ●電源が入ると、メニュー切替画面が表示されます。
- 🕖 メニュー選択 ▶ 🔻

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。



- ◆お客様の情報(オーナー情報)の入力 画面が表示されます。
- (3) 名前(姓)入力 ▶ 🗹
  - ▶名前(名)入力▶∀
  - ●以降もメニュー切替画面を表示するか どうかの、確認画面が表示されます。

## 🕢 「はい」/「いいえ」 ▶ 🗹



#### 待受画面

- 「いいえ」を選んだときは、次回 ①を 行うだけで、待受画面が表示されるよ うになります。
- ●以降の待受画面では、必要な場合を除きモバイルウィジェット/デスクトップショートカットのアイコン表示は省略しています。

#### USIMカードを取り付けずに電源を入れた とき

●画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

#### ネットワーク自動調整について

はじめて

○
、
○
、
○
、
○
、
○
、
の
いずれかのボ
タンを押したときは、ネットワーク自動調
整の確認画面が表示されます。



- ●次の操作を行うと日付/時刻が設定され、 メールやDisney Webなどネットワークを 利用するサービスや、テレビなどが利用で きるようになります。
- 「はい」⇒▼⇒ネットワーク自動調整開始
- 2

#### 電源を切る

- 🚹 🕝 (長く)
  - ●終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。



## 画面の見かた

#### 待受画面について



- ●待受画面では、電波の強さや電池の残量など、本機の状態を表すマークが表示されます。
- 電話に出なかったり、メール着信があると、 下部にインフォメーションが表示されます。



インフォメーション画面

■お知らせ内容(「新着メール」など)と件数が表示されます。お知らせ内容を選び▼ を押すと、内容を確認できます。

#### ソフトキーについて



#### 画面の自動消灯について

- ●通話中や操作をしない状態が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に 画面表示が消えます。(パネルセーブ)
- ●消灯した画面を点灯するときは、何かボタンを押します。(押したボタンは、画面点灯用としてだけはたらきます。)

#### バックライトについて

- ●画面が自動消灯する前に画面表示が暗く なります。
- ●画面が見えづらいときは、◎□~◎□を押す とバックライトが点灯します。(押したボタンの動作が行われますので、ご注意く ださい。)

#### 使いこなしチェック!



# マークの見かた

# ディスプレイのマークの見かた ■常時点灯しているマーク □ □ 国際ローミング中 □ 電波状態※1 ② パケット通信利用中 (3G) ③ パケット通信利用中 (GSM) □ パケットサービス3G圏内 図 パケットサービスGSM圏内 【 \* 電池レベル (%表示と切替) ※2

※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。※2 電池残量の%表示は、あくまでも目安です。

■機能の動作を示すマーク



# ■お知らせのためのマーク



- 3 当 留守番電話サービス伝言あり
- 5 場 コンテンツ・キー受信あり☆ S!情報チャンネル未読情報あり
- 6 日 ソフトウェア更新結果あり
  - ⑤ S!速報ニュース未読あり
- **17** ❷ S!ともだち状況通知未読あり/登録要求中

### ■警告のためのマーク

	3
4	

- メール空き容量不足
- 3 🔯 メモリカード使用不可能/接触不良



### ■通信関連のマーク

	1 2 3 4	5 6 章 (東/ 金温 - 7 8
	<b>@</b>	SSL対応の画面表示中※1
П	6	パケット通信待機中(3G)
	<b>®</b> §	パケット通信待機中(GSM)
2	Ø	メール受信中
21	<b>⊠</b>	メール送信中
3		S!ともだち状況接続中
ы	<b>%</b>	位置情報測位中※2
4	<b>S</b>	ソフトウェア更新中
	•	USBケーブル接続中
	4	USB通信中
	•	赤外線通信接続中
5	Î	赤外線送受信中
	9	ICデータ通信中
	0	S!電話帳バックアップ通信中
	圆	PCサイトブラウザ使用中
6	<b>2</b>	RSSフィード対応サイト表示中
7	۱	お天気アイコン
8	(¢	赤外線通信待機中
<u></u> %1	ŦΙ	ベイルウィジェット利用中は、表示さ

- ※1 モバイルウィジェット利用中は、表示されません。
- ※2 位置情報の送信中に点滅表示されます。

### ■本機の設定を示すマーク



- が 着信音量サイレント設定中
- Ⅲ 承 着信音量ステップトーン設定中
  - バイブレータ設定中
- **⑤** シークレットモード設定中 (「表示する」)
  - キー操作ロック設定中
- ※ TVコールを転送設定しただけのときは、 マークは表示されません。




# サブディスプレイのマークの見かた

■基本的なマーク



- 電波状態※1
- 2 電池残量※2
- ※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。
- ※2 電池残量の%表示は、あくまでも目安です。
- ■お知らせのためのマーク

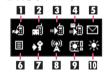

- □ 不在着信あり
- 2 簡易留守録用件あり
- 3 着信お知らせあり
- 4 留守番電話サービス伝言あり
- 5 受信メールあり
- 6 配信確認あり
- 7 コンテンツ・キー受信あり
- S!情報チャンネル未読情報あり
- 9 お天気アイコン更新あり



■警告のためのマーク



- 送信失敗メールあり
- 2 S!情報チャンネルエラー
- 3 着デコ発信失敗
- 4 IPサービス接続失敗
- 5 お天気アイコン更新失敗
- ■本機の状態を示すマーク



- アラーム動作あり
- 2 カレンダーアラーム動作あり
- **3** 予定リストアラーム動作あり
- 4 S!アプリ/ウィジェット通知あり
- 5!ともだち状況通知未読あり
- 6 テレビ視聴予約動作あり
- 7 テレビ録画予約動作あり

# サブディスプレイの表示について

サブディスプレイには、通常日付と時計が表示されます。が表示されます。が切り替わります。



# 機能の呼び出しかた

本機は、いろいろな方法で機能を呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。







入力した数字のケタ数に応じて利用できる機能が表示されます。機能を呼びだすときは、機能名の前のボタンを押します。

# ■ショートカット



あらかじめボタンなどに登録されている 機能を呼び出します。(変更可能)

# ■キーショートカット




◎、●、●の長押しに登録されている機能を呼び出します。(変更可能)

# ■デスクトップショートカット



よく利用する機能を待受画面に登録し、呼び出します。

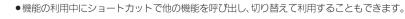



# メインメニューの使いかた

# メインメニューから機能を選ぶ





- メインメニューが表示されます。
- 🤈 🖫 で機能/項目選択 🗣 🔻



- ●選んだ機能が実行されたり、項目内の メニューが表示されます。
- 項目内のメニューが表示されたときは、しで項目を選び、で項目を選び、を押します。

### タブについて

その画面や項目に複数の画面/項目があるときは、「タブ」が表示されます。タブの切替は™で行います。

10	15:05
"J	- J <b>l</b> ,
PIM/SEE FE	
1 加ンダ-	
で アラーム	
□ お目覚め	٧
予定リスト	

# タブ

### 1つ前の画面に戻るとき

● ■ を押します。確認操作などが必要なこともあります。

# 待受画面に戻るとき

● を押します。確認操作などが必要なこともあります。

# シンプルメニューについて

メインメニューに基本的な機能だけが表示されるようになる機能です。文字サイズも大きくなり、初心者の方でも簡単にお使いいただけます。

# メインメニュー項目について

Disney Web	インターネットに接続し ます。
メール	メールを利用します。
カメラ	静止画や動画を撮影しま す。
データフォルダ	静止画などのデータを確 認します。
S!アプリ	ゲームなどのアプリを利 用します。
TV	テレビを視聴します。
エンタテイメント	情報ツールを利用します。
ツール	便利な機能を利用します。
設定	いろいろな設定をします。
電話機能	電話関連の機能を利用します。
メディアプレイヤー	音楽や動画を再生します。
コミュニケーション	便利なサービスを利用し ます。



# 簡単な操作で機能を呼び出す

# リストから選んで機能を呼び出す

あらかじめ登録されている機能のリストを表示して、そこから機能を呼び出します。 (ショートカット)



149	15:05
ショートカット	
■ ステータスアイコンリ	사
膿。メニューリスト	
₩ X-II	
⊇@プックマーク	
3_0 検索	

ショートカット画面

# 🕖 利用する機能選択 ▶ 🔻

選んだ機能の画面が表示されます。

- ショートカットの機能を変更するとき ②で番号選択◆□◆「機能登録」◆▼◆ 機能分類選択◆▼◆機能選択◆▼
- ■機能分類を登録するときは、機能分類を 選び層を押します。

データやフォルダを登録するとき

- ②で番号選択→□→「データ登録」→ ▼
- ⇒データ/フォルダ選択⇒
- ■フォルダを登録するときは、このあと「このフォルダを設定」を選び、●を押します。

# ボタンを長く押して機能を呼び出す

■ Eメール作成画面表示
 ■ PCサイトブラウザメニュー表示
 ■ 電話帳新規登録
 ■ ICカードロックOn/Off
 ■ 赤外線通信On/Off
 ■ Disney Webメニュー表示

# 登録されている機能を変更する

「**⑤長押し**」に電卓を登録する方法を例に 説明します。

- 1 ♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥
- ② 本体設定画面で 「キーショートカット設定」▶



キーショートカット設定画面





- ✓ 「通常アプリから登録」 ⇒ ▼
- 「ツール」 ⇒ ▼⇒PIM / 生活画面で「電卓」 ⇒ ▼

ブックマークを登録するとき

- ②で「ブックマークから登録」⇒♥⇒ブックマーク選択⇒♥⇒「はい」⇒♥
- 赤外線通信やシークレットモードなどの On/Offを登録するとき
  - ②で「その他から登録」 ▶▼ 機能選択 ▶▼
- 登録されている機能を解除するとき
  - ②で「解除」 ▶ ▼



# 複数の機能を切り替えて利用する(マルチジョブ機能)

# マルチジョブ機能のはたらき

ショートカットに登録されている機能を他の操作中に呼び出して利用できます。

インターネット利用中



気になる情報をメモ

●着信音設定など一部の設定画面では、マルチ ジョブ機能が利用できないことがあります。

# マルチジョブ機能を利用する

文字入力画面や電話番号入力(ダイヤル)画面では、圏を長く押します。



**列 機能選択**▶▼



選んだ機能の画面が表示されます。

👔 機能を切り替えるとき 噻



# 

●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。



# 待受画面に機能を登録して呼び出す(デスクトップショートカット)

待受画面に機能やデータのアイコンを貼り付け、アイコンを選ぶだけで目的の機能やデータを呼び出せる機能です。

# 待受画面に機能やデータを登録する

- - ●ポインタ「Ŋ」が表示されます。
- 🕖 ∍で「🖴」(OPEN) 選択 ▶ 🔽



- ●●を押すたびに、選択が移動します。
- ●でポインタを「▲」(OPEN) に移動 して ● を押しても操作できます。
- 🚯 🕾 F88J



- - ●アイコンが表示されます。
  - 「>>」は、下の階層にさらに機能などがあることを示しています。

# 表示したい位置にでアイコン移動●▼

機能やデータが登録されます。

# 機能やデータの画面から登録するとき

サブメニューに「待受画面にはる」と表示される機能やデータでは、この項目を選び●を押すと、登録することができます。(シートを選ぶこともできます。)

# 

- ■→■Cアイコン選択→■→「採ff」→

  →「待受画面からはがす」→

  →

  しい

  →

  ■
- アイコンを前面/背面に移動するとき

  ③ → ⑤ でアイコン選択→ ◎ → 「操作」 →

  ▼ → 「前面へ」 / 「背面へ」 → ▼

# 登録した機能やデータを利用する

🚹 🕙 ➡ ᠍でアイコン選択 ➡ 🔻

機能やデータが起動(実行)されます。

# シートを切り替える

シートを利用すると、シートごとにデスクトップショートカットやモバイルウィジェットを貼り付けて、切り替えて使用することができます。

**●● (長く)** 



- 同を長く押すか、● 更を押すたびに、シートが切り替わります。
- ◆シート名は画面上部に表示され、しばらくすると消えます。
- ●このあと、デスクトップショートカットを登録すると、表示されているシートに登録されます。

ロックされたシートを利用するとき

③ → 「⑥」選択 → ▼ → 操作用暗証番号

入力 → ▼

# 使いこなしチェック!

# 基本的な機能だけを利用する(シンプルメニュー)

# シンプルメニューのはたらき

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけが表示されるようになります。



- ●画面に表示される文字が太くなり、文字サイズも「大」に設定されます。
- ●時計/カレンダー表示が「時計(大)」に設定されます。

# ■シンプルメニューで使用できる機能

	T CIXCII CC WIMERE
メール	受信ボックス、新規作成、 Disney メールメーカー、 下書き、テンプレート、送 信済みボックス、未送信 ボックス、SMS新規作成
電話機能	電話帳、新規登録、簡易留 守再生、簡易留守設定、留 守電再生、オーナー情報、 スピードダイヤル/メール
カメラ	静止画撮影、動画撮影、 バーコードリーダー、名刺 読み取り、文字読み取り、 画像レビュー、静止画設 定、動画設定
便利機能	カレンダー、アラーム、電卓、壁紙・着信音、スマートリンク辞書、メモ帳、S!ともだち状況、S!一斉トーク、メニュー切替
データフォルダ	_
テレビ	_

●待受画面でできるおもなボタン操作は、基本的に標準メニューと同様です。

# シンプルメニューを設定する

1 ᠍ (長く)



# 「シンプルメニュー」 ▼

シンプルメニューで利用できない機能を使 用しているとき

- 機能を終了させたあと、操作してください。シンプルメニューを解除するとき
  - ᠍(長く)→「標準メニュー」→▼

# マナーモード/雷波Offモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人 たちの迷惑にならないように電源を切って おきましょう。
- ●レストランやホテルのロビーなど、静かな 場所では周囲の人たちの迷惑にならないよ うに気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウ ンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

# マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本 機から音が出ないようにします。





(長く)



▼マナーモードが設定されます。

### マナーモードを設定すると

- ●着信音などの音量が「**サイレント**」にな ります。
- ●着信時などにバイブレータが動作するよ うになります。
- カメラ撮影時のシャッター音は、設定に かかわらず常に一定の音量で鳴ります。

マナーモードを解除するとき マナーモード設定中に®・(長く)

# 雷波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停 **止します。** 

- ●電波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、 雷波をやりとりする機能が利用できなくな ります。
- ♥⇒「設定」⇒♥ **▶**☞ 「ネットワーク I
- 「雷波Offモード」 **→** ▼



●雷波Offモードが設定されます。

電波Offモードを解除するとき ⑥で「電波Offしない」 → ▼

### 使いこなしチェック!

# 暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

- ◆各暗証番号はお忘れにならないよう、また、 他人に知られないようご注意ください。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その損害 について当社では責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

	操作用暗証番号	各機能を利用するときに使います。 (お買い上げ時は「9999」に 設定されています。)
	交換機用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。
	発着信規制用 暗証番号※	ご契約時の4ケタの番号です。発着信規制サービスの 設定を行うときに使います。

※ 発着信規制用暗証番号は変更できます。

# 各機能で暗証番号の入力を間違えると

- ●間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- ●発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。

このときは、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。

# 操作用暗証番号を変更する

4~8ケタの番号を設定できます。





### 本体設定画面

**夕**「セキュリティ設定」**⇒**▼



【3「暗証番号変更」 ▶ ▼



4 現在の操作用暗証番号入力★ ▼



5 新しい操作用暗証番号入力





# その他の基礎知識

# 電話番号を確認する





お客様の電話番号と、はじめて電源を 入れたときに入力した名前(オーナー 情報)が表示されます。

オーナー情報を編集するとき

①のあと●タブ選択項目選択●●</li

# のぞき見を防止する(ベールビュー)

周りから画面表示をのぞかれにくくします。



◆ベールビューが設定されます。

ベールビューを解除するとき ベールビュー設定中に(\*\*\*2)(長く)

# 誤動作防止を利用する

誤ってボタンが押されないようにします。

- (長く)
  - ●誤動作防止が設定されます。
  - おを長く押しても、電源は切れません。

# 誤動作防止設定中に電話がかかってきた とき

● ②を押すと一時的に電話に出られます。通話終了後、再度設定されます。

誤動作防止を解除するとき 誤動作防止設定中に▼(長く)

# 懐中電灯(スポットライト)として利用する

- 1 クローズポジションで□ (長く)
  - ●干バイルライトが点灯します。
- 🥖 🖭 ➡消灯

### スポットライト利用時のご注意

●スポットライトを人の目に近づけて点灯 させたり、発光部を直視したりしないで ください。また、発光方向を確認してか らご利用ください。

# 電池残量の詳細を表示する

- 「バッテリーメーター」 ▶ ▼



- ■電池残量が表示されます。
- ●電池残量表示は、あくまでも目安です。

# 画面上部の電池残量表示を変更するとき 2のあと →表示形式選択 → ▼

■表示される残り時間は、現在使用中の機能を使い続けたときに電池レベルが1になるまでの目安の時間です。





# 操作方法を確認する

操作がわからなくなったときに、ガイド機能を表示できます。

- 「ツール」 ◆ ▼● 「文書/録音」
- 「ガイド機能」⇒



- 配認項目選択●▼
  - ●③で「マークの見かた」を選んだときは、このあと確認するマークの種類を選び「▼を押します。

# マークの意味を確認する

現在表示されているマークの意味を確認することができます。

(ステータスアイコンリスト)





- 現在表示されているマークが拡大表示 され、選択しているマークの意味が表示されます。
- ●でマークを選ぶと、それぞれのマークの意味が表示されます。
- ●▼を押すと関連する機能が実行されるものもあります。(例:電池レベルーバッテリーメーター)

# USB充電

[USB充電] | 雷 | ▶ ▼ | → 「無効 | ▶ ▼

### インフォメーション

インフォメーションの【共通操作】♥ ● 「電話機能」 ● ▼ ● 下記の操作 履歴を利用したい 履歴を確認する [インフォメーション] 「インフォメーション」 ▶ ♥ 履歴を消去する 「インフォメーション」⇒♥⇒◎⇒「はい」⇒♥

# ショートカット

ショートカットの割り □ ★ 番号選択 ★ □ ★ 「移動」 ★ ▼ ★ 移動先選択 当てを変更したい **⇒** 🔻 「移動] ショートカットを初期 □ 番号選択 □ □ □ 記定リセット □ ▼ □ □ 化したい U1 → ₩ [設定リセット]

# デスクトップショートカット (シート)

順番を逆にしたい ●元に戻すときは、「フォーカス移動(順方向) | を選 [フォーカス移動(逆方向)] びます。

[シート名変更] ト名変更 | ▶ ▼ ⇒ 下記の操作

□ ⇒ 「はい」 ⇒ ▼

シート名を変更する 変更するシート選択⇒♥⇒シート名修正⇒♥

変更したシート名をすべて元に戻す

シートをロックしたい | 供通操作 | ● | ● | ● | シート設定 | ● | ● | シー [シートロック設定] トロック設定 | ▶ ♥ | ▶操作用暗証番号入力 ▶ ▼ ⇒下記の操作

シートをロックする

ロックするシート選択⇒♥⇒ 「On I ⇒♥

シートロック一時解除方法を変更する

「ロック解除方法 | ▶ | ♥ | ▶ 「パスワードなし | ▶ | ♥ | ● ● を押したあと、「**⑥**」を選び ▼ を押すだけで、 シートロックが一時解除できるようになります。



# マナーモード

マナーモードの設定を「井通操作」♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥ ▶ 本体設定画面で 変更したい [マナーモード設定] 利用モードを変更する モード選択⇒♥ 各モードの設定内容を変更する モード選択→◎→設定項目選択→▼→各設定項 目の操作 「通常モード」では変更できません。 オリジナルのモードを

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

本体設定画面で「マナー 作成したい モード設定 | ▶ ♥ | ▶ 「オリジナルモード | ▶ 🗈 ▶ [オリジナルモード] 設定項目選択 → 各設定項目の操作

モードの設定を初期化 ♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥ ▶ 本体設定画面で「マナー

[リセット] 証番号入力 ▶ ▼ | ↓ 「はい | ▶ ▼ |

モード設定 | ▶ ▼ ▶ モード選択 ▶ □ ▶ 操作用暗

# オーナー情報

したい

オーナー情報をリセッ	♥⇒□≒⇒□→「オーナー情報リセット」⇒▼
トしたい	→ 「はい」 → ▼
[オーナー情報リセット]	

# 雷池残量表示

### 雷池残量表示を変更し たい [ミニ雷池表示]

♥ → 「設定」 → ♥ → 本体設定画面で「ディスプ レイ設定 | ▶ ♥ ▶ 「ミニ雷池表示 | ▶ ♥ | ▶表示 形式選択▶♥

- 「切替」設定時に、表示が切り替わる時間を変更す るときは回を押します。
- 「残量 (%)」は、雷池残量の日安です。
- 「残り時間」は、現在の状態で使用し続けたとき、 雷池レベル1になるまでの残り時間の日安です。 ■ 充雷中は表示されません。
- 表示される数値は、あくまでも目安です。

# ベールビュー

変更したい

ベールビューの設定を | 共通操作 | ♥ | ▶ 「設定」 ▶ ♥ | ▶ 本体設定画面で 「ディスプレイ設定」 ▶♥ ▶ 「ベールビュー」 [ベールビュー] ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作

### パターンを変更する

「パターン設定」 ▶ ♥ ▶ パターン選択 ▶ ♥

### パターンの大きさを変更する

「倍率設定」→ ▼ → 倍率選択または「アニメ」 → ▼

# パターンの色を変更する

「カラー設定」⇒▼⇒色選択⇒▼

### 濃度を変更する

### 「濃度設定」→▼→濃度選択→▼

「濃度2」または「濃度3」を選んだときは、▼ を押 す前に№を押すと、正面から見たときの見ばえ(濃 度)を設定することができます。

# 電池残量表示



# 「---」が表示される

- ●電池残量「残り時間」の計測中です。 故障ではありません。
- ☆電が完了したのに、「100%」にならない
  - ●電池パックの性能劣化を軽減するように、充電が制御されています。そのため充電が完了しても、電池残量表示は「100%」にはなりません。

# 🔑 残り時間まで使用できない

- ■温度の低い場所で使っていませんか。
   電池パック容量は、周囲温度の影響を受けます。特に低温下では、残り時間まで使用できないことがあります。
- 消耗した電池パックではありませんか。 このときは、残り時間まで使用できないことがあります。

# 🔑 残り時間が急に変動する

◆使用状態を反映するまでに時間がかかります。あくまでも目安としてご利用ください。

# **MEMO**

共通操作2	-2
共通操作について2	-2
文字サイズ/文字表示2	-3
文字サイズ/文字表示を変更する2	
壁紙2	-4
 待受画面の画像を変更する2	-4
きせかえアレンジ/S!おなじみ操作2	-5
メニュー画面などを一括で変更する2	-5
音・バイブ・ライト2	-6
着信時の動作を変更する2	-6
文字入力2	-7
文字入力について2	
文字を入力する2	-8
文字を編集する2-	11

ユーザー辞書	2-12
よく使う単語を登録する	2-12
スマートリンク辞書	
単語を辞書で調べる	
<b>検索</b>	
文字列を検索する	
ちょこっとメモ	
ちょこっとメモを利用する	
電話帳登録	2-17
電話帳について	
電話帳に登録する	
電話帳利用	
電話帳を利用する	
更利な機能	
とがら成形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	



共通操作



お使いになる前に、画面/音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通に利用できる操作について知っておきましょう。

SH

共通操作



あなただけの携帯電話にアレンジ。

まずは知っておきたい

便利な電話帳を活用しましょう!





文章作成に便利なこんな機能も!

# 本機の便利な共通操作

メールするならまずは文字入力から。

文字入力 ユーザー辞書 文字関連



# 文字サイズ/文字表示を変更する

# 文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を次のように大きく表示できます。



\_\_\_\_ ᠍ (長く)



「でか文字メニュー」⇒▼

でか文字メニューを解除するとき ②で「標準メニュー」 **●** ▼

# 文字サイズを個別に変更する

↑ ♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥



- ② 本体設定画面で
  「ディスプレイ設定」

  ▼
- 【】「文字表示」▶▼



### 文字表示画面

- (4)「文字サイズ設定」⇒▼⇒個別設定する項目選択⇒▼
- 「
   けイズ選択
   す
   す
   す
   す
   す
   は
   す
   は
   れ
   は
   れ
   は
   れ
   は
   れ
   れ
   は
   れ
   は
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ
   れ

# 文字の太さを変更する

① 文字表示画面で「文字太さ設定」 → ▼



🤈 太さ選択 🗣 🔽

# 文字表示をディズニー文字にする

画面表示の英数字や記号を、楽しいディズ ニー文字に変更できます。

- ① 文字表示画面で 「文字フォント設定」 ◆ ▼
- 「ディズニー」⇒
  - ◆小文字は、大文字で表示されます。また、記号の一部は変更されません。
  - 機能によっては、ディズニー文字が表示されないことがあります。
  - ●文字入力画面やメール表示画面で文字 サイズが「最小」のときは、ディズニー 文字が表示されません。



# 待受画面の画像を変更する

● ↑ 「設定」 ◆ ▼ ◆本体設定画面で 「ディスプレイ設定」 ◆ ▼

**夕**「壁紙」**▶**▼



壁紙設定画面

- 👔 フォルダ選択 ▶ 💌
- \_\_\_\_ 画像選択 ▶ ▼
  - ●データによっては、設定できないことがあります。
  - ●3で「固定データ」を選んだときは、操作が終了します。
- **5** 💌

# 画面サイズ以外の画像を選んだとき ②のあと表示方法選択 ▶▼ ▼

■「センタリング」を選んだときは、②で画像の拡大縮小、回で回転が行えます。

### 利用期間に制限のある画像を選ぶと

●確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

「はい」⇒♥⇒♥

# 複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示できます。

- ●データによっては、表示できないことがあります。
- 壁紙設定画面で「スライド壁紙」 ▼



- 「フォルダ設定」⇒
- ③「ピクチャー」/
  「デジタルカメラ」 ▶▼
- 🕖 フォルダ選択 ▶ 🔻
  - ▶「このフォルダを設定」
  - **→ ∨**
  - ●フォルダがないときは、フォルダを選びび●を押す必要はありません。

### 設定したフォルダに画像がないとき

●固定データフォルダの画像がスライド表示されます。

固定データフォルダの画像を利用するとき

❸で「固定データ」⇒▼

画像の表示パターンを選ぶとき

- ②で「パターン設定」 → ▼ → パターン 選択 → ▼
- ■表示パターンを確認するときは、パターンを選び回を押します。



# メニュー画面などを一括で変更する

# 固定のきせかえアレンジを利用する

- (♥ | **→** [∞]
- 「きせかえアレンジ | ▶ ♥
- 「固定データⅠ ➡ ♥
- パターン選択▶♥
- ~

# 設定中のファイルを選んだとき

●4のあと、解除するかどうかの確認画面が 表示されます。「はい」を選び▼を押す と、きせかえアレンジが解除されます。

# ダウンロードしたきせかえアレンジを利用する

- ●提供サイトの情報(料金などの詳細)を必 ず確認のうえ、利用してください。
- ♥▶「データフォルダ」▶♥ → 「きせかえアレンジ | → |♥ |



きせかえアレンジ画面

# 「きせかえアレンジダウンロー ド」・マ

- ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
- きせかえアレンジを設定する
- きせかえアレンジ画面で ファイル選択▶♥

# 有料のきせかえアレンジを利用するとき

●コンテンツ・キーの取得(購入)が必要 なことがあります。このときは、次の操 作を行います。

●のあと▼●「はい」●▼

■以降は、利用規約などの内容を十分に確 認しながら、画面の指示に従って操作し てください。

# S!おなじみ操作を利用する

以前使っていた携帯電話と、近い感覚で操 作するためのきせかえアレンジです。ダウ ンロードレて入手することができます。


- きせかえアレンジ画面で 「S! おなじみ操作ダウンロー **ド** | **→** | **∀** |
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

### S!おなじみ操作を設定(適用) するとき

●ダウンロード時に設定しなかったときや、 以前ダウンロードしたS!おなじみ操作を 設定するときは、次の操作を行います。 【きせかえアレンジ画面】 5!おなじみ操 作用のきせかえアレンジ選択●♥

S!おなじみ操作を一時的に解除するとき ♥▶▶「通常メニュー」▶▼

# 使いこなしチェック!

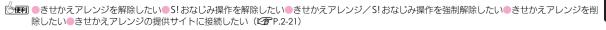

# 着信時の動作を変更する

2

共通操作

着信音を変更する

● → 「設定」 → ▼→ 本体設定画面で「音・バイブ・ライト」 → ▼



音・バイブ・ライト画面

- 「着信音/ムービー」

  ▼
- 3 着信の種類選択 → ▼
  メール着信音などでは、このあと「着信音選択」を選び、▼ を押します。

音声着信 固定データ 着うた・知ディ ミーデック A-t' -着信音 Flash® きせかえルップ

- 🚹 フォルダ選択 ▶ 💌
- **⑤** 着信音選択 ▶ ▼

メール着信音などの鳴動時間を変更するとき ⑤ のあと「鳴動時間」 → ▼ → 秒数入力 → ▼

着信時にムービーを表示するとき
②で「ムービー」 → ▼ → 利用するムービー選択→ ▼

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

● 5のあと、再生開始部分の選択画面が表示 されます。このときは、次の操作を行い ます。

# 再生開始部分▶♥

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと

●確認画面が表示されます。「はい」を選び、▼を押すと着信音に設定できます。

# バイブレータを利用する

- ② 着信の種類選択 ⇒ ▼ ⇒ 「On / Off設定」 ⇒ ▼



- ⟨ Con J → ▼
- 「バイブパターン」⇒▼
  - ●バイブパターンを確認するときは、パターンを選び回を押します。
- 【 パターン選択 ▶ 🔻

# バイブレータを着信音と連動させるとき ⑥で「音連動」 ▶ ♥

■着信音に設定されている内容に従って、 バイブレータが動作します。


### バイブレータ利用時のご注意

◆本機を机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。



# 文字入力について

文字入力についての説明は、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明しています。

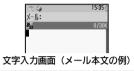

# 文字入力の操作を確認するとき ■ ◆ 「ヘルプ」 ◆ ▼

### 文字入力時のご注意

# 文字フォント設定が「ディズニー」のとき

●英小文字は黒の大文字で表示されます。見づらいときは、次の操作を行います。

□◆「文字フォント設定」◆♥◆「スタンダード」◆♥

# 文字入力モードの切替





- ●利用できる文字種(文字入力モード) が表示されます。
- 文字入力モード選択⇒
   ▼

◆文字入力モードが設定され、次のマークが表示されます。

<b>あ</b> ੂ※	漢字(ひらがな)
ア/』	カタカナ(全角/半角)
	全角英数字(大文字/小文字)
AA/Aa	半角英数字(大文字/小文字)
1	数字
区	区点コード

※「**予**」の表示は、近似予測変換が利用できることを示しています。

# 文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用します。1つのボタンには、ボタンに表示されているような複数の文字が割り当てられており、押す回数によって表示される文字が変わります。

例:全角カタカナモードで1:2を3回押した とき




●配を押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するときは、<a><a><a></a></a></a></a></a>を押します。

6..... 6.... 6....

NI NO

例:全角英数字モードで「NO」と入力するとき

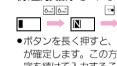

ボタンを長く押すと、表示されている文字 が確定します。この方法で同じボタンの文字を続けて入力することもできます。







# 文字を入力する

共通操作

# ひらがなを入力する

漢字(7)らがな)モードで、「すずき」と 入力する方法を例に説明します。



**→** \*\*\*\* (ず) **→** 2 \*\*\* (き)



(無変換)

# 漢字を入力する

漢字(7)らがな)モードで入力した「すず **き**| を「鈴木」に変換します。

「すずき」と入力



- ひらがなを1文字入力するたびに、入 力した文字で始まる変換候補が表示さ れます。(近似予測変換)
- ●このあと園をくり返し押すと、予測変 換をビジネス向け→男件向け→女件 向けに変更することができます。 (パーソナル予測モード)



- 「鈴木」
  - ●変換を取り消すときは、帰帰を押します。





くと思われる文字の候補が自動的に表 示されます。(連携予測変換)

### 目的の漢字に変換できないとき

- ●変換中に回または回を押すと、文字の区 切りを変えて変換できます。
- ■同をくり返し押すと、近似予測変換を利 用しない文字変換ができます。

漢字の読みを入力して1文字ずつ変換する とき (音訓変換)

ひらがな入力●図

# 使いこなしチェック!



弯輌 ◎改行したい◎スペースを入力したい◎変換候補をダイヤルボタンで確定したい◎入力履歴を消去したい◎入力中の文字のサイズを変更したい◎文字 表示をディズニー文字に変更したい

入力した文字列から変換候補を予測しない

入力した単語から次の変換候補を予測しない

入力した単語から次の変換候補を予測しない

入力した単語から次 の変換候補に顔文字/Disnev絵文字を表示しない●予測変換の優先度を下げたい●パーソナル予測モードをあらかじめ設定したい(**愛** P.2-21~P.2-22)

# 1 文字変換

ー度通常変換で入力した漢字は、はじめの 1 文字を入力するだけで変換できます。 以前「すずき」を「鈴木」に変換したこと があるときの入力方法を例に説明します。

- 3 of 3 of 3 of (**寸**) **→** ♥
- 🥖 変換候補選択 ▶ 🔻

# カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「ジュン」と入力する方法を例に説明します。

□ ● 「アイウ」 ● ▼



2 3 of 3 of (シ) → ★ (ジ) → ® ® ® (ユ) → ® (ユ

**→** 0 º º 0 º º 0 º º (ン) **→** ♥



# Disney絵文字/記号を入力する

- ◆文字入力モードによっては、操作できない ことがあります。



- Disney絵文字/記号の入力履歴画面が表示されます。
- □ / ② → リスト切替



- Disney絵文字入力画面では、圏を押すたびに「他社共通絵文字」⇔「全絵文字」を切り替えられます。
- Disney絵文字/記号選択
   ▼
  - ●入力モードにかかわらず、Disney絵文字は全角で入力されます。
- ✓ Disney絵文字/記号 入力終了

# 顔文字を入力する

1 □ ▶ 「顔文字」 ▶ ▼



# ② 顔文字選択 ▶ 💌

### 顔文字の入力について

- ●漢字(ひらがな)モードで、「かお」と入 力したり、「わーい」や「うーん」など顔 の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。
- 顔文字連携について
- ●「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す 言葉を確定すると、関連する顔文字が連 携予測変換の変換候補として表示される ことがあります。



# E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力 できます。

# ● → 「簡単アドレス入力」→ ▼



# 🕖 入力する文字選択 🗪 👻

◆入力モードにかかわらず、半角で入力 されます。

# カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。

●ボタンに表示されている文字を参考に入力 してください。






変換候補 (PM) 選択

▼

# ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢字に変換します。「終電」と入力する方法を例に説明します。

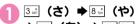

→ 1: (あ) → 4: ※: (だ)→ 0: (わ) → ⑤



# 変換候補(終電)選択 ▼

### 一度ワンタッチ変換を行うと

●以降はじめの1文字を入力し●を押すだけで、同じ漢字が呼び出せるようになります。(ワンタッチ1文字学習)

# 文字を編集する

# 文字を消去/修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1 消去する文字選択



CLEAN ES



- カーソル上の1文字が消えます。
- (3) 挿入位置選択⇒ 正しい文字入力



### 消去した文字を元に戻すとき

● ■ で消去した文字は、 ■ を押すと復元 できます。

### 文字をすべて消去するとき

- ●文末で響き長く押します。カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する最初の文字を選び、響を長く押します。
- カーソルを先頭/末尾に移動するとき

  □ → 「カーソル操作」 → ▼ → 「末尾へ 移動 | / 「先頭へ移動 | → ▼

# 文字を移動/複写する

● 「カット」 / 「コピー」



### 移動(カット)の例

- ●移動するときは「カット」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- 🕖 終了文字選択 ▶ 💌
- 【 挿入位置選択 → ※ (長く)



挿入位置に入力されます。

# 過去にカット/コピーした文字を複写するとき

挿入位置選択◆◎◆「ペースト」◆▼ ◆文字列選択◆▼

■ペーストリストが表示されるときだけ、 利用できます。

# 使いこなしチェック!



# よく使う単語を登録する

共通操作

# ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表 示されるようになります。

♥▶「設定」▶♥ ▶本体設定画面で 「ユーザー辞書Ⅰ ▶ ♥



ユーザー辞書画面

- 「新規登録Ⅰ ▶ ♥ **▶単語入力**
- 読み入力●♥

登録した単語を修正するとき

- ②で「登録単語リスト」 ▶ ▼ ▶ 単語選 択▶♥▶単語修正▶♥▶読み修正▶♥
- → 「はい」 → ▼

# ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使 用すると、その辞書に登録されている用語 が変換候補に表示されるようになります。

- ●辞書の入手方法は、本機に登録されている ブックマーク「シャープメーカーサイト」 で確認できます。
- ●辞書によっては、登録できないことがあり ます。
- ユーザー辞書画面で 「ダウンロード辞書」 ▶ ♥



- 設定する番号選択▶▼
  - ⇒ダウンロード辞書選択⇒▼
  - ●すでにダウンロード辞書が設定されて いる番号を選んだときは、上書きされ ます。

ダウンロード辞書の使用をやめるとき

2 で解除する番号選択 ▶ □ ▶ 「設定解 除Ⅰ▶♥

ダウンロード辞書の情報を確認するとき

- ② で確認する番号選択 ▶ 🗊 ▶ 「詳細」
- **▶**▼

# <u>使いこなしチェック!</u>

# 単語を辞書で調べる

本機では次の辞書が利用できます。

本機搭載辞書※1

明鏡モバイル国語辞典、ジーニアスモバイル英和辞典、ジーニアスモバイル和英辞典
明鏡国語辞典MX net。ジーニア

ス英和辞典MX.net、ジーニアス 和英辞典MX.net、イミダス百科、 日本大百科全書 (ニッポニカ)、デ ジタル大辞泉、プログレッシブ 英和中辞典、プログレッシブ和英 中辞典、Hot Pepper Pockets<sup>※2</sup>、

Amazon.co.jp

- ※1 専用サイトから辞書をダウンロードして 追加することもできます。
- ※2 辞書リストを更新すると、名称が「Hot Pepper FooMoo」に変更されます。

### ネット辞書について

- ●ネット辞書とは、インターネットに接続して利用する辞書です。利用にあたっては、パケット通信料が発生します。また、情報料がかかるものもありますので、内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。
- 辞書リストを更新すると、最新の辞書を 利用することができます。

# 本機搭載辞書を利用する

単語のヨミやスペルで調べる





🤈 辞書選択 🗣 💌



# 辞書画面

- ●次回利用時には、最後に利用した辞書が起動します。
- 単語のヨミ(英和辞書ではスペル)入力



- ヨミはカタカナで入力します。
- ●1文字入力するたびに、該当する単語 が表示されます。

1 目的の単語など選択 ▶ 🔻

第一 15:05。 ジャーアスモル・小和英 けいたい [携帯] ◇携帯する carry; pack. ◇携帯用の portable; pocket.


### 詳細画面

- 同じ単語をネット辞書で再検索するとき 【詳細画面】 □ → 「ネット辞書で検索」 ▶ ▼
  - ■このあと、次ページ「**ネット辞書を利用する」②**以降(③を除く)を行います。 (①の注意も必ずお読みください。)
- キーワードで調べる
- 1 辞書画面で⊠
- 2 「検索方法切替」 ⇒ ▼⇒ 「キーワード検索」 ⇒ ▼
- 3 入力欄選択⇒▼⇒キーワード入力⇒▼

15:05。 う\* - ニアスモハ\* イル和英 電話

4 「検索」 ⇒ ▼ ⇒ 目的の単語など 選択 ⇒ ▼

# 使いこなしチェック!

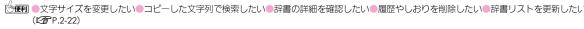



辞書の内容をコピーする

■見出し語をコピーする

1 詳細画面で□

「見出し語コピー」
▼

■見出し語や本文をコピーする

1 詳細画面で⊠

2 「コピー」 → ▼ → 開始文字選択 → ▼ → 終了文字選択 → ▼

履歴やしおりを利用する

■しおりをはさむ

1 詳細画面で□

「しおりをはさむ」⇒▼

■履歴やしおりを確認する

1 辞書画面で図

使いこなしチェック!

②「履歴一覧」/「しおり一覧」

➡ ▼

3 目的の単語など選択 ▶ ▼

詳細画面が表示されます。

ダウンロードした辞書を追加する

1 辞書画面で□

**○** 「辞書追加」

(3) 辞書選択 ▶ 💌

追加した辞書を解除するとき

②で「追加辞書解除」 → ▼ → 「はい」→ ▼

# ネット辞書を利用する

1 辞書画面で≥

▶「ネット辞書」 ▶ ♥

はじめて利用するときは、利用規約が表示されます。内容を十分確認したあと、●を押してください。

辞書名(または「すべて」)の
 プルダウンメニュー選択⇒▼

3 辞書選択 ▶ 🔻

●「すべて」を選ぶと、同じ単語をすべての辞書で一括検索できます。

(1) 入力欄選択⇒▼⇒単語入力(1) → ▼

**⑤**「検索」**▶**▼

【】「はい」 ▶▼

🥜 目的の単語など選択⇒ 🔻

●詳細画面が表示されます。

以降確認画面を表示しないとき ⑤のあと□(□/図) ▶ ⑥以降

辞書の出典の詳細を確認するとき

Oのあと目的の単語など選択◆□◆「出

典」▶♥▶「はい」▶♥

# 文字入力時に辞書を利用する

① 文字入力画面で調べる文字列 入力→確定前に<a>\*\*\*</a>②




夕 辞書選択 ◆ ▼

③「検索」⇒▼⇒目的の単語など 選択⇒▼

事詳細画面が表示されます。

見出し語を本文中に入力するとき

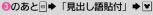



●利用するネット辞書だけリストに表示したい●ネット辞書の検索方法を設定したい●ネット辞書の検索範囲を設定したい●辞書の利用方法を確認したい ほか(医ア.2-22~P.2-23)

# 文字列を検索する

# インターネットで文字列を検索する

- ●Web検索の利用には、パケット通信料が発生します。
- **夕**「検索」**▶**▼



### 検索画面

- はじめて利用するときは、「Web検索」 に設定されています。
- 3 入力欄選択⇒▼⇒検索文字列入力⇒▼
- 🚹 「検索」 ▶ 💌
  - ◆検索が始まり、検索結果が表示されます。

PCサイトブラウザで検索するとき 【検索画面】 ® → 「ブラウザ種別変更」 ◆ ▼ → 「PCサイトブラウザ」 → ▼

# 送受信メール内の文字列を検索する

- 検索画面で「メール検索」検索
- 2 入力欄選択⇒▼⇒検索文字列入力⇒▼
- 3「検索」 ▶ ▼



檢索対象選択 
 ▼

受信メール/送信メールどちらかだけを検 索するとき

- ▶♥
  「受信メール」/「送信メール」
- **→**▼

# ちょこっとメモを利用する

ちょっとしたメモをとりたいときなどに手軽に呼び出せて、いろいろな用途に利用できます。

- □ ♥ → 「ツール」 → ▼→ № 「文書/録音」
- 「ちょこっとメモ」⇒▼ちょこっとメモの入力画面が表示されます。
- ③ 内容入力 ▶ 🗹



- 🕖「メモ帳登録」 🗪 🔻
  - ●登録した内容はメモ帳で確認できます。

# その他の用途で利用する

メモ帳に登録する以外にも、次のように利用できます。


用でさまり。	
利用方法	操作方法
待受画面にメモ として貼る	「待受画面にはる」 ◆ ♥ ◆ シート選択 ◆ ♥
メールの本文に 利用	「メール作成」◆▼◆メールの種類選択◆▼
予定の件名や内 容に利用	「カレンダーに登録」▶▼
用件の件名や内 容に利用	「予定リストに登録」▶▼
電話帳の名前/ 姓/電話番号/ メールアドレス に利用	「電話帳に登録」 ◆ ▼ ■ヨミは自動的に入力されません。
テキストファイ ルとして保存	「テキストファイル保存」  ◆ ▼ → ファイル名入力→  ▼ → 「ここに保存」 → ▼  ■ データフォルダの「その他 ファイル」に保存されます。
インターネット に接続して用語 検索	「Web検索」▶♥▶検索 経路選択▶♥

●ここでは利用方法だけを説明しています。 以降の操作は、各機能の説明を参照するか、 画面の指示に従って操作してください。



# 電話帳について

本機の雷話帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

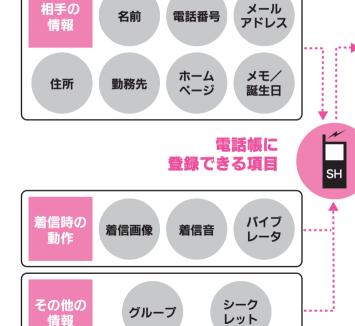

# スピードダイヤル

電話帳に登録した相手 に簡単な操作で電話が かけられます。

# メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

# S!電話帳バックアップ

サーバーに電話帳を保存したり、同期をとることができます。

# 着信拒否

電話帳に登録されてい ない電話番号の着信を 拒否できます。

# 電話帳を利用した おもな機能/サービス

電話帳に登録したデータは、電話発信、メール送信のグループ登録など、相手を指定する 機能で利用できます。

# 大切なデータを失わないために

●電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



# 電話帳に登録する

電話帳に、「名前」、「電話番号」、「E-mail アドレス」(いずれかの入力は必須)、「グルー プ」を登録する方法を例に説明します。

● ▼ ● 「電話機能」 ● ▼● 「電話帳新規登録 | ● ▼



②「名前/姓:」⇒♥⇒姓入力
⇒♥⇒「名前/名:」⇒♥
⇒名前入力⇒♥



ヨミが自動的に入力されます。

(3) 「電話番号:」 → ▼→ 電話番号入力 → ▼→ マーク選択 → ▼



- ◆続けて他の電話番号を登録するときは、は、③をくり返します。
- 【4】「Eメールアドレス:」▶♥▶E-mailアドレス入力▶♥⇒マーク選択⇒♥



続けて他のE-mailアドレスを登録する ときは、②をくり返します。 「グループ:」 → ▼→グループ選択 → ▼



電話帳登録画面

- (A)
  - 電話帳が登録されます。

# 電話帳入力中に着信があると

●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終えると、入力を継続できます。



### 使いこなしチェック!

# 着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたとき の音を設定します。

電話帳登録画面で 着信の種類(「音声着信音:」 など)選択◆▼



- ②「着信音選択」 ◆ ▼ ◆フォルダ選択 ◆ ▼
- 😱 設定する着信音選択 ▶ 🔻

# シークレットに設定する

登録した相手を、操作用暗証番号を入力しないと表示できないようにします。

- 電話帳登録画面で「シークレット設定: | ▶♥
- 🕗 「On」 **→**

シークレットを一時的に解除するとき
→ □ → 「シークレットー時解除」 →→ 操作用暗証番号入力 → □

# グループ別に着信の動作を変更する



グループ設定画面

- グループ選択⇒項目選択⇒
- 着信の種類選択 ⇒ ▼ ⇒ 設定内容(「着信音選択」など)選択⇒ ▼ ⇒ 設定操作 ⇒ 同
  - ●設定操作は、電話帳ごとの操作と同様です。
  - ●USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作を電話帳ごとに設定している とき

■電話帳での設定が優先されます。

# 通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面から電話帳に登録できます。



🚹 確認画面で「はい」 🗪 🛂



「新規登録」 → ▼
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

既存の電話帳に追加するとき ②で「追加登録」→ ▼ → 電話帳選択 → ▼ → 必要項目入力→ 同



## 電話帳を利用する

共通操作

#### 電話帳から電話をかける



雷話帳検索画面(「あかさたな別」)

雷話帳選択▶♥



電話帳詳細画面

雷話番号選択



 $\lceil r \rceil$ 

TVコールで発信するとき ⑥のあと▼⇒「TVコール」⇒▼ 検索方法を変更する

電話帳検索画面で図

**▶「雷話帳設定」▶▼** 

「検索方法切替 | ▶ ▼



検索方法選択▶♥

次の検索方法が選べます。

	よみがなの行を選択して、 電話帳を表示
グループ別	グループを選択して、グ ループ内の電話帳を表示
一覧	すべての電話帳を五十音 順に表示

検索方法を一時的に切り替えるとき 【電話帳検索画面】
同(押すたびに切替)

#### 他の機能から電話帳を利用する

メール送信時に電話帳を利用して宛先を入 力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

- 「電話帳」 ▶ ▼
  - ●雷託帳検索画面が表示されます。
- 雷話帳選択▶♥
- 雷話番号/E-mailアドレス選択 **▶** ▼



- ・宛先が入力されます。
- ●電話帳に電話番号/E-mailアドレスの どちらか1件だけ登録されているとき、 ③は必要ありません。



#### 使いこなしチェック!

ᢀ便利 ◎電話帳検索画面の表示方法を変更したい◎画像を登録して着信時に表示したい◎電話帳からメールを作成したい◎電話帳から着デコで電話をかけたい ■電話帳を削除したい■電話帳の登録件数を確認したい■電話帳をコピーしたいほか(で育P.2-23~P.2-25)

## きせかえアレンジ/S!おなじみ操作

きせかえアレンジを解除したい [きせかえアレンジ解除]	•→  Off  •  Idu  •
S!おなじみ操作を解除 したい [S!おなじみ操作解除]	<ul><li>▼ ○ S!おなじみ操作解除」 ▼ 「はい」</li></ul>
きせかえアレンジ/S! おなじみ操作を強制解 除したい [カスタマイズOff]	<ul><li>■ 「メニューリスト」 ● ● 「設定」 ● ● 本体設定画面で「カスタマイズ」 ● ● 「Off」</li><li>● ● 「はい」 ● ●</li></ul>
きせかえアレンジを削除したい [きせかえアレンジ削除]	<ul> <li>「データフォルダ」</li> <li>「きせかえアレンジ」</li> <li>「ファイル選択</li> <li>「削除」</li> <li>「はい」</li> <li>コンテンツ・キーがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、</li> <li>を選び、</li> <li>を押します。</li> </ul>
きせかえアレンジの提 供サイトに接続したい 【Webアクセス】	「データフォルダ」     「きせかえアレンジ」     ・ファイル選択     ・「Webアクセス」     ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

## 文字入力

#### ■文字入力/編集

LI	文字八万画画/ 区点コードモード C区点コード  入力
[区点コード入力]	
ポケベル入力方式で入 力したい [ポケベルコード入力]	文字入力画面で◎ 「入力/変換設定」 ♥ 「入力方式」 ♥ 「ボケベル」 ♥ 「ポケベル」 ♥ ○ 「ポケベル」 ● ○ このあと文字入力画面に戻り、ポケベルコードで入力します。

マキュービブスカーた 文字入力両声 / マキュービエービブマキュービ

改行したい <b>[改行]</b>	文末で改行する 文字入力画面で♥
	文の途中で改行する 文字入力画面で#30 「↓」 → ▼
スペースを入力したい [スペース]	文字入力画面で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
変換候補をダイヤルボ タンで確定したい [候補決定動作設定]	文字入力画面で◎ ▼ 「入力/変換設定」 ▼ ▼ ▼ 「候補決定動作設定」 ▼ ▼ ▼ 「1-9, 0, ¾, #で決定」 ▼ ▼
入力履歴を消去したい [ <b>入力履歴リセット</b> ]	文字入力画面で◎⇒「入力/変換設定」⇒♥⇒「入力履歴リセット」⇒♥→「はい」⇒♥
直前に確定した文字や 消去した文字を元に戻 したい [元に戻す/復元]	文字入力画面で◎♪「元に戻す/復元」♪♥
入力中の文章に電話帳 の情報を挿入したい [電話帳引用]	文字入力画面での「挿入/文字サイズ」・・ 「電話帳引用」・・・・電話帳選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
入力中の文字のサイズ を変更したい <b>[文字サイズ]</b>	文字入力画面で◎●「挿入/文字サイズ」●●●「文字サイズ」●●●サイズ選択●●
文字表示をディズニー 文字に変更したい [文字フォント設定]	文字入力画面で ○ 「文字フォント設定」 ● ▼ 「ディズニー」 ● ▼ • 文字入力を終了したあとも、画面の文字はディズニー文字で表示されます。 • 文字サイズが「最小」のときは、ディズニー文字が

表示されません。



#### ■文字変換

入力した文字列から変 換候補を予測しない [近似予測]	文字入力画面で® 「入力/変換設定」 ♥ ♥ 「近似予測」 ♥ ♥ 「Off」 ♥ ♥
入力した単語から次の 変換候補を予測しない [連携予測]	文字入力画面で® 入力/変換設定」 ♥ ♥ ♥ 「入力/変換設定」 ♥ ♥ ▼ 「Off」 ♥ ♥
入力した単語から次の 変換候補に顔文字/ Disney絵文字を表示 しない [顔文字連携]	文字入力画面で®・「入力/変換設定」・・・ 「顔文字連携」・・・「Off」・・
予測変換の優先度を下 げたい [予測候補優先度低]	文字入力画面で◎ 「入力/変換設定」 ▼  「予測候補優先度低」 ▼ 種類選択 ▼ (図) ◎
パーソナル予測モード をあらかじめ設定したい [パーソナル予測切替]	文字入力画面で・・「入力/変換設定」・・・・ 「パーソナル予測切替」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

#### ユーザー辞書

ユーザー辞書に登録し	♥⇒「設定」⇒♥⇒本体設定画面で「ユーザー
た単語を削除したい	辞書」⇒♥⇒「登録単語リスト」⇒♥⇒単語選
[単語削除]	択⇒∞⇒「はい」⇒▼

#### スマートリンク辞書

#### ■本機搭載辞書/ネット辞書共通

文字サイズを変更したい (\*\*\*) ◆

E- Cidpts Cixiks	明みに送れずら
■本機搭載辞書専用	
辞書の詳細を確認したい [辞書について]	(##8) → ◎ → 「辞書について」 → ▼
	##通操作 ●■◎ → □ → 「履歴一覧」 / 「しおり一覧」 → ■ → 下記の操作
[履歴/しおり削除]	1件削除する 削除する履歴/しおり→◎→「削除」→ ▼→ 「は い」 → ▼
	全件削除する  □ → 「全件削除」 → ▼ → 操作用暗証番号入力  → ▼ → 「はい」 → ▼

#### ■ネット辞書専用

	●●● 「ネット辞書」 ●●● 「辞書リ
[辞書リスト史新]	スト更新」⇒▼⇒「はい」⇒▼
利用するネット辞書だ	##0 → a → 「ネット辞書」 → ♥ → 回 → 「辞書リスト編集」 → ♥ → 辞書選択 → ♥ (□ / 図) → a
けリストに表示したい	スト編集」⇒▼⇒辞書選択⇒▼(□/図)⇒→
[辞書リスト編集]	_
ネット辞書の検索方法	************************************
を設定したい	「すべて」)のプルダウンメニュー選択 → 🕶 → 辞書
[検索方法設定]	選択⇒♥⇒◎⇒「検索方法設定」⇒♥⇒検索方
	法選択⇒▼



ネット辞書の検索範囲 を設定したい [検索範囲設定]	<ul><li>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</li></ul>
利用規約を確認したい [利用規約]	□■□→□→「ネット辞書」→▼→□→「利用規約」→▼
	●このあと♥を押すと、辞書画面に戻ります。
辞書の利用方法を確認	(***② → ② → 「ネット辞書」 → ♥ → 辞書名 (または)
したい	「すべて」)のプルダウンメニュー選択⇒♥⇒辞書
[ヘルプ]	選択⇒♥⇒□⇒「ヘルプ」⇒♥⇒「はい」⇒♥

## 電話帳

#### ■電話帳表示設定

電話帳検索画面の表示 方法を変更したい [表示設定]	▶ 「電話機能」 ▶ ▼ ト 「電話帳設定」 → ▼ ト 「表示設定」 → ▼ ト 「リストのみ」 → ▼
画像を登録して着信時に表示したい	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田
[フォト]	画像を選択する「フォト選択」 ▶ ♥ ⇒表示する画像選択 ▶ ▼
	画像を撮影する 「撮影」 ▶ ▼ → 画面に画像を表示 → ▼ → ▼
電話帳未登録相手との 通話後確認画面を表示 しない [未登録番号追加]	<ul><li>▼ 「電話機能」 ▼ ▼ 「電話帳設定」 ▼ ▼ 「未登録番号追加」 ▼ ▼ 「着信時」 / 「発信時」 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼</li></ul>

#### ■電話帳登録/変更

変更したい

■ 电阳似显然/ 女丈	
その他の項目を登録したい	共通操作 ♥ → 「電話機能」 → ♥ → 「電話帳新規登録」 → ♥ → 下記の操作
[その他の電話帳登録]	住所を登録する 「住所:」 → ▼ → 項目選択 → ▼ → 内容入力/選 択 → ▼ → ②
	動務先を登録する 「勤務先:」 → ▼ ● 項目選択 → ▼ ● 内容入力 → ▼ ● ●
	ホームページを登録する 「ホームページ:」 ◆ ♥ ◆ URL入力 ◆ ♥ ◆ マーク選択 ◆ ♥
	メモを登録する 「メモ:」 ⇒ ♥ ⇒ 内容入力 ⇒ ♥
	<b>誕生日を登録する</b> 「誕生日:」◆▼◆年月日入力◆▼
バイブレータの動作を 設定したい [バイブパターン]	● 「電話機能」 ● 「電話帳新規登録」 ● 項目 (「バイブ (メール着信):」など) 選択 ● 「On / Off設定」 ● 内容選択 ● 「バイブパターン」 ● バイブパターン選択
	in the second se
電話帳を修正したい [編集]	<ul><li>② 電話帳選択 ○ 「編集」 ● 項目選択</li><li>● 電話帳修正 ● ○</li><li>● 名前を修正したときは、ヨミを確認し、必要に応じて修正してください。</li></ul>
個別に設定したメール 着信音を鳴らす時間を 変更したい [鳴動時間]	② 電話帳選択 ◎ 「編集」 ♥ 「メール 着信音: 」 ▼ 「鳴動時間」 ♥ 秒数入力 ▼ ◎ ● 鳴動時間を変更できる着信音で、利用できます。

電話帳のグループ名を ♥ ◇ 「電話機能」 ◇ ♥ ◇ 「グループ設定」 ◇ ▼ ◇

[グループ名編集] グループ名入力 ▶ ▼

グループ選択⇒▼→「グループ名編集」⇒▼→



電話帳のグループを並べ替えたい 「移動」	▼ 「電話機能」 ▼ 「グループ設定」 ▼ ▼ 移動するグループ選択 ■ 移動先選択 ▼ ■ 移動先選択 ▼ ■ ● 電訊帳検索両面のグループの表示順も変わります。
■電話帳利用	- BB-PR (XX) (BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-BB-
電話帳からメールを作成したい [メール作成]	電話番号を利用する 電話番号選択 ♥ 「メール作成」 ● ▼ 「E メール」 / 「SMS」 ● ▼ → メール作成 a
	E-mailアドレスを利用する E-mailアドレス選択 → 🗹 → メール作成 → 🗟
電話帳から着デコで電話をかけたい [着デコ発信]	② 電話帳選択 ♥ 電話番号選択 ♥ 「着デコ発信」 ♥ 「着デコファイル」 ♥ 「着デコファイル」 ♥ 「着デコファイル選択 ♥ 「発信種別」 ♥ 「音声発信」 / 「TVコール発信」 ♥ ● はじめて着デコ発信するときは、確認画面が表示されます。
電話帳からS!一斉トークを発信したい [S!一斉トーク発信]	② 電話帳選択 ♥ 電話番号選択 ♥ 「S! 一斉トーク発信」 ♥ ♥ ●あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。
電話帳から国際電話を かけたい [国際発信]	<ul><li>電話帳選択</li><li>● 電話番号選択</li><li>● 相手の国選択</li><li>● ○</li></ul>

#### ■電話帳管理

話帳を削除したい 【削除/全件削除】	1件削除する ② ◆電話帳選択 ◆ ◎ ◆ 「削除」 ◆ ▼ ◆ 「はい」 ◆ ▼
	すべて削除する  ▼ ● 「電話機能」 ● ▼ ● 「電話帳管理」 ● ▼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
話帳の登録件数を確 るしたい 【メモリ確認】	● 「電話機能」 ● ● 「電話帳管理」 ● ● ● 「メモリ確認」 ● ●
話帳をコピーしたい [コピー]	本体からUSIMカードへ1件コピーする ② → 電話帳選択 → ◎ → 「電話帳管理」 → ▼ → 「USIMカードにコピー」 → ▼ → 「はい」 → ▼
	USIMカードから本体へ1件コピーする   → ○
	全件コピーする  ② → ○ → 「電話帳管理」 → ▼ → 「全件コピー」  → ▼ → コピー方法選択 → ▼ → 「はい」 → ▼  ● 容量が足りないときは、保存可能件数までコピーされます。

```
USIMカードのグルー
             | 共通操作||▼|| → 「電話機能 || → ▼|| → 「グループ
プを編集したい
             設定 | ⇒▼ → □ → 「USIM へ切替 | ⇒▼ ⇒ 下記
「USIMカードグループ設定] の操作
             グループ名を編集する
             グループ選択→▼ | グループ名編集 | → ▼ | →
             グループ名入力⇒♥
             移動(並べ替え)する
             グループ選択→同→移動先選択→▼
             マーク(アイコン)を変更する
             グループ選択 ▶ ♥ ▶ 「アイコン変更 | ▶ ♥ | ▶
             マーク選択⇒♥
電話帳の登録先を変更 ♥ 「電話機能」 ● ▼ ● 「電話帳設定」 ● ▼ ●
したい
             「登録先設定」 → ▼ → 「USIM」 / 「毎回確認」
    [登録先設定]
             ⇒ ∀
利用する電話帳を変更 ♥ > 「電話機能 | ▶ ♥ > 「電話帳設定 | ▶ ♥ >
したい
             「メモリ切替」 → ▼ → 「USIM」 / 「本体とUSIM」
    [メモリ切替] ▶ ▼
```



#### きせかえアレンジ



#### 設定したきせかえアレンジが反映さ れない

●きせかえアレンジによっては、壁紙、 画面ピクチャー、着信音などのデータ が準備されていないことがあります。 このときは、お買い上げ時の設定で動 作します。

#### 電話帳



### 設定した画像が着信時に表示されない

- 設定したファイルをご確認ください。 設定したファイルが削除されていたり、 メモリカードに移動されていると表示 されません。このときは、設定し直し てください。
- ●設定したファイルが著作権保護ファイ ルなどのときは、有効期限/再生期間 をご確認ください。
- ■電話帳がシークレットデータではあり ませんか。着信相手がシークレット データのときは表示されません。
- イメージが設定された着デコで着信し たときは、表示されません。
- 他の機能の利用中などは、画像が表示 されないことがあります。

## 設定した内容で着信時に鳴動しない

- ●設定したファイルをご確認ください。 設定したファイルが削除されていると 設定した内容で鳴動しません。このと きは、設定し直してください。
- 設定したファイルが著作権保護ファイ ルなどのときは、有効期限/再生期間 をご確認ください。
- ■電話帳がシークレットデータではあり ませんか。着信相手がシークレット データのときは着信音/ムービーの設 定が無効になります。
- サウンドが設定された着デコで着信し、 たときは、鳴動しません。
- ●ファイルが保存されたメモリカードを 取り外していませんか。(メモリカー ドを取り付けると、再設定されます。)

## グループ名が16文字まで入力できな

● USIMカードのグループ名は、入力でき る文字数が異なることがあります。



電話	3-2
電話について	3-2
音声電話	3-3
音声電話を利用する	
TVコール	
TVコールを利用する	
着デコ	
着デコを利用する	
スピードダイヤル	
簡単な操作で電話をかける	

角話情報確認	3-8
発着信履歴/通話時間/通話料金	
を確認する	3-8
オプションサービス	3-9
オプションサービスを利用する	3-9
更利な機能	3-11
こんなときは	. 3-20



電話



電話

## 電話について

### 音声電話

いろいろな電話とお話しできます。

転送電話/留守番電話など、便利なオプション サービスも利用できます。









## 海外との通話

音声電話/TVコールをかけたり、受けることができます。

国際電話

世界対応 ケータイ

## 海外での利用

お使いのディズニー・モバイルの電話番号をそのまま 海外でも利用できます。

● サービスの詳細については、お問い合わせ先(で3 P.15-40)までご連絡ください。

#### 緊急通報 (110、119、118) 発信について

ディズニー・モバイルから緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関(警察など)へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ●お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ●「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ●国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されません。

## 発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

通話料金の限度額設定	
キー操作ロック	発信可
発信規制	
電波Offモード	
誤動作防止	発信不可
PIN On / Off設定	



## 音声電話を利用する

#### 音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、次のような着 信画面が表示されます。



音声電話着信画面

- 1 音声電話着信画面で 🔄
  - かけてきた相手と通話できます。
- ⑤ →通話終了

着信音を一時的に消すとき 着信中に(②)

受話音量を調節するとき 通話中に 🐧 / 💶

電話帳未登録の相手と通話を終えたとき

●電話帳に登録するかどうかの確認画面が 表示されます。

#### 音声電話をかける

ここでは、日本国内で音声電話をかける方法を例に説明します。

- 🚹 電話番号を市外局番からダイヤル
  - ◆入力を間違えたときは、○ で間違えた場所へ移動し、○ を押します。カーソル位置から後ろの番号をすべて削除するときは、○ を長く押します。
- 2 🔊



- ●相手が電話を受けると、通話できます。
- ③ ●通話終了

#### 国際電話をかける

ここでは、日本国内から海外に音声電話を かける方法を例に説明します。

- 電話番号を市外局番からダイヤル
- 「国際発信」
   ▼



- 3 相手の国選択⇒ 🕶 🗪 🔄
  - 発信されます。
- 🕢 💿 ➡通話終了

リストにない国にかけるとき

- ⑧で「国番号入力」
  ▼
  ■
  ■
  国番号入力
- **▶**▼

#### 使いこなしチェック!

<u> | 修便利</u> ●かかってきた電話を拒否したい ●かかってきた電話を保留にしたい ●イヤホンマイクで電話を受けたい (*L* ア.3-11)

- ●受話音量を事前に調節したい●電話番号の非通知/通知を設定したい(CFP.3-12)
- ●こちらの声を相手に聞こえないようにしたい
  ●通話中に相手の声を録音したい
  ●通話中にメールを確認したい
  ほか(
  (ごず P.3-13)
- ●イヤホンマイク利用時の着信に自動で応答したい(**©** P.3-19)



#### 海外で電話をかける(別途お申し込み必要)

ここでは、海外から日本に音声電話をかける方法を例に説明します。

- ●海外にお出かけになるときは、「サービスガイドブック」を携帯してください。
- 電話番号を市外局番からダイヤル▶□
- ② 「国際発信」 → ▼→ 「日本 (JPN)」 → ▼ → ⑤
- 発信されます。予通話終了

ディズニー・モバイルおよびソフトバンク 携帯電話にかけるとき

◆相手のいる国にかかわらず、②では「日本 (JPN)」を選びます。

滞在国の一般電話/携帯電話にかけるとき

●日本国内で音声電話をかける操作と同様です。

#### 海外でのご利用について

●無線ネットワークや無線信号、携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

#### 簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、本機で相手の用件 を録音できるようにします。

- ●電源を切っているときや電波の届かない状態では利用できません。このときはオプションサービスの留守番電話サービスを利用するごとをおすすめします。
- 1 ‱ (長く)
  - ●簡易留守録が設定(「■」表示)されます。

簡易留守録を解除するとき

‱ (長く)

メッセージ録音中に電話に出るとき

■録音内容は消去されます。

#### 用件を再生する

- CLEAN ES
- 🥖 再生する用件選択 🗪 🔻
  - 再生が終わると、自動的に止まります。

用件を全件削除するとき

- ●のあと◎⇒「全件削除」⇒♥⇒操作用暗証番号入力⇒♥⇒「はい」⇒♥
- ■再生中にできること

音量調節	
はじめから (前の 用件を) 再生	•9
再生の停止	•
次の用件を再生	₩
用件を削除	□⇒「はい」⇒▼
スピーカーホン On/Off	9

#### 使いこなしチェック!




- ● かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答したい 簡易留守録で応答するまでの時間を変更したい 応答文を確認したい 受話音量をサイレントにしたい (で 7.3-11)
  - ●国番号を直接入力して国際電話をかけたい。国番号を自動的に付加して国際電話をかけたい。国番号を追加/変更/削除したい ほか(変) P.3-12)

## TVコールを利用する

TVコールに対応している携帯電話と、映像を見ながら通話できます。

●着信時や発信時、通話中の操作は基本的に 音声電話と同様です。ここでは、TVコール 固有の機能や操作について説明します。

#### TVコール画面の見かた

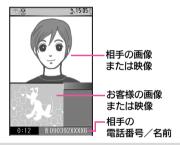

#### TVコール利用についてのご注意

- ●ディズニー・モバイルのTVコールと異なる形式の携帯電話と接続したときは、通話が切れることがあります。(通話が切れるまでのTVコール料金はかかります。)
- ●テレビ視聴中/録画中は発信できません。

#### TVコールを受ける

TVコールがかかってくると、次のような 着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

- - あらかじめ登録されている代替画像が 相手に送信されます。(相手にTVコー ル料金はかかります。)
- 🕖 💿 ➡通話終了

アウトカメラからの映像を送信してTVコールを受けるとき

【TVコール着信画面】▼|◆「いいえ」◆|▼

#### ■TVコール通話中にできること

	■(押すたびに切替)
代替画像/映像の切替	♥ (押すたびに切替)
操作方法の確認	

#### TVコールをかける

- 🚹 電話番号をダイヤル 🗪 🔻
- 「TVコール」⇒▼



- ●相手がTVコールを受けると、相手の画像が表示されます。
- ③ ●通話終了

#### 使いこなしチェック!

◎便利 ●TVコール着信に自動で応答したい ほか (℃) P.3-11)

●送信画像の明るさを調整したい(図 P.3-13)

●TVコール開始時にアウトカメラからの映像を送信したい●TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない●TVコール開始時にこちらの音声を消したい。ほか(『全F.3-19)



## 着デコを利用する

相手の着信画面をデコレーションできます。

- お申し込みは不要です。
- ●着デコ対応のディズニー・モバイルおよび ソフトバンク携帯電話で有効となります。
- ●着デコは、送信に成功したとき、発信者側に課金されます。

#### 着デコで電話を受ける

着デコを利用して電話がかかってくると、次のような着信画面が表示されます。



#### 着デコ着信画面

●画面下部のソフトキーが表示されないことがありますが、通常の音声電話/TVコールを受けたときと同様の操作が行えます。

## 🚹 着デコ着信画面で🗈

かけてきた相手と通話できます。

## 🤈 🕝 ▶通話終了

●相手から送られてきた着デコファイルは、着信履歴から確認または保存できます。

#### 着デコ着信時のご注意

●着信側の設定によっては、着信時に着デコファイルが再生されないことがあります。

#### 着デコで電話をかける

電話番号を入力して、着デコ発信する方法 を例に説明します。

電話番号をダイヤル ⇒ □⇒ 「着デコ発信」 ⇒ ▼



🥖 「着デコファイル」 🗪 💌

# (3)「着デコフォルダ」 ⇒ ▼⇒着デコファイル選択 ⇒ ▼

●着デコファイルを確認するときは、を押します。

- 4
  - ●相手に発信されます。
  - ●発信するまでに時間がかかることがあります。
- **⑤ →通話終了**

#### はじめて着デコ発信すると

- ●確認画面が表示されます。画面の指示に 従って操作してください。
- ■以降確認画面を表示するときは、確認画 面で回(□)を押します。

#### TVコールで着デコ発信するとき

③のあと「発信種別」 → ▼ → 「TVコール発信」 → ▼ → 4



#### 使いこなしチェック!

## 簡単な操作で電話をかける

#### スピードダイヤルに登録する

電話帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

- ②「スピードダイヤル/メール」

  →▼
- 番号選択⇒▼
   ◆電話帳選択⇒▼
- 7 電話番号選択 ▶ ▼



- スピードメールの設定画面が表示されます。このあと、E-mailアドレスを選び●を押すと、簡単にメールを作成できる相手として登録することができます。このとき、⑤は必要ありません。
- 【う「設定しない」 ▶ ▼

## 🚹 🖻 ➡登録完了

続けて他のスピードダイヤルを登録するときは、3~3をくり返します。

## イヤホンマイクを使って発信できるようにするとき

●イヤホンマイクを使って発信する相手を、■に登録してください。

スピードダイヤルを解除するとき ③ で番号選択◆□→「解除」/「全件解 除 | ◆▼→ 「はい | ◆▼

■全件解除するときは、番号を選ぶ必要はありません。

#### スピードダイヤルを利用する

① 登録した相手の番号 ( ② ② ~ ② ② ② ② ) )

2 5

TVコールをかけるとき

②で♥⇒「スピードTVコール」⇒♥

着デコ発信するとき

②で♥⇒「スピード着デコ」⇒♥⇒「着デコファイル」⇒♥⇒着デコファイル選択/作成⇒

イヤホンマイクを使って電話をかけるとき

◆待受中に、「ビビッ」と音が鳴るまで長く スイッチを押します。電話を切るときも、 長くスイッチを押してください。

## 発着信履歴/通話時間/通話料金を確認する

#### 発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。

電話





- すべての履歴が表示されます。このあと
  と対を押すと、発信履歴(日時順、回数順)、着信履歴を順に表示できます。
- **反应選択**
  - ●着デコの履歴では、③を押すと着デコファイルを確認できます。

同じ番号に2回以上同じ方法で発信すると ●最後にかけた発信履歴だけが記憶されま

■版後にかりだ発信機能だけが記憶されます。(S!一斉トーク発信/着デコ発信を除く)

#### 通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安を確認できます。

- ●●「設定」●▼
- 🥖 「通信時間・料金」 🗪 🔻



通信時間・料金画面

③「通話時間」 ▶ ▼



4 「発信通話時間」/「着信通話時間」 → ▼

#### 通話料金を確認する

直前(前回)や累積の通話料金の目安を確認できます。

- ご契約の内容によっては、通話料金表示機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。
- 通信時間・料金画面で「通話料金」 → ▼
- 「通話料金表示」
  ▼





#### **使いこなしチェック!**

◎便利 ◎履歴を利用して電話をかけたい 音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らしたい ◎通話検に通話料金を表示したい ◎通話料金の上限を設定したい ◎パケット量を確認したい 『パケット量の目安を消去したい』 ほか (『愛 P.3-15~P.3-16)

## オプションサービスを利用する

次のサービスが利用できます。

転送電話サービス(「TVコール」を除く)と 留守番電話サービスを同時に設定すること はできません。

転送電話 サービス	圏外時や電話に出られない とき、あらかじめ指定した 電話番号へ転送します。
留守番電話 サービス	圏外時や電話に出られない とき、留守番電話センター で伝言をお預かりします。
割込通話 サービス※	通話中にかかってきた電話 を受けたり、他の相手へ電 話をかけられます。
グループ通話 サービス※	複数の相手と同時に通話で きます。
発信者番号 通知サービス	お客様の電話番号を相手に 通知したり、通知しないよ うにします。
発着信規制 サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

※ 別途お申し込みが必要です。

#### 転送電話サービスを開始する

電話帳に登録している電話番号に、「呼出 あり」で転送する方法を例に説明します。

- ●●「設定」●▼
- 🕖「留守番・転送電話」 🗪 🔻



留守番・転送電話画面

【】「転送電話」⇒▼



- // 通話の種類選択 ▶ 💌
- 【 「呼出あり」 → ▼



- ●電話帳選択●▼
- **介** 電話番号選択 ▶ ▼
  - ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているとき、②は必要ありません。
- **8** •
- 🥎 呼出時間選択 🗪 💌

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき
⑤で「呼出なし」◆♥◆⑥~⑥

転送先の電話番号を入力するとき

③で「電話番号入力」◆▼◆転送先電 話番号入力◆▼◆呼出時間選択◆▼

使いこなしチェック!



#### 留守番電話サービスを開始する

「**呼出あり**」で留守番電話を利用する方法 を例に説明します。

留守番・転送電話画面で「留守番電話」 ⇒ ▼⇒ 「設定 | ⇒ ▼



②「呼出あり」⇒▼
⇒呼出時間選択⇒▼

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで 応答するとき ②で「呼出なし」 ◆ ▼

#### 着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの 着信を留守番電話センターで記憶し、電波 の届く状態になったときにインフォメー ションでお知らせします。

- ●留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。
- 「設定」 ▼



通話設定画面

- 2 「着信お知らせ機能」 ▶ ▼
  - **→**[♥]
  - ●以降は、アナウンスに従って操作して ください。

#### 伝言を再生する

通話設定画面で「留守番・転送電話」 ● ▼



留守番・転送電話画面

- 2 「留守番電話」 ▶ 🔻
- 😱 「留守電サービス再生」 🗪 🔻
  - 以降は、アナウンスに従って操作して ください。

伝言ありのマークを消すとき

③で「留守番電話アイコン消去」」」<

#### 転送電話/留守番電話を停止する

1 留守番・転送電話画面で「留守番・転送停止」 ● ▼



🧿 「はい」 🗪 💌

#### 使いこなしチェック!



|◎便和||●割込通話サービスを設定したい||●複数の相手と同時に通話したい||●相手を特定して着信を拒否したい||●発信を規制/解除したい|

●着信を規制/解除したい ほか (で配 P.3-17~P.3-18)

#### 着信時

#### ■着信中の操作

かかってきた雷話を拒 音声雷話を拒否する 否したい 着信中に∞→「着信拒否」→▼ [着信拒否] TVコールを拒否する 着信中に国 かかってきた電話を保 着信中に 🕤 留にしたい このあと電話に出るときは、「下を押します。 [応答保留] イヤホンマイクで電話 着信中にイヤホンマイクのスイッチ(長く) を受けたい 通話を終了するときは、再度イヤホンマイクのス 「イヤホン着信」 イッチを長く押します。

#### ■簡易留守録

	<u>.</u>
かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答したい [簡易留守録]	音声電話着信中に◎●「簡易留守録」●▼
簡易留守録で応答する	▼→「設定」→▼→▼「通話」→「簡易留守録
までの時間を変更した	設定」⇒ ♥ ⇒ 「応答時間設定」 ⇒ ♥ ⇒ 秒数入力 ⇒
L1	♥
[応答時間設定]	
応答文を確認したい	♥⇒「設定」⇒♥⇒№「通話」⇒「簡易留守録
応答文を確認したい [応答文再生]	▼ ◆ 「設定」 ◆ ▼ ◆ ▼ 「通話」 ◆ 「簡易留守録 設定」 ◆ ▼ ◆ 「応答文再生」 ◆ ▼
	設定」⇒▼⇒「応答文再生」⇒▼
[応答文再生]	設定」 → ▼ → 「応答文再生」 → ▼ ● 再生を終わるときは、 ■ を押します。
[応答文再生] 受話音量をサイレント	設定」 ● ● ● 「応答文再生」 ● ● ● 再生を終わるときは、 = を押します。 ● ● 「設定」 ● ● ● ● 「通話」 ● 「簡易留守録

#### ■TVコール自動応答(リモートモニタモード)

で応答したい

TVコール着信に自動「共通操作「♥」⇒「設定」⇒「♥」⇒ № 「通話」⇒「TV コール設定 | ▶♥| ▶ 「リモートモニタモード」 [リモートモニタモード] → ▼ → 操作用暗証番号入力 → ▼ → 下記の操作

#### 電話帳から相手を登録する

「自動応答番号リスト」⇒▼⇒「<未登録>」⇒ ◎ ▶ 「変更 | ▶ ♥ ▶ 「電話帳参照 | ▶ ♥ ▶ 電話 帳選択⇒♥⇒雷話番号選択⇒♥

●電話番号を入力するときは、「<未登録>」を選び ▼を押します。

#### **通話履歴から相手を登録する**

「自動応答番号リスト」⇒▼⇒「<未登録>」⇒ ∞ → 「変更 | → ♥ → 「通話履歴参照 | → ♥ → 履 歴選択 ▶ ♥

#### 自動応答を設定する

「On ∕ Off設定」 → ♥ → 「On I → ♥ → ♥

●自動応答時には常に、専用の効果音が最大音量で鳴 ります。

クローズポジションでは、自動応答できません。

## 自動応答番号を編集/ 削除したい

供通操作 ♥ ⇒ 「設定」 ⇒ ♥ → № 「通話」 ⇒ 「TV コール設定 | ▶♥ | ▶ 「リモートモニタモード | [自動応答番号リスト] → ▼ → 操作用暗証番号入力 → ▼ → 「自動応答番 号リスト」⇒▼⇒下記の操作

#### 番号を編集する

番号/名前選択▶♥▶番号修正▶♥

#### 番号を削除する

番号/名前選択⇒∞⇒「削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥

応答時間を変更したい ♥ ▶ 「設定 | ▶ ♥ | ▶ ● 「通話 | ▶ 「TV コール [応答時間] | 設定 | → ▼ | → 「リモートモニタモード | → ▼ | → 操作用暗証番号入力⇒♥⇒「応答時間」⇒♥⇒ 秒数入力▶♥



#### 発信時

#### ■発信時の操作

受話音量を事前に調節 ♥ ▶ 「設定 | ▶ ▼ | ▶ 本体設定画面で「受話音量 したい 調節│⇒♥⇒音量調節⇒♥ [受話音量調節] 電話番号の非通知/通□電話番号入力後に◎●「発信者番号非通知」/ 知を設定したい 「発信者番号通知」 ▶ ▼ 「非涌知/涌知]

#### ■国際発信

国番号を直接入力して | 天津||天津| (「+ | 表示) → 国番号入力 → 電話番号入 国際電話をかけたい カ (先頭の 「0 」を除く) ⇒ 🗊 **[国番号入力]** ● イタリアなど電話番号の先頭に「0 | がある国にかけ るときは、「0」を省かずに入力してください。 国番号を自動的に付加 | 共通操作 | ♥ | ▶ 「設定」 ▶ ♥ | ▶ № 「通話」 ▶ 「国 して国際電話をかけた「際発信設定」

●

「国番号自動付加」

●

● LI 下記の操作 [国番号自動付加] 自動的に付加する 「On/Off設定」 → ▼ → 「On」 → ▼ 「On」にすると、「+」が付いていないすべての電 話番号 (緊急電話以外) に、自動的に国番号が付加 されますのでご注意ください。 日本以外の国番号を自動的に付加する 「国番号設定」⇒▼⇒国名選択⇒▼ 国番号を登録する 「国番号設定」 ▶♥ ▶ 「国番号入力」 ▶♥ ▶ 国 番号入力▶♥ よく利用する国際コー ┃♥|⇒「設定」⇒|♥|⇒|☞|「通話」⇒「国際発信設 ドを設定したい 定Ⅰ→▼→「国際コード設定Ⅰ→▼→操作用暗 [国際コード設定] 証番号入力→▼→国際コード入力→▼

国番号を追加/変更/ 削除したい

其通操作 ♥ ▶ 「設定 | ▶ ♥ ▶ № 「通話 | ▶ 「国 際発信設定 | ▶ ♥ ▶ 「国番号リスト | ▶ ♥ ▶ 下 [国番号リスト] 記の操作

#### 国番号を追加する

「<未登録>」 ▶ ♥ ▶ 国名入力 ▶ ♥ ▶ 国番号入 **⊅**⇒∀

#### 国番号を変更する

国名選択⇒♥⇒「変更」⇒♥⇒国名入力⇒♥⇒ 国番号入力⇒♥

#### 国番号を削除する

国名選択⇒♥⇒「削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥



	7			
618	Е	93	I =	Ħ
	1	]=	ы	n

■音声電話/TVコール共通	
こちらの声を相手に聞 こえないようにしたい	
[ミュート]	TVコールで聞こえないようにする
	<ul><li>通話中に回⇒「ミュート」⇒▼</li><li>●解除するときは、同様の操作で「ミュートオフ」を</li></ul>
	選びます。
スピーカーホンのOn/	音声電話でOnにする
Offを切り替えたい 「スピーカーホン」	<ul><li>通話中に♥ 助替メッセージ表示中に♥</li><li>解除するときは、スピーカーホン通話中に♥を押し</li></ul>
	ます。
	TVコールでOffにする
	通話中に (押すたびに切替)
通話中に電話帳を確認	通話中に◎⇒「電話帳」⇒▼⇒電話帳選択⇒▼
したい [電話帳確認]	● 通話中画面に戻るときは、 5000 を2回押します。
通話中に電話帳に登録	通話中に◎⇒「電話帳」⇒▼⇒◎⇒「新規登録」
したい	→ ▼ → 必要項目入力→ 🖹
[電話帳登録]	●通話中画面に戻るときは、‱を押します。
トーン信号を送らない [トーン送出Off]	通話中に◎⇒「トーン送出Off」⇒▼
通話を保留したい	
[保留]	●音声電話の保留には、「 <b>割込通話サービス</b> 」または  「 <b>グループ通話サービス</b> 」のお申し込みが必要です。
	● 音声電話の保留を解除するときは、保留中に回を押
	したあと、「 <b>通話再開</b> 」を選び <b>▼</b> を押します。
	● TVコールの保留を解除するときは、保留中に®を押
	します。

#### ■音声雷話専用

音したい [音声メモ録音]

通話中に相手の声を録 音声電話通話中に ➡ 「音声メモ録音」 ▶ ▼ ▶ 録音開始▶♥▶録音終了

通話中にメールを確認 音声電話通話中に ◎ ▶ 「メール」 ▶ ▼ ▶ メール ボックス選択⇒♥⇒フォルダ選択⇒♥⇒メール

したい [メール確認] 選択 ▶ ▼

● 通話中画面に戻るときは、■●を3回押します。

したい [メール作成]

通話中にメールを作成 音声電話通話中に◎→「メール」→▼ → 「新規作 |成」/「SMS新規作成」 ⇒ ♥ ⇒ メール作成 ⇒ 🗟

#### ■TVコール専用

整したい

るさ選択▶♥

[明るさ調整] ● カメラからの映像送信時だけ有効です。

#### 着デコ

着デコファイルを作成 したい [新規作成]	田通操作 ♥⇒「データフォルダ」⇒▼⇒「着デコ」⇒◎⇒「新規作成」⇒▼⇒「テキスト」⇒     ▼⇒テキスト入力⇒▼⇒「イメージ」⇒▼⇒下記の操作
	<ul> <li>静止画を利用する</li> <li>「画像」 ● ● ● 「ピクチャーフォルダ」 ● ● ● 画像選択 ● ● 「サウンド」 ● ● フォルダ選択 ● ● 「はい」 / 「いいえ」 ● ● ● ● 「ここに保存」 ● ●</li> </ul>
	動画を利用する 「ムービー」 → ▼ → 「ムービーフォルダ」 → ▼ → 動画選択 → ▼ → 「はい」 / 「いいえ」 → ▼ → ○ → 「ここに保存」 → ▼
	Flash®アニメーションを利用する 「Flash®」→ ▼ → ファイル選択→ ▼ → 「はい」/ 「いいえ」 → ▼ → ③ → 「ここに保存」 → ▼
着デコファイルを編集 したい [編集]	<ul> <li>▼ 「データフォルダ」</li> <li>▼ 「着デコ」</li> <li>▼ 内容編集</li> <li>● 「新規保存」 / 「上書き保存」</li> <li>● 新規保存のときは、このあと「ここに保存」を選び、</li> <li>▼ を押します。</li> </ul>
送られてきた着デコファイルを保存したい [着デコファイル保存]	<ul><li>■ 履歴選択 ● 「着デコファイル保存」</li><li>▼ 「ここに保存」</li><li>▼</li></ul>
着デコの発着信を無効 にしたい [On/Off設定]	<ul><li>● 「設定」 ● ・ 「通話」 「着デコ設定」</li><li>● 「On/Off設定」 ● 「Off」 ● 操作用暗証番号入力 ●</li></ul>
着デコの着信画面を表示しない [着デコ優先設定]	<ul><li>● 「設定」 ● ● 「通話」 「着デコ設定」</li><li>● ● 「着デコ優先設定」 ● ● 「Off」 ●</li></ul>

カメラなどを起動して「共通操作」♥⇒「データフォルダ」⇒▼⇒「着 着デコファイルを作成 | デコ」 ▶ □ ▶ 「新規作成」 ▶ ▼ ▶ 「テキスト」 ▶ したい **♥**|⇒テキスト入力⇒♥|⇒「イメージ」⇒♥|⇒下 [カメラ起動/ビデオカメラ起動] 記の操作 カメラで静止画を撮影する 「画像」 → ▼ → 「カメラ起動」 → ▼ → ▼ (撮影) ▶
▶
■
ここに保存」
▼ カメラで動画を撮影する 「ムービー」⇒♥⇒「ビデオカメラ起動」⇒♥⇒ (撮影開始) → (撮影終了) → 「登録 | → ▼ ⇒「はい」/「いいえ」⇒▼⇒□⇒「ここに保存」 **▶ ∀** 着デコ発信失敗時に手 ♥ → 「設定」 → ▼ → ・・・ 「通話」 → 「着デコ設定」 動で発信方法を選択し ⇒♥⇒「再発信選択画面」⇒♥⇒「On」⇒♥ たい

[再発信選択画面]

履歴を利用して電話を	発信した相手に再発信する
かけたい	●●●履歴選択●⑤
[リダイヤル/着信履歴]	<ul><li>TVコールをかけるときは、○の代わりに回を押し</li></ul>
	たあと、「 <b>TVコール</b> 」を選び、 <b>●</b> を押します。
	以前かけてきた相手に発信する
	●●履歴選択●⑤
	●TVコールをかけるときは、©の代わりに回を押し
	たあと、「TVコール」を選び、▼を押します。
履歴を利用してメール	<ul><li>○ &gt; 履歴選択 &gt; 図 ⇒ 「メール作成   ⇒ ▼ ⇒ 「E</li></ul>
を作成したい	メール   / 「SMS   ⇒ ▼ ⇒ メール作成 ⇒ ®
[メール作成]	
履歴を利用して電話帳	
に登録したい	「新規登録   ▶ ▼ ● 必要項目入力 ● ■
[電話帳に登録]	<ul><li>「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。</li></ul>
履歴を利用して着デコ	(シ) ▶履歴選択 ▶ □ ▶ 「着デコ発信」 ▶ ▼   ▶ 「着
発信したい	デコファイル」 → ▼ → 着デコファイル選択/作
[着デコ発信]	成▶◙
履歴を利用してS!一斉	⑤→履歴選択→◎→「S!一斉トーク発信」→▼
トークを発信したい	<b>▶</b> ♥
[S!一斉トーク発信]	 ● あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン   にし
	ておいてください。
履歴を削除したい	1件削除する
[削除/全件削除]	・ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	すべて削除する
	♠ ● ● ● ◆操作用暗証番号入
	カ⇒♥⇒「はい」⇒♥

示しない [回数順表示設定]	回数順表示設定  ●   回数順表示なし  ●   ●   回数順表示あり   にするときは、操作用暗証番号の入力が必要です。
からの着信を履歴に記	● 「電話機能」 ● 「通話履歴設定」 ● 「着信拒否履歴」 ● 「記録しない」 ● 操作用暗証番号入力 ●

回数順の発信履歴を表 ♥ ● 「電話機能」 ● ▼ ● 「通話履歴設定」 ●

[着信拒否履歴]

#### 通話時間/通話料金/データ通信

#### ■通話時間

音声電話通話中に通話	
時間お知らせ音を鳴ら	知らせ」 🏓 🕶 🔷 「On」 🏓 💌
したい	
[通話時間お知らせ]	
通話中に通話時間を表	♥⇒「設定」⇒♥⇒№「通話」⇒「通話明細表
示しない	示」⇒♥⇒「通話時間表示」⇒♥⇒「Off」⇒♥
[通話時間表示]	
通話時間の目安を消去	♥⇒「設定」⇒♥⇒♥ 「通話」⇒「通信時間・
したい	料金」⇒♥⇒「通話時間」⇒♥⇒「リセット」
[通話時間リセット]	

#### ■诵話料金

通話後に通話料金を表	▼ ▶ 「設定」 ▶ ▼ ▶ № 「通話」 ▶ 「通話明細表
示したい	示」⇒▼⇒「通話後料金表示」⇒▼⇒「On」⇒▼
[通話後料金表示]	
通話料金の目安を消去	♥⇒「設定」⇒♥⇒☞「通話」⇒「通信時間・
したい	料金」⇒▼⇒「通話料金」⇒▼⇒「通話料金表
[通話料金リセット]	料金」→▼→「通話料金」→▼→「通話料金表示」→▼→◎→PIN2コード入力→▼→「はい」
	<b>▶ ♥</b>

したい 信時間・料金 | ▶♥ | ▶ 「通話料金 | ▶♥ | ▶下記 「限度額/残り度数] の操作 上限を設定する 「限度額/残り度数」→▼→→→「設定する」→ ♥ > PIN 2 コード入力 ⇒ ♥ ⇒ 限度額入力 ⇒ ♥ ご契約の内容によっては、利用できないことがあり ます。 ト限を変更する 「限度額/残り度数」 → ▼ → □ → PIN 2 コード入 力⇒♥⇒限度額入力⇒♥ 上限までの残高を確認する 「限度額/残り度数 | ▶ ♥ 通話料金の換算単位を ♥ → 「設定」 → ♥ → № 「通話」 → 「诵信時間・ 変更したい 料金| ▶♥ ▶ 「通話料金| ▶♥ ▶ 「料金単位 | [料金単位] → ▼ → □ → PIN2 コード入力 → ▼ → 通貨入力 ▶♥⇒料金単位入力⇒♥⇒♥

#### ■データ通信

パケット量を確認した「共通操作」♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥ ▶ № 「通話」 ▶ 「通 L١ 信時間・料金 | ▶♥ | ▶ 「データ通信 | ▶♥ | ▶下 「前回パケット/累積パケット] 記の操作

前回分を確認する 「前回パケット」⇒▼

累積を確認する

「累積パケット | ▶ ▼

パケット量の目安を消 ▼ → 「設定」 → ▼ ・ 「通話」 → 「通信時間・ 去したい 料金」⇒♥⇒「データ通信」⇒♥⇒「リセット」 [リセット] → ▼ → 「はい」 → ▼

#### オプションサービス

#### ■オプションサービス全般

設定状況を確認したい

オプションサービスの ♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥ ▶ № 「通話」 ▶ サービス選択 →▼→「設定確認」→▼

[設定確認] ● 「発着信規制」を選んだときは、規制の種類/規制 内容を選び♥を押します。

#### ■割込通話サービス(別途お申し込み必要)

定したい

⇒♥⇒ [On! ⇒♥

[割込诵話]

通話中にかかってきた<br />
音声電話通話中に割り込み着信音が聞こえたら 電話を受けたい

**₽** [割込通話着信] ● 以降 💽 を押すたびに、通話相手を切り替えられま

> ●「おを押すと通話中の電話は切れ、保留にしていた相 手と诵話が始まります。

#### ■グループ通話サービス(別途お申し込み必要)

かけたい

通話中の電話を保留に 音声電話通話中に電話番号入力 No. して別の相手に電話を ● 発着信履歴 ( ) 長く) も利用できます。

「通話中発信]

通話したい

相手を切り替えながら 音声電話通話中に

以降(る) を押すたびに、 通話相手を切り替えられま [切替通話] す。

話したい

複数の相手と同時に通り切替通話中に◎→「グループ通話」→▼→「す べてと通話Ⅰ⇒▼

[すべてと通話]

留にしたい [特定の相手と通話]

グループ通話中に通話 音声電話通話中に相手の電話番号/名前選択 > 相手(1人)以外を保 ♥ > 「特定の相手と通話」 ⇒ ♥

#### ■発着信規制サービス

拒否したい [電話番号指定拒否]

相手を特定して着信を「共通操作」♥ ▶ 「設定」 ▶ ▼ ▶ ▼ ・ 「通話」 ▶ 「発 着信規制 | ▶ ♥ ▶ 「着信拒否 | ▶ ♥ ▶ 「電話番 号指定Ⅰ⇒▼⇒下記の操作

電話番号を登録する

「拒否番号リスト」 → ♥ → 登録場所選択 → ♥ → 電話番号入力⇒♥

雷話番号指定拒否を設定する

「On/Off設定」 → ♥ → 「On I → ♥

相手を特定せずに着信 を拒否したい [着信拒否]

其通操作 ♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥ ▶ № 「通話」 ▶ 「発 着信規制 | ▶ ▼ | ▶ 「着信拒否 | ▶ ▼ | ▶ 下記の操作

雷話帳未登録の着信を拒否する

「雷話帳以外」 → ▼ → 「On」 → ▼

雷話番号非通知/公衆雷話・通知不可雷話から の善信を拒否する

「非通知 | **▶ ▼ ▶** 「On | **▶ ▼** 

を変更したい [規制用暗証番号変更]

発着信規制用暗証番号 ♥ ▶ 「設定 | ▶ ♥ ▶ ▶ 「通話 | ▶ 「発着信規制 | ▼ ▼ | → 「規制用暗証番号変更 | → ▼ | → 現在の発 | 着信規制用暗証番号入力 ⇒ ▼ | ⇒ 新しい発着信規 制用暗証番号入力⇒▼⇒もう一度新しい発着信 規制用暗証番号入力⇒▼

着信拒否電話番号を電「共通操作」♥ ● 「設定」 ● ▼ ● 「通話」 ● 「発 話帳などから登録した | 着信規制 | ▶ ▼ | ▶ 「着信拒否」 ▶ ▼ | ▶ 「電話番 号指定 | ▶♥ | ▶ 「拒否番号リスト | ▶♥ | ▶登録 [拒否番号リスト登録] 場所選択⇒∞⇒下記の操作 雷話帳から登録する 「雷話帳参照」▶▼▶雷話帳選択▶▼ 通話履歴から登録する 「通話履歴参照 | ▶ ▼ | ▶ 履歴選択 ▶ ▼ ともだち状況メンバーリストから登録する 「ともだち状況メンバーリスト」

▼

◆

相手選択 **⇒ ∀** 登録した着信拒否電話 | 其通操作 | ♥ | ▶ 「設定」 ▶ ♥ | ▶ № 「通話」 ▶ 「発 番号を編集/削除した | 善信規制 | ▶ ▼ | ▶ 「着信拒否 | ▶ ▼ | ▶ 「電話番 LI 号指定 | ▶♥ | ▶ 「拒否番号リスト | ▶♥ | ▶下記 [拒否番号リスト編集] の操作 雷話番号を編集する 雷話番号/名前選択▶♥▶雷話番号編集▶♥

電話番号を削除する 電話番号/名前選択→□→「削除」→ ▼ → 「はい」

発信を規制/解除した「共通操作」♥ ● 「設定」 ● ▼ ● 「通話」 ● 「発 L 着信規制 | ⇒ ▼ | ⇒ 「発信規制 | ⇒ ▼ | ⇒ 下記の操作 「発信規制」 発信規制を設定する 規制項目選択⇒♥⇒「On」⇒♥⇒発着信規制 用暗証番号入力⇒▼ SMSの発信も規制されます。 SI―吝トークの発信は、規制されません。 ● 発信規制の項目は、次のとおりです。 ■ 全発信規制: 緊急通報を除くすべての発信を規制 ■国際発信全規制・滞在国以外への国際電話の発信 を規制 ■国際発信規制:滞在国と日本以外への国際電話の 発信を規制 発信規制を全解除する 「全発信規制停止」 ▶ ♥ ▶ 発着信規制用暗証番号 入力⇒♥ 着信を規制/解除した 共通操作 ♥ ⇒ 「設定 | ⇒ ▼ ● 「通話 | ⇒ 「発 LI 着信規制 | ▶ ▼ | ▶ 「着信規制 | ▶ ▼ | ▶ 下記の操作 [着信規制] 着信規制を設定する 規制項目選択⇒♥⇒「On」⇒♥⇒発着信規制 用暗証番号入力⇒♥ SMSの着信も規制されます。 S!一斉トークの着信は、規制されません。 着信規制の項目は、次のとおりです。 ■ 全着信規制: すべての着信を規制 ■ 国際着信規制: 日本以外での着信を規制 着信規制を全解除する 「全着信規制停止」 → ▼ → 発着信規制用暗証番号 入力⇒♥



# 電話番号の通知/非通 ・ 「設定」・ ・ 「通話」・ 「発番号通知・ 知を事前に設定したい 表示」・ ・ 「On」 / 「Off」・ ・ 「発番号通知・表示」

■ 発信者番号通知サービス

#### 設定

#### ■音声雷託

たい

イヤホンマイク利用時 【共通操作】♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥ ▶ ▶ 「通話」 ▶ 「自 の着信に自動で応答し「動応答(イヤホン)」→ ▼ ● 操作用暗証番号入力→ ▼ ⇒ 下記の操作

「自動応答 (イヤホン)] 自動応答を設定する

「On/Off設定」 ▶▼ ▶ 「On」 ▶▼

●「On」にすると、着信時に自動応答音が鳴ります。 (マナーモード設定中も鳴ります。)

ご利用後は「Off」にすることをおすすめします。

応答までの時間を変更する

「応答時間」 ▶ ♥ ▶ 秒数入力 ▶ ♥

#### ■TVコール

送信したい

TVコール開始時にアウ | ♥ | ◆ 「設定 | ◆ ♥ | ◆ ● 「通話 | ◆ 「TV コール トカメラからの映像を 設定」 → ▼ → 「送信画像切替」 → ▼ → 「カメラ 選択 | → ♥ | → 「アウトカメラ | → ♥ |

[カメラ選択]

ピーカーホンを利用し ない

TV コール開始時にス ♥ | **▽** | 「設定」 **▼** | **▼** | **●** 「通話」 **→** 「TV コール | 設定」 → ♥ → 「スピーカーホン」 → ♥ → 「Off」 → ¥

[スピーカーホン]

TV コール開始時にこ ▼ → 「設定」 → ▼ → 「通話」 → 「TV コール ちらの音声を消したい | 設定 | → | ▼ | → 「マイクミュート | → | ▼ | → 「On | → [マイクミュート] ▼

画像を変更したい [代替画像選択]

相手に表示される代替┃♥┃◆ 「設定 | ◆♥ ●・・・「通話 | ◆「TVコール 設定 | ▶♥ ▶ 「送信画像切替 | ▶♥ ▶ 「代替画 |像選択| ⇒ ♥ | ⇒フォルダ選択 ⇒ ▼ | ⇒ 画像選択 ⇒ **v** 

受信画像/送信画像の 画質を変更したい

♥ → 「設定 | ▶ ♥ | ▶ ● ● 「通話 | ▶ 「TVコール 設定 | ▶▼ ▶ 「受信画質設定 | / 「送信画質設 [受信画質設定/送信画質設定] 定 | ▶ ● 画質選択 ▶ ▼

保留中相手の画面に表 | ♥ | ◆ | 「設定 | ◆ | ◆ | ● 「通話 | ◆ 「TV コール たい

示される画像を設定し「設定」→▼ → 「保留中ガイダンス表示」 → ▼ → 保存場所選択⇒▼⇒画像選択⇒▼⇒▼

[保留中ガイダンス表示] ● きせかえアレンジのときは、画像を選ぶ必要はあり ません。

法を設定したい [バックライト] 選択 ▶ ▼

バックライトの点灯方 | ♥ | ◆ 「設定 | ◆ ♥ | ◆ ● 「通話 | ◆ 「TV コール 

> 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」 のバックライトの設定内容に従って動作します。



## 着信時



### 簡易留守録/音声メモが利用できない

- 録音可能時間が12秒以下のときや、す でに20件録音されているときは利用で きません。不要なメッセージを削除し てください。
- TVコールでは、簡易留守録/音声メモ は利用できません。

#### 発信時



### スピードダイヤルで発信できない

機能別ロックで雷話帳を使用禁止にし、 ていませんか。このときはスピードダ イヤルで発信できません。

## 電話がかけられない

- 誤動作防止が設定(「器 | が表示) され ていませんか。このときは、誤動作防 止を解除してください。
- ◆ キー操作ロックが設定(「Q」が表示) されていませんか。このときは、キー 操作ロックを解除してください。
- ●電波Offモードが設定(「剤」が表示) されていませんか。このときは、電波 Offモードを解除してください。

#### 何度かけても話し中(プープー音)で 電話がつながらない

- 相手の雷話番号を市外局番からダイヤ ルしていますか。市外局番など、「0」 で始まる相手の雷話番号からダイヤル してください。
- 「圏外」が表示されていませんか。 電波 の届く場所に移動してかけ直してくだ さい

#### 通話中



## TVコール通話時、送信映像が乱れる

・ 背景に動きがあると、映像がコマ送りに なったり乱れたりすることがあります。

## 通話しづらい

- ■騒音がひどい場所では、正しく通話が できないことがあります。
- スピーカーホン利用時は受話音量を確 認してください。受話音量を上げると 通話しづらくなることがあります。

## 通話が途切れたり、切れる

- ●電波の届きにくい場所ではありません。 か。電波状態表示を確認しながら、電 波の届く場所に移動してかけ直してく ださい。
- ●電池切れになっていませんか。このと きは電池パックを充電するか、充電さ れている予備の電池パックと交換して ください。

## **通話中に「プチッ」と音が入る**

移動しながら诵話していませんか。雷 波が弱くなって別のエリアに切り替わ るときに発生することがあります。故 **障ではありません。** 

## 相手の声が聞こえない

●受話音量が小さくなっていませんか。 このときは受話音量を大きくしてくだ さい。(PTP.3-3)

#### その他



## 通話時間が異なる

● 着信中や呼び出し中を诵話時間に入れ ていませんか。着信中や呼び出し中は 計算されません。(保留中は通話時間 として計算されます。)

## 転送先の電話番号が登録できない

● 「1」、「00」、「0120」、「0990」から 始まる電話番号を登録していません か。110や119、00から始まる国際電 話番号、フリーダイヤル、ダイヤルO2 などは、転送先として登録できません。



メール	4-2
メールについて	4-2
メールアドレスを変更/登録する.	4-3
メール送信	4-4
Eメールを送信する	4-4
ディズニーキャラクターを使った	
メールを送信する	4-7
SMSを送信する	4-9
メール受信/確認	4-10
受信メールを確認/返信する	
メール管理/利用	4-12
送受信メールを管理/利用する	
メールを振り分ける	4-14

チャットフォルダ	4-15
特定の相手とのメールを1つの	
フォルダで管理する	4-15
メールグループ	4-16
メール同報送信用の	
グループを登録する	4-16
PCメール	4-17
PCメールを利用する	4-17
便利な機能	4-20
こんなときは	4-35






## メールについて

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

●詳しくは、「ディズニー・モバイルホームページ」(CTP.15-22) を参照してください。

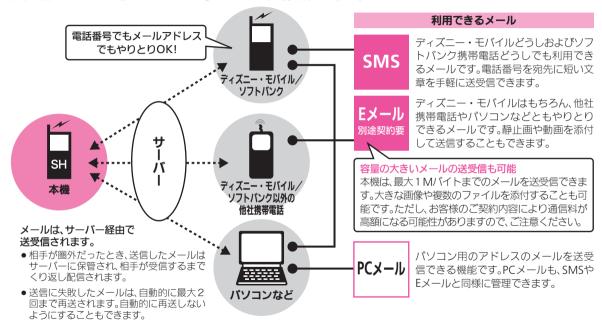



●受信時は、添付ファイルを含むメールの全文が自動的に受信されます。特に海外では、パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。(本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信することもできます。)

## メールアドレスを変更/登録する

本機のメールアドレスは、お買い上げ時に ランダムな英数字の組み合わせで設定され ています。これをお好きな文字に変更する ことができます。

- ●変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- ●詳しくは、「ディズニー・モバイルホーム ページ」((で) P.15-22)を参照してください。

#### メールアドレスを変更する

- 「メール・アドレス設定」

  ▼
  - インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

#### メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ディズニー・モバイルから、メールアドレス変更 完了通知が本機に届きます。



次の操作を行うと、本機(オーナー情報) にメールアドレスを登録することができま す。(登録しなくても使用できます。)

1 「新着メール」 ▶ ▼



🕖 「Information」 🗪 💌



🚯 「はい」 🖈 💌



4 0



X

電話帳に登録している相手にEメールを送る方法を例に説明します。

□ ▶ 「新規作成」 ▶ ▼

PCメールアカウントを設定していると きは、このあと「Eメール」を選び を押します。



Eメール作成画面

- 宛先入力欄選択⇒
- 【3「電話帳」▶▼
- \_\_\_\_ 電話帳選択 ▶ ▼

- 6 宛先選択⇒
  - ●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、3は必要ありません。
  - ●宛先がE-mailアドレスのときは、件名 や本文に半角カタカナを使用しないで ください。
- 件名入力欄選択⇒件名入力⇒♥
- 🕜 本文入力欄選択 🗪 💌



本文入力画面

👔 本文入力 🗪 🛂



Eメール送信画面

## 🤈 🖻 ➡送信開始

●送信中に副を押すと、中止できます。

#### メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

作成したメールを送信前に確認するとき 3のあと□◆「プレビュー表示」◆▼

#### Disney絵文字を入力するとき

- ●Disney絵文字入力画面では、他社共通の 絵文字が表示されます。圏を押すたびに、 「他社共通絵文字」⇔「全絵文字」が切り 替わります。
- ●他社携帯電話で見ると、形状が異なることがあります。

#### 使いこなしチェック!



- ●優利 「電話帳 | 以外から宛先を指定したい●宛先を追加したい●署名を自動的に挿入したい●メールの種類を変換したい ほか (ピア P.4-20)
  - ●送信せずに保存したい●相手に届いたかどうかを確認したい●返信先を本機以外に設定したい ほか(図音P.4-21~P.4-22)
  - ●常に配信確認をしたい●送信失敗時に自動再送しない●送信中アニメを最後まで表示しない ほか (CFP.4-30)

#### 画像などのファイルを添付する

Eメールに画像を添付する方法を例に説明します。

- ●相手の機種によっては、受信できないことがあります。
- 本文入力後のEメール送信画面でファイル添付欄選択◆▼



- ②「画像」 → ▼ → フォルダ選択→ ▼
- 画像選択 ▶ 🕶



ファイル添付画面

4 🕣 ➡送信開始

#### 使いこなしチェック!

#### 画像以外のファイルを添付するとき

②で「画像」以外を選び♥を押したあと、 添付するファイルを選びます。

## 複数のファイルを添付するとき

③のあと「添付あり(1)」→▼→「ファイル添付」→▼→②以降

■「**添付あり(1)**」の「(1)」はすでに添付されているファイル数を示します。

#### メールサイズについて

ファイル添付によってメールサイズが大きくなると、次のような画面が表示されます。





メールサイズまたは「はい」を選び▼を押すと、以降の操作が行えます。(画像添付時は、サイズが自動的に変更されることがあります。)

回を押し、「**以降もこの設定**」にチェックを 入れておくと、以降は自動的にここで選ん だ操作が行われます。(上記の画面は表示さ れなくなります。)

## 相手が1 Mバイトまでのメールを受信できないとき

メールが途中でカットされたり、ファイルが添付されないことがあります。

#### フィーリングメールを送信する

本文入力後のEメール送信画面で□ → 「フィーリング設定」

**→** 🔻



- ② 感情のジャンル(「Happy/ うれしい」など)選択◆♥



4 → 送信開始

フィーリングメールを解除するとき 【Eメール作成画面】件名入力欄選択◆ ♥ ◆ 一「!」などのマーク選択◆ ■ ◆ ♥



| 沙腰那 ●添付画像のサイズを変更したい●受信側で自動的にメッセージを表示してファイルを再生したい ほか (ビ舎 P.4-22)

#### デコレメールを送信する

次のデコレーションを例に説明します。

- ◆文字サイズ、背景色を変更
- ●画像、マイ絵文字を挿入
- ●文字を左右に移動表示 (スクロール)
- 🚹 本文入力画面で🗈 (長く)



デコレメール画面

「サイズ」 ⇒ ▼



← サイズ選択 → ▼ → 本文入力



4 □ → 「背景」 → ▼ → 背景色選択 → ▼



- 5 → 「画像」→ ▼
  - →フォルダ選択→画像選択▼

h-州を挿入位置に移動 させてください。 ◉押下でカ-州の位置に 挿入されます。

- ▶❸⇒マイ絵文字選択⇒▼
  - CLEAR ES



? □▶「効果」▶▼



🕥 「スクロール」 ⇒ 💌



- (i) スクロール方向選択⇒▼ 文字入力
- 1 ▼ ▶ → 送信開始
- 1つ前の状態に戻すとき 【デコレメール画面】「戻す」 ◆ ♥ デコレーションをすべてやり直すとき 【デコレメール画面】「装飾解除」 ◆ ♥ ◆

テンプレート (ひな形) に保存するとき ⑩のあと ♥ ◆ ® ◆ 「テンプレートへ保 存」 ◆ ♥ ◆ テンプレート名入力 ◆ ♥ ◆ 「ここに保存」 ◆ ♥

「ここに休仔」▼╚

■本文だけが保存されます。

#### 使いこなしチェック!



X

١Ĺ

<u>◇便利</u> ・テンプレート (ひな形) を利用してデコレメールを作成したい ●入力済みの文字を装飾したい ●文字色を変えたい ●BGMを利用したい ●Flash® を挿入したい ●区切り線を挿入したい ●文字を点滅させたい ●文字の位置を変更したい ほか (『全子P.4-22~P.4-23)

## ディズニーキャラクターを使ったメールを送信する

ディズニーキャラクターを使った楽しいメールを簡単に作成できます。

#### テンプレート(ひな形)を利用する

テンプレート(ひな形)を使って、簡単に ディズニーキャラクターのメールを送信す ることができます。

□ → 「テンプレート」 → ▼



🕖 テンプレート選択⇒ 🔻



- 🔞 宛先入力欄選択 ▶ 💌
- 4 宛先選択方法選択 → ▼→ 宛先選択 / 入力 → ▼
- 5 件名入力欄選択⇒▼◆件名入力⇒▼
- / 本文入力欄選択 ▶ 🗷



🥜 本文入力 🗪 💌



- 「ここに本文を入れてね」などの文字を削除して、本文を入力してください。
- ② →送信開始

テンプレートをダウンロードするとき 2で「ダウンロード | ◆♥

■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。



#### Disnev メールメーカーを利用する

ディズニーキャラクターを使ったオリジナルのテンプレートやアニメーションを、簡単に作成することができます。

4 ×

## メールテンプレートを作成する

① 🖦 「Disney メールメーカー」 ▶♥



Disney メールメーカー画面

✓ 「メールテンプレート作成」→ ▼



- ③ 画面の指示に従って テンプレートを作成
- 【4】「保存」→▼→「はい」→▼・インターネットに接続されます。
- **⑤**「ダウンロード」**→ ▼**
- 【会) 「保存」 ⇒ ▼
  ▼ファイル名入力 ⇒ ▼
  - ●「テンプレート」に保存されます。

Disney メールメーカーの詳しい使いかた を知りたいとき ②で「使い方とご注意事項について」◆▼

- メールアニメーションを作成する
- ① Disney メールメーカー画面で「メールアニメーション作成」▶▼



- 🕖 タイプ選択▶ 🗷
  - ▶ ● 種類選択 ▶ ▼

- 3 メッセージ入力欄選択⇒→メッセージ入力⇒
- (4) 「作る」 → ▼ → 「はい」 → ▼・インターネットに接続されます。
- **⋤**「ダウンロード」**⇒**▼
- 🚹 🛛 ➡ 「ファイル保存」 ➡ 🔻
- 7 「保存」 ⇒ ♥⇒ファイル名入力 ⇒ ♥
  - ●データフォルダの「Flash®」に保存されます。

#### メールアニメーションを送信するとき

- ●データフォルダの「**Flash<sup>®</sup>」**から添付してください。
- ■「添付再生優先」を「On」にすると、受信側でメッセージ表示後、自動的にファイルが再生されます。



## SMSを送信する

電話帳に登録している相手にSMSを送る 方法を例に説明します。

**1** □ → 「SMS新規作成」 → ▼



SMS作成画面

- 宛先入力欄選択⇒
- 『電話帳』▶▼
- ② 電話帳選択 ▶ ▼
- 宛先選択 
   ▼



●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。

🔥 本文入力欄選択 🗪 💌



本文入力画面

🕜 本文入力 🗪 💌



SMS送信画面

🔞 🗈 ➡送信開始

#### メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

#### 本文入力中に送信可能文字数を超えると

●Eメール変換の確認画面が表示されます。変換するときは、次の操作を行います。「はい」→▼

#### 使いこなしチェック!

|◎便利||●「電話帳」以外から宛先を指定したい||宛先を追加したい||宛先を簡単に指定したい||メールの種類を変換したい||ほか(『全7.4-20)

●送信せずに保存したい●相手に届いたかどうかを確認したい●SMSサービスセンターに保存する期間を変更したい ほか (『音 P.4-21~P.4-22) ●SMSサービスセンターでの保存期間を変更したい●SMSセンター番号を変更したい●SMS作成時の文字コードを変更したい (『音 P.4-34)



# 受信メールを確認/返信する

#### 新着メールを確認する

EメールやSMSは、自動的に受信され、イ ンフォメーションが表示されます。

●PCメールの受信方法は、P.4-19を参照してく ださい。

▼ 新着火ル:1涌

#### メール受信についてのご注意

- ●受信時(国内/海外共)は、添付ファイ ルを含むメール全文が自動的に受信され ます。お客様のご契約内容に応じて所定 の料金が発生いたしますので、ご注意く ださい。
- ●海外ではパケット定額サービスの対象外 となり、通信料が高額になる可能性があ りますので、ご注意ください。
- ◆本文の一部を受信して、必要なメールだ けを全文受信するときは、「手動受信」に 設定してください。

#### 配信レポートを受信すると

●インフォメーションに「配信確認」が表 示されます。次の操作で確認できます。 「配信確認」▶▼▶未読配信レポート選

択▶♥▶⋑

# 「新着メール」 ▶ ♥



#### リスト画面

# メール選択▶♥



- ◆メッヤージ画面が表示されます。
- ●本文をイラストレーション表示(デル モジ表示) させることもできます。

### フィーリングメールを受信すると

●あらかじめ設定されているライト. バイ ブレータ、着信音が動作します。

#### 画像が添付されていると

- ●自動的に画像が表示されます。
- クイズが表示されたとき クイズの答え入力/答え選択●▼
- ■クイズに正解しないとメールを確認する ことはできません。

## メールの件名の先頭または本文に特定の Disnev絵文字があるとき


●メッセージ画面の背景に、Disnev絵文字に 対応したアニメーションが表示されます。 (アニメビュー表示)

#### 続きのあるメールについて

- ●メール受信設定が「自動受信」以外の場 合、次のときはメールの先頭部分だけが 届きます。
- ■宛先が複数ある/添付ファイルがある など

## 使いこなしチェック!



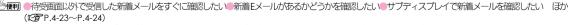


●シークレットフォルダへの着信を知らせない。デルモジを表示したい Eメールを手動受信したい 自動受信するEメールの種類やアドレスを限 定したい ほか (で P.4-31~P.4-32)



#### メール画面の見かた

#### リスト画面の見かた

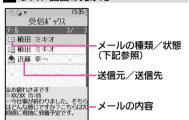


#### ■メールの種類/状態

$\boxtimes$	未読	24	メッセージ続きあり
	既読	窗	未読配信レポート
凶	送信済	9	添付あり
Ø	送信失敗	Ŧ	保護
	返信済	0	優先度(高)
	転送済	•	優先度(低)
	送信予約		USIMカード内SMS

※SMSやPCメールのときは、「sws」「pc」などメールの種類を表すマークも表示されます。(例:図など)

### メッセージ画面の見かた

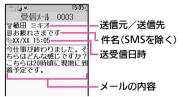

● 歴を押すと次のメール、 ###を押すと前の メールが確認できます。

#### 文字サイズを変更するとき

③ (長く):拡大/13(長く):縮小

### メールを返信する

● メッセージ画面で



- ●元のメールが引用されています。 (SMS、デコレメールは除く)
- ② 返信メール作成 ◆ ® ◆ 送信開始

複数の宛先があるメールに返信するとき •のあと「差出人へ返信」/「全員へ返

信」▶♥▶❷

#### 自動返信設定について

あらかじめ指定したモード(マナーモードなど)中に登録相手からメールが届くと、自動で返信することができます。

#### 使いこなしチェック!


◎極利 ●添付ファイルをデータフォルダに保存したい。メールアドレスなどを電話帳に登録したい。メール本文の情報を利用したい。本文の文字列を辞書で調べたい。メッセージ画面の先頭/最後を表示したい。迷惑メールとして申告したい。メールの種類や引用方法を選んで返信したい。受信メールを見ながら返信したい。定型文ですばやく返信したい。メールを自動的に返信したい。ほか(ほで)・4-24~P.4-25)
◎返信時の引用方法を変更したい。(ほで)・2-4-30)



# 送受信メールを管理/利用する

#### 送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメール は、次の場所で管理されています。

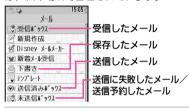

#### メールの自動削除について

●受信メールおよび送信済みメールは、受信ボックスおよび送信済みボックスの空き容量が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。

削除したくないメールは、保護しておく ことができます。

#### メールの操作方法を確認するとき

●メールのフォルダ画面やリスト画面、メッセージ画面で次の操作を行います。

■⇒ 「ヘルプ」⇒▼

### 以前送受信したメールを確認する



#### フォルダ画面

- ◆PCメールアカウントを設定しているときは、「表示名設定」で設定した名前のフォルダ(PCメールフォルダ)も表示されます。
- メールフォルダ/PCメールフォルダを 選び回を押すと、フォルダを隠したり 展開したりできます。
   フォルダを隠している状態で
  を押すと、メールを一覧表示できます。

🥖 フォルダ選択 ▶ 🔻



リスト画面

# ⋌ メール選択⇒▼



メッセージ画面

### メールを保護する

- 2 「保護」 ▶ 🔻

保護を解除するとき ②で「保護解除」 ◆ ▼

### 使いこなしチェック!



- ●メールを転送したい●下書きしたメールを送信したい●サーバーメールの容量を確認したい ほか (**愛**P.4-29)
- ●メッセージ画面のスクロール単位を変更したい。古い受信メールの削除方法を設定したい。古い送信メールを自動的に削除しない。ほか(Lを)といっている。

## メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- 🥖 🔛 ▶ 「検索」 ▶ 🔻
- (3)「送受信メール検索」 ▶ 🔻
- 4 検索方法選択⇒▼⇒検索相手指定/文字列入力⇒▼
- フォルダ内のメールを検索するとき ②でフォルダ選択◆□◆「検索」◆▼◆ 「フォルダ内を検索」◆▼◆4
- メール本文内の文字を検索するとき
- ◆次の操作を行うと、メールの本文から半 角/全角などを区別して検索することが できます。
  - 【メッセージ画面】 □ → 「本文検索」 → ▼ → 文字列入力 → ▼
- ■検索結果が複数あるときは、 <a>□ </a>/ 回を押して、次または前の検索結果へ移動できます。

#### 特定のフォルダを見えなくする

受信ボックスまたは送信済みボックスに シークレットを設定すると、操作用暗証番 号を入力しないとメールが確認できないよ うになります。

- チャットフォルダには反映されません。
- 🕖 フォルダ選択 ▶ 🗈



- 🔇 「シークレット設定」 Þ 😈
  - **⇒操作用暗証番号入力⇒** ▼
  - **→**[**v**]

シークレットを一時的に解除するとき

- **▶**▼**▶**操作用暗証番号入力**▶**▼

#### 使いこなしチェック!

◎便利 ●メールを個別のフォルダへ移動したい●フォルダ名を変更したい●フォルダを削除したい●新しいフォルダを作りたい●フォルダの位置を移動したい●フォルダ内のメールをすべて開封済み(既読)にしたい●フォルダ内のメールを自動削除しない●フォルダのシークレット設定を解除したい(配管P.4-27)



X

# メールを振り分ける

### フォルダに振り分ける

相手のメールアドレス(全部/一部)や、 件名やSMS本文内の文字によって、自動 的にメールをフォルダに振り分けることが できます。

- □ □ ➡ 「受信ボックス」 /「送信済みボックス」 ➡ ▼
- 🕖 フォルダ選択 ▶ 🖻
- ③「メール振り分け設定」 ▶ ♥ 番号選択 ▶ ♥

振り分け条件 振り分け条件 差出人(全一致) 差出人(部分一致) 件名

(全一致)」(送信済み ボックスのときは「宛先(全 一致)」) ●



- 5 宛先選択方法選択⇒▼⇒宛先選択/入力⇒▼

メールアドレスの一部で振り分けるとき ②で「差出人(部分一致)」(送信済み ボックスのときは「宛先(部分一致)」) ◆♥◆メールアドレスの一部入力◆♥

件名やSMS本文内の文字で振り分けるとき ③で「件名」◆▼→振り分け対象の文 字入力◆▼→③

### 迷惑メールを振り分ける

電話帳に登録していない差出人からのメールを、迷惑メールフォルダに振り分ける方法を説明します。

- ●個別に条件を指定して振り分けることもできます。



- 🕖 「迷惑メール設定」 🗪 💌
- 🚱 操作用暗証番号入力 ▶ 🔻



- 【 「電話帳未登録(携帯)」▶ ▼ (図)

例外的に受信するメールを指定するとき ②のあと「受信許可リスト (共通)」 ◆ ■◆番号選択◆▼ ◆ ● 受信条件選択◆▼

- → 宛先選択 / 宛先・件名入力 → ♥ → ®

PCメールアカウントを設定しているとき ●電話帳に登録していない相手からのPC メールを振り分けることもできます。



# 特定の相手とのメールを1つのフォルダで管理する

チャットグループに登録したメンバー間で 送受信したメールを、1 つのフォルダで管 理できます。

●チャットフォルダにも、シークレットを設 定できます。

### チャットメンバーを登録する

- □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □ 
   □
  - チャットフォルタ\*
    ジャルーフ\* ①
    ② ヴ・ルーフ\* ②
    ② ヴ・ルーフ\* ②
    ② ヴ・ルーフ\* ③

チャットフォルダ画面

🥖 グループ選択 ▶ 🛛



【】「メンバー登録」▶▼



# 🚹 番号選択 ▶ 💌

- ●登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正できます。
- 宛先選択方法選択⇒▼宛先選択/入力⇒



- 続けて他の宛先を入力するときは、②~⑤をくり返します。
- ( ) 登録完了

チャットメンバーを変更するとき
③でメンバー選択◆□◆「メンバー変更」◆▼◆③以降
チャットメンバーを削除するとき
④でメンバー選択◆□◆「削除」◆▼
◆「はい」◆▼◆③

## チャットフォルダを確認する

1 チャットフォルダ画面で グループ選択⇒



🕖 メール選択 ▶ 🔻


使いこなしチェック!



X

メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

あらかじめ、登録する相手を電話帳に登録 しておいてください。

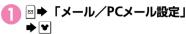

「メールグループ設定」
 ▼
 ▼



メールグループ登録画面

- (3)「<新規グループ>」 ⇒ ♥⇒グループ名入力 ⇒ ♥
- 🕖 グループ選択⇒ 🔻



「<メンバー登録>」 

 ●電話帳選択●▼




【 電話番号 / E-mail アドレス選択 申 ♥



- 電話帳に電話番号/E-mailアドレスの どちらか1件だけ登録されていると き、3は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、⑤~⑥をくり返します。
- 7 → 登録完了

# PCメールを利用する

パソコン用のアドレスのメールを本機で送受信できます。

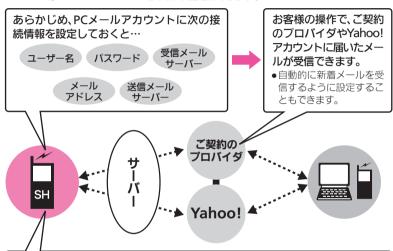

受信したPCメールは、Eメール/SMSとは別フォルダで管理されます。 また、PCメールアドレスでの返信/送信もできます。



メール振り分けなどの便利な機能も Eメール/ SMSと同様に利用できま す。(一部利用できない機能は、メ ニューには表示されません。また、同 様の機能でもメニュー名が異なるこ とがあります。)

#### PCメール利用時のご注意

- ●PCメールアカウント設定後はじめてPC メールを受信すると、データ量が多くな ることがあります。このため、パケット 通信料が高額になる可能性があります。
- ●自動的にメールを受信するよう設定する と、パケット通信料が高額になる可能性 があります。特に海外での利用時には、ご 注章ください。
- ●新着メールをチェックしているときは、他 の機能の動作が遅くなることがあります。
- ●新着メールをチェックすると、新着メー ルがないときでもパケット通信料が発生 することがあります。
- ●PC メールは、半角カタカナや Disnev 絵文 字に対応していません。
- ●携帯電話からPCメールアカウントに対し てDisnev絵文字入りのメールを送信し、 そのメールをPCメール機能で受信・表示・ 引用付き返信・転送などしても、Disney 絵文字は表示されなかったり、送信時と は異なった文字として表示されます。



## PCメールアカウントを設定する

PCメールを利用するための、おもな設定 項目は次のとおりです。

- ●ご契約のプロバイダからの資料/情報を確認のうえ、設定してください。
- ●パソコンでご利用になっているメールサービス仕様や設定内容、ご契約条件などによってPCメールでご利用いただけない場合があります。ご利用のメールサービスにおいて、メールソフトでの送受信(POP受信/SMTP送信)が可能かあらかじめご確認ください。

#### ■受信のための必須項目


	受信メールサーバーへ接続 するためのユーザー名
パスワード	受信メールサーバーへ接続 するためのパスワード
受信メール サーバー	受信メールサーバーのアド レス

### ■送信のための必須項目

メールアドレス	PC メールで利用するメー ルアドレス
	送信メールサーバーのアドレス

#### その他の項目を設定するとき

●各設定画面で回を押すと、操作説明(ヘルプ)を表示できます。上記必須以外の項目は、画面の説明を参考に、必要に応じて変更してください。

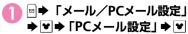



✓ 「PCメールアカウント設定」→ ▼



- 【】「<未登録>」 ▶ ▼
- 4 「表示名設定」 ⇒ ♥⇒表示名 (アカウント名) 入力⇒ ♥
- 「受信設定」 → ▼ → 項目選択→ ▼ → 各項目選択/入力
  - **→ ▼ →**
  - ●ユーザー名、パスワード、受信メール サーバーは、必ず入力してください。
- ( ) 「送信設定」 → ▼ → 項目選択
   → ▼ ) → 各項目選択 / 入力 → ▼ |
  - ●メールアドレス、送信メールサーバーは、必ず入力してください。

**7** ••• ▼

●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。

# Yahoo!メールのアドレスを簡単に設定するとき

- ③で「Yahoo!メール簡単設定」 **▶ ▽ →** 「はい」 / 「いいえ」 **→ ▽**
- ■以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ■「**いいえ**」を選ぶと、アカウントを取得して設定できます。

# アカウントを編集するとき

❸で表示名選択⇒
■ ● ④以降

# アカウントを削除するとき

❸で表示名選択◆□◆「はい」◆▼
送信時のユーザー名/パスワードについて

- ●SMTP 認証のユーザー名/パスワードを設定していないときは、受信設定のユーザー名/パスワードが自動的に利用されます。ご契約のプロバイダによって、異なるユーザー名/パスワードの設定が必要なときは、次の操作を行います。
  - ○で「送信設定」 ◆ ♥ ◆ 「送信認証方式」 ◆ ♥ ◆ 「SMTP認証」 ◆ ◎ ◆ 「ユーザー名」 ◆ ♥ ◆ ユーザー名入力 ◆ ♥ ◆ 「パスワード」 ◆ ♥ ◆ ↑ ポスワード入力 ◆ ♥ ◆ ◎ ◆ ◎ ♥



#### 新着のPCメールを受信/確認する

設定したアカウントの新着メールを受信し ます。

- ◆大量のメールを受信するときは、一度ですべてを受信できないことがあります。
- 2

#### メッセージ画面

- メッセージの続きがあるときは、この あと®を押すと続きを受信できます。
- ◆メッセージ画面の見かたは、Eメールと 同様です。

#### メールを削除するとき

【リスト画面】メール選択⇒□→「削除」
→ □→削除方法選択→ □→「はい」→ □

アカウントごとにメールを受信するとき

アカウントごとにメールを受信するとき **●**のあとアカウント名選択**▶**▼**●**●

#### 以前に受信したPCメールを確認する

- □ ➡ 「受信ボックス」 ➡ ▼➡ フォルダ選択 ➡ ▼
  - ●リスト画面が表示されます。リスト画面の見かたは、Eメールと同様です。
- 🕖 メール選択⇒ 🔻
  - メッセージ画面が表示されます。

#### PCメールを返信する

受信したPCメールに返信します。

- 🊹 メッセージ画面で⊸
  - ◆PCメール作成画面が表示されます。◆元のメールが引用されています。(htmlメールを除く)
- 🥢 メール作成 ▶ 🗈 ▶送信開始

受信メールを引用せずに返信するとき 【メッセージ画面】□◆「返信」◆♥◆ 「PCメールで返信」◆♥◆返信メール 作成◆□

送信メールのアカウントを変更するとき 【PCメール作成画面】宛先入力欄選択 ◆♥◆「From:」◆♥◆アカウント選 択◆♥

#### PCメールを送信する

PCメールを新しく作成し、送信する方法を説明します。

- 1 □ ▶ 「新規作成」 ▶ ▼
- 🕖 アカウント名選択⇒ 🗹
- メール作成● ■→送信開始

Eメールに変換するとき ②のあと回◆「Eメールに変換」◆♥◆ 「はい」◆▼

- メール作成時のご注意
- ●半角カタカナやDisney絵文字は、入力できません。

使いこなしチェック!



### メール作成/送信

#### ■宛先

先を指定したい [宛先選択]	択方法選択◆▼●宛先選択/入力●▼
宛先を追加したい <b>[宛先追加]</b>	メール作成画面で宛先入力欄選択・・「宛先追加」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
宛先タイプ(To/Cc/ Bcc) を変更したい <b>[宛先タイプ]</b>	メール作成画面で宛先入力欄選択 ▼ 宛先選択 図 宛先タイプ選択 ▼ 「CC」、「Bcc」に設定した相手には、メールのコピーが送信されます。「Bcc」に設定した相手の宛先は、他の送信先には表示されません。
宛先を簡単に指定したい い [スピードダイヤル/メール]	<ul> <li>宛先を登録する</li> <li>○ 「メール / PCメール設定」</li> <li>● 「スピードダイヤル / メール」</li> <li>● 番号選択</li> <li>● 電話 報選択</li> <li>● 電話番号 / E-mail アドレス選択</li> <li>● 「設定しない」</li> <li>▼ ○ 記定しない」</li> <li>▼ ○ 記定しない」</li> <li>※ ○ ののののののののののののでです。</li> </ul>

「雷話帳」以外から宛 メール作成画面で宛先入力欄選択 ▶ ▼ ▶ 宛先選

スピードダイヤル/ メールの宛先を変更/ 解除したい [スピードダイヤル/メール]	共通操作
	売先を変更する 番号選択 ◎ ● 「変更」 ● ▼ ● 宛先選択 ▼ ● 新しい宛先選択 ■ ■ ●
	<b>宛先を解除する</b> 番号選択◆◎◆「解除」◆▼◆「はい」◆▼
	<b>宛先を全件解除する</b>
■メール本文/内容	
署名を自動的に挿入し	
たい	設定」⇒♥⇒「署名設定」⇒♥⇒「編集」⇒♥⇒
[署名設定]	署名入力⇒♥⇒「自動挿入」⇒♥⇒「On」⇒♥
	●引用付き返信、転送時には、メール本文の上に署名

が挿入されます。 SMSでは自動挿入できません。 署名を手動で入力した。本文入力画面で◎→「挿入/文字サイズ」→▼

相手に届くイメージを メール作成画面で◎ ▶ 「デルモジ表示」 ▶ ▼

メールの種類を変換し メール作成画面で®→「SMSに変換」/「Eメー

ルに変換 | ▶ ♥ | ▶ 「はい | ▶ ♥

「署名」⇒▼

L

たい

確認したい

[署名手動入力]

[デルモジ表示]

[SMSに変換/Eメールに変換]

#### 宛先を修正/削除した 其通操作 メール作成画面で宛先入力欄選択▶♥ LI ⇒下記の操作

[宛先修正/削除]

宛先を修正する

宛先選択 ▶ ♥ ▶ 宛先修正 ▶ ♥

宛先を削除する

宛先選択⇒☞⇒「削除」⇒▼

宛先を全件削除する

宛先選択⇒◎⇒「全件削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼

一宛先がディズニー・モバイルおよびソフトバンク携

または「SMS」を選び、▼を押します。

帯電話の電話番号のときは、このあと「Eメール」

#### ■保存/送信予約/取消

送信せずに保存したい [下書きへ保存]	メール作成後◎→「下書きへ保存」→▼
予約して自動で送信したい	<ul><li>共通操作メール作成後◎⇒「送信予約」⇒▼⇒</li><li>下記の操作</li></ul>
[送信予約]	圏内に入ったら自動で送信する 「圏内時に送信」
	指定した日時 (1週間以内) に送信する 「日時指定」→ ♥ → 日時入力 → ▼ → 「はい」 → ▼
送信したEメールを取	■  「送信済みボックス」  ▼  フォルダ選択
り消したい	┃→♥→メール選択→◎→「送信済メール取消」
[送信済メール取消]	<b>⇒♥⇒「はい」⇒♥</b>
	<ul><li>ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話</li></ul>
	への送信時だけ有効です。

#### ■送信オプション

- ◆SMSでは、「配信確認」、「有効期限設定」だけ利用できます。
- ●PCメールでは、「**返信先アドレス設定**」、「**優先度**」だけ利用できます。

相手に届いたかどうか	メール作成画面で◎⇒「送信オプション」⇒▼
を確認したい	⇒「配信確認」⇒♥⇒「On」⇒♥
[配信確認]	●相手に届くと、本機に配信レポートが送られてきま
	す。
	●送信済みメールのメッセージ画面に表示される配信
	状況マークの意味は、次のとおりです。
	■ 髫:配信完了/曷:不明/髫:配信失敗
	<ul><li>ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話</li></ul>
	への送信時だけ有効です。
優先度を設定したい	メール作成画面で団⇒「送信オプション」⇒▼
[優先度]	→「優先度」 → ▼ → 優先度選択 → ▼
受信側で確認後メール	メール作成画面で◎⇒「送信オプション」⇒▼
ボックスから自動的に	⇒「自動消去設定」⇒♥⇒「On」⇒♥
消去させたい	<ul><li>ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話</li></ul>
[自動消去設定]	への送信時だけ有効です。

返信を要求するメッ メール作成画面で◎ → 「送信オプション」 → ▼ セージを表示したい → 「返信リクエスト」 → ▼ → 「On」 → ▼ **「返信リクエスト**] ● ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話 への送信時だけ有効です。 転送や削除を禁止する。メール作成画面で◎→「送信オプション」●▼ メッセージを表示した | → 「転送NG | / 「削除NG | → ▼ | → 「On | → ▼ | ディズーー・干バイルおよびソフトバンク集帯雷話 [転送NG/削除NG] への送信時だけ有効です。 クイズに正解するまで「共通操作」メール作成画面で◎⇒「送信オプショ メールを表示しない ソートマート「クイズ」 → マート「On/Off設定」 [クイズ] | → | ▼ | → | On | → | ▼ | → 下記の操作 ディズニー・干バイルおよびソフトバンク携帯電話 への送信時だけ有効です。 選択形式クイズを設定する 問題選択⇒♥⇒「選択肢」⇒♥⇒番号選択⇒♥ → 選択肢入力 → ▼ → 登録する番号すべてに選択 肢を入力⇒正解の番号選択⇒₃⇒∞⇒∞ 問題によっては、利用できないことがあります。 回答形式クイズを設定する 問題選択⇒♥⇒「文字一致」⇒♥⇒正解入力 **▶ ♥ ▶** 問題によっては、利用できないことがあります。 問題を新規作成する (選択形式) 「<新規入力>」⇒♥⇒問題入力⇒♥⇒「選択 肢 | ▶ ♥ | ▶ 番号選択 ▶ ♥ ▶ 選択肢入力 ▶ ♥ ▶ 登 録する番号すべてに選択肢を入力→正解の番号 選択⇒▮⇒◙⇒◙ 問題を新規作成する(回答形式) 「<新規入力>」▶▼→問題入力→▼→「文字

一致」⇒♥⇒正解入力⇒♥⇒◎



クイズを編集したい 【問題編集】	メール作成画面で® 「送信オプション」 ▼ 「クイズ」 ▼ 「問題編集」 ▼ 問題 / 正解編集 ® (選択形式のときはこのあと®) ●ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話 への送信時だけ有効です。
送信するEメールのサイズを制限したい [メール作成サイズ]	メール作成画面で® 「送信オプション」 ▼ ▼ 「メール作成サイズ」 ▼ ▼ 「300KB」 ▼ ▼
返信先を本機以外に設定したい [返信先アドレス設定]	                 
	<mark>宛先を設定する</mark> 「On / Off設定」 ◆ ▼ ◆ 「On」 ◆ ▼ ◆ 宛先選 択方法選択 ◆ ▼ ◆ 宛先選択/入力 ◆ ▼
	宛先を修正する 「アドレス編集」⇒♥⇒宛先修正⇒♥
SMSサービスセンター に保存する期間を変更 したい [有効期限設定]	

# ■ファイル添付

画像や音声を撮影/録	共通操作ファイル添付欄選択⇒♥⇒下記の操作
音して添付したい [撮影/録音添付]	静止画を撮影して添付する 「画像」 ◆ ▼ ◆ 「カメラ起動」 ◆ ▼ ◆ ▼ (撮影) ◆ ▼
	<b>動画を撮影して添付する</b> 「ムービー」 ◆ ● ◆ 「ビデオカメラ起動」 ◆ ● ◆ (撮影解始) ◆ ● (撮影終了) ◆ 「添付」 ◆ ● ◆ 保存先選択 ◆ ●
	音声を録音して添付する 「サウンド」 ● ● 「ボイスレコーダー起動」 ● ● ● (録音開始) ● ● (録音終了) ● 「添付」 ● ● 保存先選択 ●

添付画像のサイズを変 更したい <b>「画像リサイズ</b> ]	ファイル添付後ファイル選択 ● 「画像リサイズ」 ● サイズ選択 ▼ ● サイズ選択 ▼ ● ● サイズ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
セージを表示してファ	ファイル添付後ファイル選択 ○ 「添付再生優先」 ▼ 「On/Off設定」 ▼ 「On」 ▼ 「メッセージ入力」 ▼ ▼ メッセージ入力 ▼ ○ □ ○ ② ○ PCメールでは利用できません。

#### ■デコレメール

■アコレメール	
テンプレート (ひな形) を利用してデコレメー ルを作成したい [テンプレート]	テンプレートを利用する  □ 「テンプレート」 ● □ テンプレート選択  ● □ 宛先/本文入力 □ □ ○ テンプレートフォルダ画面でのサイズとメールに利用したときのサイズは、異なることがあります。  テンプレートを呼び出す メール作成画面で □ 「テンプレート呼び出し」  ● ■ テンプレート選択 ■ メール作成 □ ○ 本文を入力する前に行ってください。
入力済みの文字を装飾 したい [文字色/文字サイズ/効果設定]	本文入力画面で① (長く) ◎ 開始文字選択 ▼ 終了文字選択 ▼ 「色」/「サイズ」/ 「効果」 ▼ 各項目の操作 ▼
文字色を変えたい [文字色]	本文入力画面でふ(長く)→「色」→▼→色選択→▼→文字入力
BGMを利用したい [BGM]	<ul><li>共通操作 本文入力画面で⑤ (長く) ⇒ 「挿入」</li><li>▼ ⇒ 下記の操作</li></ul>
	BGMを挿入する 「BGM挿入」 ◆ ♥ ◆ フォルダ選択 ◆ ♥ ◆ BGM 選択 ◆ ♥
	BGMを削除する 「BGM削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼



Flash <sup>®</sup> を挿入したい <b>[Flash<sup>®</sup>挿入]</b>	本文入力画面でご(長く)→「挿入」→▼→ 「Flash®挿入」→▼→Flash®選択→▼
Flash <sup>®</sup> の表示を確認 したい 【プレビュー表示】	Flash <sup>®</sup> 挿入後の本文入力画面で◎ 「プレビュー表示」 ▼ ▼ ● デコレメールのメニューが表示されているときは、 ◎を押してから操作してください。
Flash <sup>®</sup> を削除したい 【 <b>削除</b> 】	Flash <sup>®</sup> 挿入後の本文入力画面でFlash <sup>®</sup> アイコン の前にカーソル移動 □ ● デコレメールのメニューが表示されているときは、 ■を押してから操作してください。
区切り線を挿入したい [区切り線挿入]	本文入力画面でふ(長く)→「挿入」→▼→「区切り線挿入」→▼
文字を点滅させたい 「点滅」	注選操作本文入力画面でふ(長く)⇒下記の操作 文字を点滅させる 「効果」・▼・「点滅」・▼・「点滅設定」・▼・ 文字入力 点滅を解除する ◎・解除する文字の前にカーソル移動・▼・解
	除する文字の後にカーソル移動 ◆ ▼ ◆ 「効果」  ◆ ▼ ◆ 「点滅
文字の位置を変更したい [行揃え]	本文入力画面でふ(長く)→「効果」→▼→「行揃え」→▼→方法選択→▼→文字入力

### メール受信/確認

#### ■受信方法

待受画面以外で受信し ◎ (長く) た新着メールをすぐに 確認したい

利です。

[新着メール確認]

新着Eメールがあるか 🖦 🔊

**どうかを確認したい** ● PCメールアカウントを設定しているときは、このあ **「新着メール受信**] と「**Eメール**」を選び**▼**を押します。 ■ 圏外時に届いているメールを確認するときなどに便

覧を入手したい [メールリスト]

サーバー内のメールー | □ → 「サーバーメール操作 | → ▼ | → 「メールリ スト」⇒♥⇒「はい」⇒♥

たい

メールの続きを受信し リスト画面から受信する リスト画面で続きのあるメール選択⇒▼→▶

[続き受信] メールリストから受信する

□⇒「サーバーメール操作」⇒▼⇒「メールリ スト」⇒♥⇒メール選択⇒♥

メールリストを表示するとき、確認画面が表示され ることがあります。このときは「**はい**」を選び▼ を押します。

サーバーメールをまと めて受信したい 記の操作 「メール全受信/全メール受信] サーバーメール操作から受信する 「メール全受信 | ▶ ▼ メールリストから受信する 「メールリスト | ▶ ♥ ▶ 🖘 ▶ 「全メール受信 | **▶** ¥ メールリストを表示するとき、確認画面が表示され、 ることがあります。このときは「**はい**」を選び♥ を押します。

#### ■メール確認

サブディスプレイで新 \*\*\* 着メールを確認したい●クローズポジションで利用できます。 [メール即読] ● ■ を押すと、メールの続きを表示できます。 ■ を押すと前の画面に戻ります。

#### ■メッセージ画面

添付ファイルをデータ フォルダに保存したい [添付をデータフォルダへ保存]	メッセージ画面でファイル選択 ● 「添付をデータフォルダへ保存」 ● ファイル名入力 ● 「ここに保存」 ● ● ・テンプレートのときは、「添付をテンプレートへ保存」と表示されます。(ファイル名の入力は必要ありません。)
添付されたウィジェットをインストールしたい [添付をインストール]	メッセージ画面でファイル選択 ● ● 「添付をインストール」 ● ● ファイル名入力 ● ●

添付ファイルを利用し たい

[添付ファイル利用]

[共通操作]メッセージ画面でファイル選択▶◎▶ 下記の操作

壁紙に登録する

「壁紙登録 | → ▼ → ファイル名入力 → ▼ → 「ここ に保存 | ▶ ♥ ▶ ♥

●画面サイズ以外の画像のときは、表示方法を選ぶ必 要があります。

着信音/着信ビデオに設定する

「着信音設定 | / 「着信ビデオ設定 | ▶ ♥ ▶ ファ イル名入力⇒♥⇒「ここに保存」⇒♥⇒着信の 種類選択▶♥

「メール着信」 / 「PCメール着信」 を選んだときは、 上記操作のあと鳴動時間を入力し、♥ を押します。

したい

スライドメールを再生 メッセージ画面で◎→「スライド再生」 ▶▼ スライドメールとは、メール本文と添付ファイルを

「スライド再牛1 1つにまとめたものです。

メールアドレスなどを 相手を登録する

電話帳に登録したい

メッセージ画面で 🗈 → 「電話帳に登録 | → 🕶 → [電話帳に登録] 電話番号 / E-mailアドレス選択 ▶ ▼ → 「新規登 録Ⅰ⇒▼⇒必要項目入力⇒□

「追加登録 | を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。

本文中のアドレスなどを登録する

メッセージ画面で電話番号/E-mailアドレス選 択 ▶ ♥ ▶ 「雷話帳に登録」 ▶ ♥ ▶ 「新規登録」 ▶ ■ 必要項目入力 ● □

「追加登録 | を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。



メール本文の情報を利し電話をかける	
用したい  メッセージ画面で電話番号選択  ▼  ▼  ▼	<b>発信</b> 」/
[電話番号/アドレス/URL利用] 「TVコール」 ⇒ ▼	
メールを送信する	
メッセージ画面で電話番号/E-mailア	ドレフ選
択◆♥⇒「メール作成」⇒♥⇒「Eメ・	
***	_/ [77]
「SMS」 → ▼ → メール作成 → 回 ● E-mailアドレスを選んだとき、「Eメール」	/ FCNAC I
	/ I SIVIS]
を選び♥を押す必要はありません。	
インターネットに接続する	
メッセージ画面でURL選択⇒ 🗹 ⇒ 「はし	
●「PCサイトブラウザ」を選ぶと、PCサイト	ブラウザ
で接続できます。	
メールアドレスや件 (共通操作)メッセージ画面で ⇒ 「コピー	-  <b>⇒</b>  ▼
名/本文をコピーした ⇒下記の操作	- · U
い [コピー] アドレスをコピーする アドレス 東 アドレス 東 アドレス アドレス アドレス アドレス アドレス アドレス 選択 アドレス ア	
「アドレス」⇒♥⇒アドレス選択⇒♥	
件名や本文をコピーする	
「件名」/「本文」 ▶ ♥ ▶ 開始文字選択	<b>₹&gt;</b>
終了文字選択拳♥	
本文の文字列を辞書で メッセージ画面で◎→ 「コピーして辞	書検索
調べたい	
[辞書検索] 辞書選択 ♥ 「検索」 ♥ 項目選	
メッセージ画面の先メッセージ画面で◎→「表示設定」→「	
頭/最後を表示したい 面移動」 ●▼●「先頭へ」/「最後へ」	<b>▶</b> ♥
[画面移動]	
添付ファイルを削除し メッセージ画面でファイル選択→ 🗈 → 🗋	添付ファ
たい イル削除」 ▶▼ ト 「はい」 ▼	
[添付ファイル削除]	
迷惑メールとして申告メッセージ画面で◎●「迷惑メール申告	-   <b> </b>
したい	7 🖭
「迷惑メール申告」 ●署名は自動挿入されません。	
● PC メールでは利用できません。	
▼ドレメールでは利用できません。	

#### ■メール返信

したい

[返信]

メールの種類や引用方 メッセージ画面で □ > 「返信」 > ▼ → 返信方法 法を選んで返信したい 選択 ▶ □ 返信メール作成 ▶ □

返信したい

受信メールを見ながらメッセージ画面で◎→「参照返信」
● ▼ → 返信 方法選択⇒♥⇒返信メール作成⇒□

「参照返信]

定型文ですばやく返信 返信用定型文を作成する

**[クイック返信設定**] 定 □ → ▼ → 「送信・作成全般 □ → ▼ → 「クイッ ク返信設定」→▼→番号選択→▼→定型文入力 **▶** ¥

定型文で返信する

メッセージ画面で

○(長く)

◆定型文選択

▼

したい

メールを自動的に返信 | 供通操作 | □ → 「メール / PCメール設定 」 → | ▼ | → 「一般設定」 ▶ ▼ ▶ 「送信・作成全般」 ▶ ▼ ▶ 「自 [自動返信設定] 動返信設定」 ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作

#### 相手を登録する

「アドレス設定」 ▶ ♥ ▶ 番号選択 ▶ ♥ ▶ 宛先選 択方法選択⇒♥⇒宛先選択/入力⇒♥⇒モード 選択⇒♥ (□/図) ⇒▷⇒▷

● 登録済みの番号を選び▼を押すと、内容を編集でき ます。

### 返信時のメッセージを設定する

「自動返信メッセージ設定」 ▶ ♥ ▶ モード選択 ▶♥|⇒メッセージ入力⇒♥|

モードごとにメッセージを変えられます。

#### 自動返信を設定する

「On/Off設定」 → ♥ → 「On | → ♥

- 受信したメールの種類にかかわらず、Eメールで返信 されます。
- 「On」にしたあと、一度返信した相手に二度は返 信されません。
- PCメール受信時/海外での自動返信はできません。



#### メール管理

#### ■リスト画面

複数のメールを選んで メールを選ぶ 処理したい リスト画面で෧⇒メール選択⇒▼(✓) [複数選択/全チェック解除] ● 解除するときは、再度 ● を押します。 50件まとめて選ぶ リスト画面で◎⇒「メール管理」⇒▼⇒「一括 50件チェック | ▶♥ 選択をすべて解除する リスト画面で∞⇒「全チェック解除」⇒▼ メールにラベル(色) リスト画面で◎→「メール管理」 → ▼ → 「カラー を付けて分類したい ラベル □ ▶ ● ● 色選択 ▶ ▼ [カラーラベル] メールを並べ替えたいリスト画面で◎⇒「表示設定」⇒♥⇒「並べ替 [並べ替え] え」 ▶ ♥ ▶ 並べ替え方法選択 ▶ ♥ 送受信したメールのアーリスト画面でメール選択→◎→「メールアドレス ドレスを知りたい 表示Ⅰ⇒♥⇒メールアドレス選択⇒♥ 「メールアドレス表示] メールボックスのメモ

□ → 「メモリ容量確認」 → ▼ → 項目選択 → ▼ **リ使用状況を確認した** ● このあと 同を押すと、メール (SMS / Eメール) と PCメールそれぞれの使用状況を確認できます。 「メモリ容量確認」●USIMカード内のSMSの容量や件数は表示されませ メールの詳細情報が知りスト画面でメール選択●◎●「メールのプロバ りたい ティ」⇒♥ [メールのプロパティ] テンプレートフォルダ 📵 → 「テンプレート」 → 💜 → 🗈 → 「表示切替」 の表示方法を切り替え → ▼ → 表示方法選択 → ▼

保存したい	リスト画面でSMS 選択 ◎ 「メール管理」 ◎ 「USIMに移動」   ● 「SMS によっては、USIM カードに保存できないことがあります。
未開封(未読)/開封 済み(既読)を変更し たい [未開始にする/開始済みにする]	リスト画面でメール選択 ●● 「メール管理」 ● ● 「未開封にする」 / 「開封済みにする」 ■

#### ■メール削除

#### メールを削除したい 1件削除する 「削除/全件削除]

リスト画面でメール選択⇒☞⇒「削除」⇒▼⇒ 「はい」 ⇒ ♥

メッセージ画面でも操作できます。

#### すべて削除する

リスト画面で◎⇒「メール管理」⇒▼⇒「全件 削除」⇒♥⇒「全件削除」/「保護メール以外 削除Ⅰ▶♥▶操作用暗証番号入力▶♥

下書き/未送信ボックスのメールをすべて削除 する

リスト画面で◎⇒「全件削除」⇒▼⇒操作用暗 証番号入力⇒♥

下書き/未送信ボックスを選んでください。

# L

[削除]

リスト画面からサーリスト画面で続きのあるメール選択⇒◎⇒「削 バーメールを削除した┃除」⇒▼⇒メールの種類選択⇒▼⇒「はい」⇒▼



たい

[表示切替]

メールリスト: バーメールを い 「削除/全メー	削除した i	<ul> <li>共通操作 ○ → 「サーバーメール操作」 → ▼ → 下記の操作</li> <li>メールリスト と表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び ▼ を押します。</li> </ul>
		<mark>1 件削除する</mark> メール選択→◎→「削除」→▼→「はい」 <b>→▼</b>
		すべて削除する ◎⇒「全メール削除」⇒ ▼⇒ 操作用暗証番号入 カ⇒ ▼⇒ 「はい」⇒ ▼
サーバーメール らサーバーメート とめて削除し	ールをま	共適操作 ◎⇒「サーバーメール操作」 ⇒ ♥⇒ メール全削除」⇒ ♥⇒操作用暗証番号入力⇒ ♥ ⇒下記の操作
レメール		所着メール以外をすべて削除する 「新着メール以外」 ⇒ ▼
		すべて削除する 「全削除」 → ▼

# ■フォルダ管理

−ル管理」 ・ルダ選択
きは、「 <b>は</b> nailアドレ ます。
フォルダ名

フォルダを削除したい [ <b>削除</b> ]	フォルダ画面でフォルダ選択 ● ● 「削除」 ● 操作用暗証番号入力 ●  • フォルダ内メール削除の確認画面が表示されたときは、「はい」を選び・●を押します。
新しいフォルダを作り たい [フォルダ新規作成]	フォルダ画面で® 「フォルダ新規作成」 ♥ ▼ フォルダ名入力 ♥ ●   • チャットフォルダも同様です。
フォルダの位置を移動 したい [フォルダ位置移動]	フォルダ画面でフォルダ選択 ◎ 「フォルダ位置移動」 ● 移動場所選択 ●
フォルダ内のメールを すべて開封済み(既読) にしたい [全件開封済みにする]	フォルダ画面でフォルダ選択 ○ 「全件開封済 みにする」 ▼ 「はい」 ▼
フォルダ内のメールを 自動削除しない [自動削除対象外指定]	フォルダ画面でフォルダ選択 ◎ 「自動削除対象外指定」 ▼ ・解除するときは、同様の操作で「自動削除対象外指定解除」を選び、▼を押します。
フォルダのシークレット設定を解除したい [シークレット解除]	シークレット一時解除中にフォルダ選択 ◎ 「シークレット解除」 ♥ 操作用暗証番号入力



# ■メール振り分け

- 10 MM 2 7313	
振り分けフォルダ設定 後に手動でメールを振 り分けたい [再振り分け]	
条件を設定して迷惑 メールを振り分けたい 【迷惑メール設定】	◎ 「メール/PCメール設定」 ● 「一般設定」 ● 「光惑メール設定」 ● 操作用暗証番号入力 ● 「個別迷惑設定(共通)」 ● (図) ● 番号選択 ● 振り分け条件選択 ● 宛先選択/宛先・件名入力 ● ○ ○ ●
振り分け条件を修正/ 削除したい [振り分け条件修正/削除]	王通操作  フォルダ画面でフォルダ選択◆◎◆「メール振り分け設定」◆▼ ◆番号選択◆下記の操作  振り分け条件 (宛先) を修正する
	◎ 「宛先変更」 ♥ 宛先選択方法選択 ♥ ♥ 宛先選択 / 入力 ♥ ▷ ◎
	振り分け条件(件名)を修正する ♥ 件名修正 ♥ ● ○
	振り分け条件を削除する ◎⇒「削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥⇒◎
	振り分け条件を全件削除する

# ■チャットフォルダ

フォルダを削除したい	<ul><li>「チャットフォルダ」</li><li>フォルダ選択</li><li>□</li></ul>
[ノオルブ門味]	→ 🗓 → 📘 ノオルツ削除」 → 🗓 → 採TF用喧談番号
	入力⇒ ♥
	<ul><li>フォルダ内メール削除の確認画面が表示されたとき</li></ul>
	<ul><li>フォルダ内メール削除の確認画面が表示されたときは、「はい」を選び▼を押します。</li></ul>

すべて削除したい	<ul><li>「チャットフォルダ」</li><li>フォルダ選択</li><li>ブーロー「メール管理」</li><li>ブー「チャットフォルダ内全削除」</li><li>ブー「はい」</li><li>ブー</li></ul>
チャットフォルダをお 買い上げ時の状態に戻 したい [チャットフォルダリセット]	<ul><li>● 「チャットフォルダ」 ● ○ 「リセット」 ● 操作用暗証番号入力 ● 「はい」</li></ul>

■メールグループ	
メールグループの名前 を変更したい <b>[グループ名編集]</b>	「メール/PCメール設定」 → ▼ → 「メール グルーブ設定」 → ▼ → メールグルーブ選択 → ○ → 「グループ名編集」 → ▼ → グループ名入力 → ▼ → 「はい」 → ▼
メールグループ/メン バーを削除したい [削除]	田通操作 回⇒「メール/PCメール設定」⇒ ▼⇒ 「メールグループ設定」 ⇒ ▼⇒ メールグループ選択 ⇒ 下記の操作
	メールグループを削除する  □ > 「削除」 > ▼ > 「はい」 > ▼ > 操作用暗証 番号入力 > ▼
	メンバーを削除する  ▼ → メンバー選択 → 回 → 「削除」 → ▼ → 「はい」  ▼ → 回  • メンバーを削除しても、元の電話帳は削除されません。
メールグループのメン バーを変更したい 【変更】	<ul><li>「メール/PCメール設定」</li><li>ブルーフ設定」</li><li>メールグルーフ選択</li><li>メンバー選択</li><li>「変更」</li><li>電話機選択</li><li>電話番号/E-mailアドレス選択</li><li>「はい」</li></ul>



# メール利用

メールを転送したい <b>[転送]</b>	メッセージ画面で回 「転送」 ▼ 宛先入力 欄選択 ▼ 宛先選択方法選択 ▼ 宛先選 択/入力 ▼ @ ● 添付ファイルも送信されます。 ● SMSを転送するときは、「SMS」または「Eメール」 を選び、「▼を押します。
下書きしたメールを送 信したい <b>[下書き]</b>	◎→「下書き」→▼→メール選択→▼→メール作成→◎
未送信のメールを送信 したい [未送信ボックス]	<u>供</u> 適操作  未送信ボックスのリスト画面でメール 選択◆□◆下記の操作
	<ul><li>一部変更して送信する</li><li>「編集」 → ▼ → メール修正 → ○</li></ul>
送信済みのメールを再 利用したい [編集と送信]	送信済みボックスのリスト画面でメール選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メールを利用して予定 を登録したい <b>[カレンダーに登録]</b>	リスト画面でメール選択・②・「メール管理」  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きのあるメールを転送したい 「通知メール転送/ サーバーメール転送]	リスト画面から転送する リスト画面で続きのあるメール選択・・・「転送」・「サーバーメール転送」・「サーバーメール転送」・「サーバーメール転送」・「サーバーメールを送」・「サーバーメール操作」・「サーバーメールを送」・「サーバーメール選択・「サーバーメールを送」・「サーバーメールを送」・「サーバーメールを送」・「サーバーメールを表別表別で、「サーバーメールを表別を表別で、「サーバーメールを表別を表別で、「サーバーメールを表別を表別で、「サーバーメールを表別を表別で、「サーバーメールを表別を表別で、「大き選択」を表別で、「大きないからない。このときは「はい」を選び「
サーバーメールの詳細情報が知りたい [メールのプロパティ]	を押します。  「サーバーメール操作」 「メールリスト」 「メール選択 「メールのプロパティ」 「メールのプロパティ」 「メールのプロパティ」 「メールリストを表示するとき、確認画面が表示されることがあります。このときは「はい」を選び「を押します。
サーバーメールの容量 を確認したい [サーバーメール容量]	<ul><li>□ → 「サーバーメール操作」 → ▼ → 「サーバーメール容量」 → ▼</li></ul>



# 全般の設定

メッセージ画面のスク ロール単位を変更した い [スクロール単位]	<ul><li>「メール/PCメール設定」</li><li>で → 「スクロール単位」</li><li>・ ▼ → スクロール単位</li><li>ル単位選択</li><li>▼ → スクロール単位</li></ul>
リスト画面の表示方法 を変更したい [メールリスト表示切替]	<ul><li>□ 「メール / PCメール設定」 ▼ 「一般設定」 ▼ 「メールリスト表示切替」 ▼ 表示方法選択 ▼</li></ul>
アドレスをすべて表示 したい [アドレス表示切替]	<ul><li>「メール/PCメール設定」</li><li>で 「アドレス表示切替」</li><li>で 「すべて表示」</li><li>で で表示」</li></ul>
受信ボックスの表示方法を変更したい [受信ボックス表示設定]	● 「メール/PCメール設定」 ● 「一般設定」 ● 「受信ボックス表示設定」 ● 表示方法選択 ● 「でアカウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。
送信済みボックスの表示方法を変更したい [送信ボックス表示設定]	<ul> <li>「メール/PCメール設定」</li> <li>ご 「送信ボックス表示設定」</li> <li>で 表示方法選択</li> <li>「アカウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。</li> </ul>
古い受信メールの削除 方法を設定したい [メール自動削除設定]	<ul><li>□ 「メール/PCメール設定」</li><li>□ 「一般設定」</li><li>□ 「メール自動削除設定」</li><li>□ 「受信ボックス」</li><li>□ 削除方法選択</li><li>□ 削除方法選択</li></ul>
古い送信メールを自動 的に削除しない [メール自動削除設定]	<ul><li>□ 「メール/PCメール設定」</li><li>▽ 「一般設定」</li><li>▽ 「メール自動削除設定」</li><li>▽ 「送信済みボックス」</li><li>▼ 「自動削除しない」</li><li>▼</li></ul>
迷惑メールの申告先を 変更したい [迷惑メール申告先設定]	<ul><li>□ 「メール / PCメール設定」</li><li>□ 「迷惑メール申告先設定」</li><li>□ 下 / ではい」</li><li>□ 下 / でし、「はい」</li><li>□ 下 / でし、「か / でし、」</li></ul>

# メール送信/作成に関する設定

常に配信確認をしたい 「配信確認」  送信失敗時に自動再送	<ul> <li>定」 ▼ 「送信・作成全般」 ▼ 「配信確認」 ▼ 「On」 ▼</li> <li>ディズニー・モバイルおよびソフトバンク携帯電話への送信時だけ有効です。</li> </ul>
しない 「自動再送」	定」→▼→「送信・作成全般」→▼→「自動再送」→▼→「Off」→▼
返信先を本機以外にし たい [返信先アドレス設定]	正通操作  「メール/PCメール設定」  「一般設定」  「一般設定」  「対象には、作成全般」  「返信先アドレス設定」  「必然表現  「必然表現
	<mark>宛先を設定する</mark> 「On / Off設定」 ◆ ♥ ◆ 「On」 ◆ ♥ ◆ 宛先選 択方法選択 ◆ ♥ ● 宛先選択 / 入力 ◆ ♥
	<mark>宛先を修正する</mark> 「アドレス編集」 <b>⇒ ♥</b> ⇒ 宛先修正 <b>&gt; ♥</b>
返信時の引用方法を変 更したい <b>[引用付き返信]</b>	「メール/PCメール設定」 ● 「一般設定」 ● 「送信・作成全般」 ● 「引用付き返信」 ● 引用方法選択 ● 「
送信中アニメを最後まで表示しない [送信中ステータス表示]	<ul><li>「メール/PCメール設定」</li><li>「一般設定」</li><li>「送信・作成全般」</li><li>「送信中ステータス表示」</li><li>「Off (バックグラウンド)」</li></ul>



#### メール受信に関する設定

#### ■受信動作

シークレットフォルダ 🐵 🕨 「メール / PC メール設定 🕨 💌 → 「一般設 への着信を知らせない定 | → ▼ → 「受信動作全般 | → ▼ → 「メールお [シークレットフォルダ着信] 知らせ設定 | ▶ ♥ ▶ 「シークレットフォルダ着 信! ⇒♥⇒「お知らせしない」⇒♥ 待受画面以外でメール | 供通操作 | □ → 「メール / PCメール設定 | → ▼ | → を受信したときの動作 | 「一般設定 | ▶ ▼ | ▶ 「受信動作全般 | ▶ ▼ | ▶ 「メー を変更したい ルお知らせ設定 | ▶ ♥ ▶ 下記の操作 [メールお知らせ設定] メール着信画面を表示する 「操作中メール着信画面設定 | → ▼ | → 「On | → ▼ 受信時の表示内容を変更する 「表示内容設定」▶♥▶表示内容選択▶♥ 受信時の通知音を鳴らさない 「通知音設定 | **▶** ▼ **▶** 「Off | **▶** ▼ ■ 「メール / PCメール設定 | → ▼ → 「一般設 | → 下 アニメビューを表示し ない 

#### ■フィーリングメール

フィーリングメール受 🕪 「メール / PCメール設定」 🕨 🕨 一般設 信時にインフォメー | 定 | ▶ ▼ | ▶ 「受信動作全般 | ▶ ▼ | ▶ 「フィーリ ション上部のグラ ングメール連動」 → ▼ → 「インフォメーション フィックを表示しない 表示 | ◆ ▼ ◆ 「Off」 ◆ ▼ [インフォメーション表示] フィーリングメール受 | □ → 「メール / PCメール設定 | → ▼ | → 「一般設 信時にライトを点灯し 定」 ▶ ♥ ▶ 「受信動作全般」 ▶ ♥ ▶ 「フィーリ ない ングメール連動 | ▶ ♥ | ライト設定 | ▶ ♥ | → [ライト設定] [Off] → ▼

[アニメビュー表示設定]表示設定」 ▶ ▼ ▶ 「Off」 ▶ ▼

フィーリングメール受 □ > 「メール / PCメール設定 | > ▼ > 「一般設 信時のバイブレータの「定」→▼ ● 「受信動作全般」 ● ▼ ● 「フィーリ 動作を設定したい ングメール連動 | ▶ ♥ | ▶ 「バイブパターン | ▶ ▼ [バイブパターン] 動作選択▶♥ フィーリングメール受 | 田通操作 | 図⇒ 「メール / PCメール設定」 ⇒ ▼ ⇒ 信時の着信音を設定し「一般設定」⇒▼⇒「受信動作全般」⇒▼⇒ たい 「フィーリングメール連動 | ▶ ♥ ▶ 「着信音 | ▶ [着信音] ▶ 下記の操作 着信音を鳴らさない 「On ∕ Off設定」 ▶ ♥ ▶ 「Off I ▶ ♥ 着信音を変更する 「着信音選択 | ▶ ♥ | ▶ 設定項目選択 ▶ ♥ | ▶ 保存 場所選択⇒♥⇒着信音選択⇒♥

#### ■デルモジ

[受信ボックス表示設定] 定 | ▶ ♥ ▶ 「受信動作全般 | ▶ ♥ ▶ 「デルモジ 表示設定 | 🍑 💜 🖈 「受信ボックス表示設定 | 🖈 💜 表示方法選択▶♥ デルモジの表示方法を | 「共通操作 | □ → 「メール / PCメール設定」 → ▼ → 設定したい 「一般設定」 ▶ ♥ ▶ 「受信動作全般」 ▶ ♥ ▶ 「デ [デルモジ表示設定] ルモジ表示設定 | ▶ ▼] ▶ 下記の操作 背景色を設定する 「背景色設定」⇒♥⇒背景色選択⇒♥ 表示速度を設定する 「描画速度設定 | ▶ ▼ ▶ 速度選択 ▶ ▼

デルモジを表示したい □ S 「メール/PCメール設定」 S I → 「一般設



### Eメールに関する設定

#### ■自動受信

Fメールを手動受信し 共通操作 □⇒ 「メール / PCメール設定 | ▶♥ | ⇒ たい 「Fメール設定」⇒▼⇒下記の操作 [手動受信] 国内で手動受信する 「メール受信設定 (日本) | → ▼ | → 「手動受信 | → ▼ 海外で手動受信する 「メール受信設定 (海外) | → ▼ | → 「手動受信 | → ▼ 自動受信するEメール 供通操作 ◎▶「メール / PCメール設定 I ▶ ♥ ▶ の種類やアドレスを限 | [Eメール設定 | ▶ | ▼ | ▶ 「メール受信設定 (日本) 」/ 定したい 「メール受信設定(海外) | ▶ ♥ ▶ 「指定自動受 [指定自動受信] | 信 | ▶ □ ▶ 下記の操作 種類を選ぶ (複数選択可) メールの種類選択 → ▼ (□/図) → □

個別アドレスを登録する

「個別アドレス」 ● 回 ● 番号選択 ● ▼ ● 宛先選択 ● ▼ ● 宛先選択 ● ▼ ● 宛先選択 / 入力 ● ▼ ● ■

登録した個別アドレスを削除する

「個別アドレス」 → ◎ → アドレス選択 → ◎ → 「削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼ → ◎

登録した個別アドレスを全件削除する

「個別アドレス」⇒◎⇒アドレス選択⇒◎⇒「設定リセット」⇒♥⇒「はい」⇒♥⇒◎

#### ■添付ファイル

添付画像を拡大表示したい。

「画像表示設定」・「タール/PCメール設定」・「Eメール 設定」・「画像表示設定」・「2倍拡大表示」・「画像表示設定」・「2倍拡大表示」・「画像人」にも設定内容が反映されます。

「メール/PCメール設定」・「Eメール 設定」・「Eメール設定」・「メール/PCメール設定」・「「Gff」・「画像」/「サウンド」・「アイル自動表示」・「画像」/「サウンド」・「アイルと信号では、「一個像」/「サウンド」・「アイルと信号では、「一個像」/「サウンド」・「アイル設定」・「Eメール ファイルを保存しない 「添付ファイル送信時設定」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「「保存しないで送信」・「日本記述 によりでは、「保存しないで送信」・「日本記述 によりでは、「保存しないで送信」・「日本記述 によりでは、「日本記述 によりでは、「日本記

#### ■サイズ設定

送信するメールサイズ
の上限を設定したい
[メール/PCメール設定] ● 「Eメール設定」 ● 「Eメール設定」 ● 「メール作成サイズ」 ● 1300KB」 / 「1MB」 ● 設定した容量を超えるメールは、自動的に添付画像のサイズを変更して送信します。

受信するメールサイズ
を制限したい
[受信サイズ制限] ● 「メール/PCメール設定」 ● 「Eメール 設定」 ● 「ラール で 第00K/17トを超えるメールは、超過部分がサーバーで300K/17ト以内に縮小されます。(画像以外の添付ファイルのときば、削除されます。)



### PCメールに関する設定

したい

PC メールを全文受信 🖾 ➤ 「メール / PC メール設定 I → 🔻 → 「PC メー ル設定 | ▶ ♥ | ▶ 「PC メール受信設定 | ▶ ♥ | ▶ 「全文受信」「PCメール受信」 → ▼ | ◆ 「全文受信」 → ▼

自動で新着メールを受し其通操作□⇒「メール/PCメール設定」⇒▼→ 信したい 「PCメール設定 | **▶** ▼ **) →** 「新着チェック設定 | **→** 「自動新着チェック」 → 下記の操作

自動新着チェックを設定する

「自動新着チェック | → ▼ | → 「On | → ▼ | → アカ ウント選択⇒♥(図)⇒□⇒▼

- 白動新着チェックを「On」にすると、パケット通 信料が高額になることがありますので、ご注意くだ さい。また新着チェックの結果、新着メールがなく てもパケット通信料が発生する可能性があります。 特に海外でのご利用にはご注意ください。
- 22.00~6.00の問は、自動新着チェックは行われま せん。(時間帯を変更したり、常に自動新着チェッ クを行うように設定することもできます。)

#### 海外利用時に自動新着チェックを行う

「海外使用時」⇒♥⇒「有効」⇒♥⇒♥

毎外利用時に自動新着チェックを行うと、通信料が 高額となりますのでご注意ください。

白動新着チェック問隔を設定する

「新着チェック問隔」⇒♥⇒設定問隔選択⇒♥

自動新着チェックを行わない時間帯を変更する 「新着チェック無効時間」 ▶ ♥ ▶ 「開始時間: | ▶♥▶開始時間入力▶♥▶「終了時間: | ▶♥ ▶ 終了時間入力⇒♥

自動新着チェックを常に有効にする

「新着チェック無効時間」 ⇒ ♥ ⇒ 「On /Off設 定 | → ▼ → 「Off | → ▼

「新着PCメール受信]

フォルダを選んでPC フォルダ画面でPCメールフォルダ選択→®→「新 メールを受信したい 着PCメール受信 | ▶ ▼

「PCメール自動改行設定] 「Off」 ▶ 🔻

PCメール作成時本文 🐵 → 「メール / PCメール設定 L → 💜 → 「PCメー を自動的に改行しない」ル設定」→▼→「PCメール自動改行設定」→▼→

Ll [指定メール全文受信]

アドレスなどの条件を「共通操作」◎◆「メール/PCメール設定」◆♥◆ 指定して全文受信した「PCメール設定」

▼ PCメール受信設定

▼ ▼ → 「PCメール受信 | → ▼ → 「指定メール全文 受信 | ▶◎ ▶ 下記の操作

条件を選択する(複数選択可)

条件選択⇒♥ (□/図) ⇒◎

個別アドレスを登録する

「個別アドレス」 ▶ 🖾 → 番号選択 → 🔝 → 宛先選 択方法選択⇒♥⇒宛先選択/入力⇒♥⇒⇨

登録した個別アドレスを削除する

「個別アドレス」→◎→アドレス選択→◎→「削 除」⇒♥⇒「はい」⇒♥⇒◎

登録した個別アドレスを全件削除する

「個別アドレス」→◎→アドレス選択→◎→「設 定リセット」⇒♥⇒「はい」⇒♥⇒▫

を制限したい

受信するメールサイズ 🖾 → 「メール / PCメール設定 L → 🔻 → 「PCメー ル設定 | ▶▼ → 「PC メール受信設定 | ▶▼ → [全文受信サイズ制限] 「全文受信サイズ制限」 → ▼ → アカウント選択 ▶ ♥ ⇒ メールサイズ選択 ⇒ ♥

> ▶記の設定は、「全文受信」、「指定メール全文受信」 設定時に有効です。



# SMSに関する設定

	回⇒「メール/PCメール設定」  ▼  「SMS設  Total State
での保存期間を変更したい	定」⇒♥⇒「有効期限設定」⇒♥⇒有効期限選
(有効期限設定]	択⇒♥
SMS センター番号を 変更したい	共通操作 🗈 → 「メール / PCメール設定」 → 🛡 →
[SMSセンター番号]	「SMS設定」 ⇒ ♥ ⇒ 「SMSセンター番号」 ⇒ ♥ ⇒
「コロコピンノ一田つ」	下記の操作
	SMSセンター番号を変更する
	「設定1(既定値)」~「設定3」⇒♥→番号修正
	<b>→ ▼</b>
	<ul><li>●ディズニー・モバイルから変更のお知らせがないと</li></ul>
	きは、変更しないでください。
	SMSセンター番号を消去する
	「設定2」/「設定3」 ⇒ 🗎 ⇒ 「消去」 ⇒ 🗹 ⇒ 「は
	U\] <b>→ ▼</b>
	SMSセンター番号を設定する
	「設定2」/「設定3」→ 🖾 → 「既定値に設定」 → 💌
	●「 <b>設定2</b> 」/「 <b>設定3</b> 」をSMSセンター番号に設定す
	ると、自動的に「 <b>設定1 (既定値)</b> 」として登録され
	ます。(それまでの番号は1つずつ下にずれます。)
SMS作成時の文字コー	□  「メール  PCメール設定    「SMS設
ドを変更したい	定」→♥→「文字コード設定」→♥→文字コー
[文字コード設定]	ド選択⇒♥



#### メール送信

### 本文が入力できない/ファイルが添 付できない

● 添付ファイル数が多いときや容量が大 きいときは、本文に入力できる文字数 が減ることがあります。また、本文の 文字数が多いときは、添付できるファ イル数や容量が減ることがあります。

#### インフォメーションに「送信失敗」が 表示された

● 再送するときは、次の操作を行いま す、

「送信失敗」⇒♥⇒メール選択⇒♥ 

# 自動再送されない

3回続けて送信に失敗したメールは以 降自動再送されません。

# 添付再生優先が設定できない

- すでに他のファイルに設定していませ んか。2つ以上のファイルには設定で きません。
- ●デコレメールではありませんか。デコ レメールでは設定できません。
- ファイルによっては設定できないこと があります。

# 送信オプションが反映されない

- ●送信オプションで設定した内容は、作 成中のメールだけに有効です。また、 受信側の機種やメールアプリによって は、動作しないことがあります。
- E-mail アドレスのとき「配信確認」/ 「優先度」は動作しないことがありま す、
- ●「優先度」を変更しても、送信速度は 変わりません。

# 送信オプションが設定できない

すでに別の項目を設定していませんか。 「自動消去設定 | / 「返信リクエスト | / 「転送NG | / 「削除NG | / 「クイズ | / 「添付再生優先」は同時に設定できま せんの

# 署名が自動的に挿入されない


- SMSではありませんか。SMSでは自動 的に插入されません。
- 送信済みメールが取り消せない
  - 文章が短いときは、取り消せないこと があります。
  - SMSのときは操作できません。

# PCメールが送信できない

- 次の操作で、SMTP認証のユーザー名/ パスワードをご確認ください。 ■ 「メール / PCメール設定」 → ▼ \_\_\_\_ 「PCメール設定 | ⇒ ♥ ⇒ 「PCメー ルアカウント設定 | → ▼ → アカウン ト選択⇒♥⇒「送信設定」⇒♥⇒ 「送信認証方式」⇒▼⇒「SMTP認 証 | ▶ 🗈 ▶ 「ユーザー名 | / 「パス ワードー
- 涌常は受信設定のユーザー名/パス ワードが自動的に反映されますが、プ ロバイダによっては、別途設定する必 要があります。



### メール受信/確認

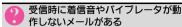

- 申手側で「優先度」が「低」に設定されているメールは着信音、バイブレータが動作しません。
- ●迷惑メールは着信音やバイブレータ、 インフォメーションが動作しません。

# ② 返信要求のメッセージが表示された

返信するときは、「はい」を選び♥を押します。返信すると、メッセージは表示されなくなります。


# 🔑 フィーリングメールが動作しない

- ■電話帳で着信時の動作を設定している ときは、そちらが優先されます。
- ◆次のときは、フィーリングメールが動作しません。
  - ■電話帳でシークレット設定されている
  - 迷惑メールに設定されている
- ■シークレット設定されているメール フォルダに振り分け設定されている

# 🔑 メールの文字が正しく表示されない

次の操作を行ってみてください。
 メッセージ画面で回 「表示設定」
 「文字コード変換」 ▼ 文字コード選択 ▼

### メール管理/利用

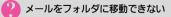

シークレット設定したフォルダには移動できません。一時解除または解除してください。

# 2 メールが受信できない

- 「図」が表示されていませんか。このときは、メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(℃ア-4-26)
- 「圏外」が表示されていませんか。電波 の届く場所に移動してください。

# 🔑 写メールが送信できない

● Eメールなどの契約をしていない相手には、送信できません。また、Eメール以外に対応している携帯電話では、受信できるデータ容量が異なることがあります。相手の受信環境などを確認してください。

# 🔑 撮影した静止画を正しく送信できない

●相手はJPEG形式の静止画を受信できますか。相手がPNG形式に対応しているときは、PNG形式に変換すると送信できます。



### 動画を送信できない

● Eメールなどの契約をしていない相手や 動画非対応の携帯電話には、送信できません。



インターネット	5-2
インターネットのしくみ	
Disney Web	5-3
Disney Webに接続する	
PCサイトブラウザ	
PCサイトに接続する	
画面操作	
インターネット画面の操作のしかた	

ブックマーク/画面メモ	. 5-7
よく利用するサイトを登録する	
SSフィード	. 5-8
ブログやニュースなどの更新情報を	
確認する	5-8
<b>更利な機能</b>	. 5-9
こんなときは	




インターネット



# インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Disney Web」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PCサイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- ●インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- ●インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ディズニー・モバイルホームページ」(©TP.15-22)を参照してください。

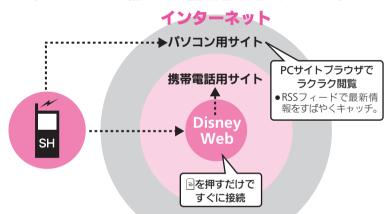

#### 通信料や情報料にご注意ください。

●情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。 また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

#### セキュリティについて知っておきましょう。

本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

### セキュリティで保護されている情報画面を 表示するとき

- ●確認画面が表示されます。●を押すと情報 画面が表示されます。
- ●セキュリティで保護されている情報画面 を表示する場合、お客様は自己の判断と 責任においてSSLを利用することに同意さ れたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ディズニー・モバイルおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した 場合でも一切責任を負うものではありま せんので、あらかじめご了承ください。

# 使いこなしチェック!



●便利 ●一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去したい●以前入力したユーザーID/パスワードを消去したい ほか (配子 P.5-9) ●接続認証のための情報(製造番号)を自動的に送信しない●ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどをお買い上げ時の状態に戻したい ほか (配子 P.5-15)

# Disney Webに接続する

# 

Disney Webのメインメニューから情報画面を表示します。

●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。

# 🚹 🖻 ➡通信開始



情報画面

- Disney Webのメインメニューが表示されます。
- ●通信中に®を押すと、中止できます。

# 🥖 項目選択 🗪 💌

- 選んだ項目の情報画面が表示されます。
- ■このあと②をくり返し、閲覧してください。

#### 前の画面を表示するとき

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】□→「進む」→▼

Disney Webのメインメニューに戻るとき 【情報画面】 ® → 「Disney Web」 ▶ ♥

接続時に認証を要求されたとき ユーザーID/パスワード入力◆♥◆◎

音楽や動画をダウンロードしながら再生するとき(ストリーミング)

#### 【情報画面】音楽∕動画選択▶♥

- ■ストリーミングのデータは、保存できません。
- ■ストリーミング時は、一時停止中もパケット通信料が発生します。

### 閲覧履歴から接続する



- 履歷選択 → ▼ → 通信開始
  - 情報画面が表示されます。
- ③ ③ → 「はい」 → ▼ 閲覧終了

# URLを入力して接続する

「Disney Web」 
 ▼▼
 「URL入力」 
 ▼▼



- ☑ URL入力
  ▼
  ●通信開始
  - 情報画面が表示されます。
- ③ → 「はい」 → ▼ → 閲覧終了

# 使いこなしチェック!

◎便利 ●ブラウザを切り替えたい●以前入力したURLを利用したい●閲覧履歴を削除したい●閲覧履歴の詳細情報を確認したい●閲覧履歴を並べ替えたい●閲覧履歴をメールで送信したい(で育P.5-9)






# PCサイトに接続する

あらかじめ登録されているホームページから情報画面を表示します。

- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- ◆お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

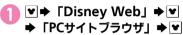



「ホームページ」 ⇒ ▼ → 通信開始



情報画面

- ホームページが表示されます。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。
- ●通信中に回を押すと、中止できます。

# 👔 項目選択 ▶ 💌

- 選んだ項目の情報画面が表示されます。
- ●このあと●をくり返し、閲覧してください。
- 4 ③→「はい」→▼

#### ➡閲覧終了

### 前の画面を表示するとき 【情報画面】 ● ●前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】圖⇒「進む」⇒▼

ホームページに戻るとき

【情報画面】 ■◆「ホームページ」◆▼

接続時に認証を要求されたとき

ユーザーID/パスワード入力⇒▼→®

閲覧履歴を利用するとき

- ②で「閲覧履歴」 → ▼ → 履歴選択 → ▼ URI を直接入力するとき
  - ②で「URL入力」 **→**▼|**→**URL入力**→**▼|

情報画面を広く表示するとき

【情報画面】◎→「便利機能」→▼→

「ソフトキー」→♥→「Off」→♥

# 横画面で表示するとき

【情報画面】 🐵 🤋

■マルチガイドボタンの方向も、画面の向 きに応じて変わります。

### 使いこなしチェック!



◎便利 ●ブラウザを切り替えたい ■以前入力したURLを利用したい ■閲覧履歴を削除したい ■閲覧履歴の詳細情報を確認したい ■閲覧履歴を並べ替えたい

■閲覧履歴をメールで送信したい(ですP.5-9)

●連続スクロール時にガイドを表示しない。情報画面のスクロール単位を変更したい。起動時などに警告画面を表示しない(CTP.5-11)


# インターネット画面の操作のしかた

## 画面を切り替える

# 隠れている部分を表示する(スクロール)

隠れている部分があるときは、●を押すと、隠れている部分が表示されます。

●を長く押すと、連続でスクロールされます。

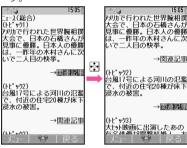

# 分割画面を切り替える(フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。(フレーム) このとき圏を長く押すと、操作できるフレームが切り替わります。



- ポインタ利用時は、操作するフレームにポインタを移動し、大を押すと、操作できるフレームが切り替わります。
- ●ポインタを利用していないときは、昼でも操作できるフレームが切り替わります。

選択したフレームだけを表示するとき フレーム選択◆回◆「便利機能」◆▼

- →「フレームイン」
  →
  ▼
- ■元の表示に戻すときは、■を押します。

# 複数の画面を切り替えて見る(タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

- ■新しいタブを開く
- 情報画面で項目選択⇒□「タブメニュー」⇒
- ②「新しいタブで開く」
  ▼



### ■タブを切り替える

- タブ表示中に歴史(長く)
  - ▶ ☞ タブ選択 ▶ ♥
  - ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、▼を押すと、タブが切り替わります。

#### タブを閉じるとき

タブ表示中に歴 (長く) ◆ 型タブ選択 ◆ ♥ ◆ □ ◆ 「タブメニュー」 ◆ ♥ ◆ 「選 択中のタブを閉じる」 / 「他のタブをす べて閉じる」 ◆ ♥

#### 使いこなしチェック!

● Web検索を利用したい 情報画面内の文字列を検索したい コピーした文字列で辞書検索したい 画像などのデータを保存したい 文頭/文末 に移動したい 情報画面の文字サイズを変更したい 情報画面の一部を拡大表示したい 情報内の画像/サウンドを表示/再生しない 情報画面のスクロール単位を変更したい ほか (ほグア.5-10~P.5-11)



ポインタをドラッグモードにすると、情報 内の文字列を簡単に選択できます。

文字列のコピーや辞書検索を行うときなど に便利です。

- ●サイトや情報画面によっては、文字列が選択できないことや、リンク先へ移動することがあります。
- ここでは、辞書検索を例に説明します。
- 情報画面で開始文字にポインタ移動 ▶ ▼ (長く)
  - ドラッグモードになります。
- 🕖 終了文字にポインタ移動

1505 ユース総合) (ドピッリ) ア別かで行われた世界腕相撲 大会で、日本の石橋さんが 見事に調査。日本人の優勝 は、一昨年シル村さんに次 いで二人目の快挙。

●ポインタを移動した範囲の文字列が反 転表示されます。

**B** 

●選択が確定します。このあと、ポイン タを移動しても文字の選択範囲は変わ りません。

**△** □ ● 辞書選択 ● ▼

●選択した文字列が入力されています。

【3 「検索」 ▶ ▼

**▶目的の単語など選択▶**▼

文字列の選択をやり直すとき

- ❸のあと開始文字にポインタ移動◆▼
- **▶**❷以降

#### その他情報画面の操作について

情報画面では、文字を入力することや、項目の選択/実行を行うことができます。



### 文字を入力する

- 🕖 文字入力 🗪 🔻

情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき(イン プットメモリ)

【情報画面】文字入力欄選択◆♥→◎→「挿入/文字サイズ」◆♥→「インプットメモリ」◆♥|◆文字列選択◆♥

- メニューを選択する
- 情報画面でメニュー欄選択
- 🥖 項目選択 🗣 🗹

#### 複数項目を選択できるメニューのとき

- 選択する項目をすべて選んだあと、■を押します。
- ボタンを利用する
- ■選択ボタンを利用する

ラジオボタン(○) やチェックボックス(□) で項目を選びます。

🚹 情報画面でボタン選択 🗣 🛂



- 「○ (□)」が「● (▼)」に変わります。
- ■実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

情報画面でボタン選択 ▶ 🔻



# よく利用するサイトを登録する

### ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。

## ブックマークに登録する

- 1 情報画面で 🛮
  - **⇒「ブックマーク」⇒**▼
  - ▶「登録」 ▶ ▼
  - ●「**登録**」が表示されないときは、操作できません。
- 夕イトル入力(修正) ⇒
  ▼
- 【3「登録」 ▶ ▼

#### ブックマークで情報画面を表示する

● ▼ 「Disney Web」 ◆ ▼● 「ブックマーク」 ◆ ▼



- グラックマーク選択⇒
  - 情報画面が表示されます。

ブックマークの種類を切り替えるとき
のあと®⇒「リスト切替」◆▼⇒ブックマークの種類選択◆▼

情報画面からブックマークを利用するとき 【情報画面】 □ → 「ブックマーク」 → ▼ → 「一覧表示」 → ▼ → ブックマーク選 択 → ▼

### 画面メモを利用する

情報画面を画面メモに登録しておくと、インターネットに接続せずに表示できます。

### 画面メモに登録する

- | 情報画面で□→「画面メモ」|
  | → □ → □ | 登録 | → □ |

  - ●「登録」が表示されないときは、操作 できません。
- 夕イトル入力(修正) ⇒
  ▼
- 登録した情報画面を表示する
- 「Disney Web」 
   ▼
   「画面メモ」 
   ▼



- 🧿 画面メモ選択 🗪 💌
  - 情報画面が表示されます。

情報画面から画面メモを利用するとき 【情報画面】◎⇒「画面メモ」⇒♥⇒「一 覧表示」⇒♥●⇒画面メモ選択⇒♥

# 使いこなしチェック!





# ブログやニュースなどの更新情報を確認する

RSS対応サイトを登録しておけば、そのサイトの情報画面に接続しなくても最新情報の概略を確認できます。

●RSSフィードの利用には、パケット通信料 が発生します。

# RSSを登録する

RSS対応サイトの情報画面を表示すると、「MI」が表示されます。

●□<sup>15:05</sup> RSS対応 サイト表示

- ●PCサイトブラウザで操作します。
  - RSS対応サイトの情報画面で→ 「RSSフィードへ登録」→ ▼
  - 夕イトル選択⇒♥(□/☑)→選択完了⇒□
  - 【3「登録」 ▶ ▼
    - このあと、すぐに更新するときは「はい」を、しないときは「いいえ」を選び「すを押します。

# RSS用アイコンから登録する

RSS対応サイト以外でも、RSS用アイコン が準備されているときは、アイコンを選び 登録することができます。

- ●PCサイトブラウザで操作します。
- 情報画面で RSS用アイコン選択⇒
- 「はい」 → ▼ → 「登録」 → ▼

### 更新情報を確認する

すべてのRSSの更新情報を確認する方法を 例に説明します。

- 🚹 🕶 ▶ 「Disney Web」 🗣 💌
- (2) 「PCサイトブラウザ」 ⇒ ▼(3) 「RSSフィード」 ⇒ ▼



RSSフィードリスト画面

- 【 | 全件更新 | ▶ ▼ ▶ ▼
- 🖪 タイトル選択 ▶ 🔻



内容一覧画面

- / 更新情報選択 ▶ 💌
- 内容が表示されます。

RSSを1件更新するとき 【RSSフィードリスト画面】タイトル選択→◎→「更新」→▼→▼→「はい」/ 「いいえ」→▼ 情報画面に接続するとき

「内容一覧画面」タイトル行選択◆▼◆
「はい」◆▼◆▼ → 「はい」/「いいえ」
◆▼



### **使いこなしチェック!**

### インターネット接続/情報入手

#### ■全般

ブラウザを切り替えた 情報画面で♥⇒ 「便利機能」 ⇒ ♥ → 「PCサイト ブラウザ切替」/「ブラウザ切替」 ▶♥ ▶「こ [PCサイトブラウザ切替/ ┃のページ」/「リンク先」 → 🛡 → 🛡 → 「はい」 / ブラウザ切替] 「いいえ」 🍑 🗑 以前入力したURLを利 | 共通操作 | ♥ ▶ 「Disney Web」 ▶ ♥ ▶ 下記の 用したい [URL入力履歴] Disnev Webで利用する 「URL入力」⇒♥⇒☞⇒「URL入力履歴」⇒♥⇒ URI 選択 ▶ ♥ ▶ ♥ PCサイトブラウザで利用する 「PCサイトブラウザ | ⇒ ▼ | ⇒ 「URL入力 | ⇒ ▼ | ⇒ □→「URL入力履歴」→ ▼ → URL選択→ ▼ → ▼

### ■閲覧履歴

閲覧履歴を削除したい [削除/全件削除]	<ul><li> (共通操作) → 「Disney Web」 → □ → 「閲覧 履歴」 → □ → ○ → 「PCサイトブラウザ切替」 / 「フラウザ切替」 → □ → 下記の操作</li></ul>
	1件削除する 履歴選択⇒◎⇒「削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼
	すべて削除する
閲覧履歴の詳細情報を 確認したい [プロパティ表示]	● 「Disney Web」 ● 「閲覧履歴」 ● ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
閲覧履歴を並べ替えた い <b>[並べ替え]</b>	● 「Disney Web」 ● 「閲覧履歴」 ● ● ○ 「並べ替え」 ● ● 「ドメイン順」 / 「日付順」 ● ●

#### ■メモリ操作

PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」 → ▼ 』の代わりに、 次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」⇒♥I⇒「PCサイトブラウザ設定」⇒♥I 一時保存用メモリの情 ♥ > 「Disney Web」 > ▼ > 「設定」 > ▼ > 「メ 報(キャッシュ)を消モリ操作」
●●●「キャッシュ消去」
●●● 去したい 「I‡L\I ⇒ ▼ 「キャッシュ消去] サーバー側のお客様識 ♥ Disney Web」 ▶ ♥ | 「設定」 ▶ ♥ > 「メ 別情報 (Cookie) を モリ操作 | → ▼ → 「Cookie 消去 | → ▼ → 「は 消去したい UNI ⇒▼

したい [認証情報消去]

[Cookie消去]

以前入力したユーザー ♥ > 「Disnev Web」 > ♥ > 「設定」 > ♥ > 「メ ID/パスワードを消去 | モリ操作 | → | ▼ | → 「認証情報消去 | → | ▼ | → 「は U1 ⇒▼



## 情報画面での操作

#### ■Disney Web/PCサイトブラウザ共通

Web検索を利用したい情報画面で®⇒「便利機能」⇒♥⇒「Web検 [Web検索] 索 | ▶ ♥ | ▶ 検索文字列入力 ▶ ♥

情報画面内の文字列を「情報画面で◎→「便利機能」→▼→「検索」→ 検索したい ♥⇒検索文字列入力⇒♥

[検索] ● 検索結果が複数のときは、▼を押すと次の結果が表 示されます。

コピーした文字列で辞 情報画面で◎→「便利機能」→▼ → 「コピーし 書検索したい て辞書検索 | ▶ ♥ ▶ 開始文字選択 ▶ ♥ ▶ 終了文 [コピーして辞書検索] | 字選択 ▶ ♥ | ▶ 辞書選択 ▶ ▼ | ▶ 「検索」 ▶ ▼ | ▶ 目 的の単語など選択⇒▼

画像などのデータを保「共通操作」情報画面で◎⇒「ファイル保存」⇒▼ 存したい ⇒下記の操作 [ファイル保存] 情報内のデータを保存する

ファイル選択⇒♥⇒「保存」⇒♥⇒ファイル名 入力⇒♥⇒「ここに保存」⇒♥

- ファイルによっては、自動的に保存されることがあ ります。
- ●雷波状態や雷池残量、メモリの空き容量を確認して から操作してください。

#### 背景画像を保存する

「背景画像保存」⇒♥⇒「保存」⇒♥⇒ファイ ル名入力⇒♥⇒「ここに保存」⇒♥

情報内の文字列を利用電話をかける したい

情報画面で電話番号選択⇒▼ → 「発信」/「TV

「電話番号/アドレス利用] コール」 ⇒ ♥

メールを送信する

情報画面で電話番号/E-mailアドレス選択⇒▼ 「メール作成」 **♥ ●** 「Eメール」 / 「SMS」 **● ▼** ▶メール作成▶

確認したい 「プロパティ表示] 情報画面の文字化けを「情報画面で◎⇒「設定」⇒♥⇒「文字コード変 解消したい [文字コード変換]

文字列をコピーしたい 情報画面で◎→「テキストコピー」 ▶ ♥ → 開始 「テキストコピー」 文字選択 ▶ ♥ ▶ 終了文字選択 ▶ ♥ 情報画面のURLをメー 情報画面で◎→「便利機能」→▼→「URL送信」 ルで送りたい → ▼ → 「Eメール」 / 「SMS」 → ▼ → メール作 [URL送信] 成 🔊 ◆文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表 示されます。 文頭/文末に移動した 情報画面で → 「便利機能」 → ▼ → 「ページ内 ジャンプ | ▶♥ | ▶ 「文頭 | / 「文末 | ▶♥ | [文頭/文末] ボタン操作(ショート 情報画面で∞→「ヘルプ」 → ▼ カット) を確認したい [ヘルプ] 情報画面の詳細情報を「情報画面で◎→「便利機能」→▼ → 「プロパティ 表示」▶♥▶表示内容選択▶♥

換Ⅰ⇒▼⇒文字コード選択⇒▼

Flash®を操作したい 共通操作 情報画面で → 「便利機能」 → ▼ → [Flash®メニュー] 「Flash®メニュー」 ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作

一時停止/再生する 「一時停止」/「続きから再生」/「始めから再生」 **⇒** 🔻

画質を設定する 「画質設定」⇒▼⇒画質選択⇒▼

情報画面を更新したい「情報画面で◎→「更新」
●▼

[更新] ● 画面メモの情報画面で操作しても、最新の内容に更 新されます。

#### **■**Disnev Web

情報画面の文字サイズ 情報画面で3歳 (長く):拡大/13 (長く):縮小 を変更したい [文字サイズ]



#### ■PCサイトブラウザ

画面表示を切り替えたい 「PCスクリーン/ スモールスクリーン]	情報画面で◎ FPCスクリーン」/「スモールスクリーン」 ▼  • スモールスクリーンにすると、情報画面がディスプレイの幅に収まるようにレイアウトされます。
情報画面を拡大/縮小表示したい [拡大縮小表示設定]	情報画面で3㎡(長く): 拡大/1:(長く): 縮小
範囲を選んですばやく 表示したい [クイック移動]	情報画面で53(長く) 表示範囲選択画面表示 ◆表示範囲選択 ▼

## 情報画面の設定

■Disney Web/PCサイトブラウザ共通

• PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」 ◆ 🕑 』の代わりに、 次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」⇒♥⇒「PCサイトブラウザ設定」⇒♥

情報内の画像/サウンドを表示/再生しない 「画像・音設定]	共通操作 ♥ Disney Web」 ♥ ♥ う設定」 ◆ ♥ → 「画像・音設定」 ◆ ▼ → 下記の操作
「画像・百設定」	<b>画像を表示しない</b> 「画像表示」 <b>▶ ♥ ▶</b> 「表示しない」 <b>▶ ▼</b>
	音楽を再生しない 「音再生」 → ▼ → 「再生しない」 → ▼
情報画面の文字サイズを変更したい 「文字サイズ]	● 「Disney Web」 ● 「設定」 ● 「文字サイズ」 ● 文字サイズ選択 ●

ポインタを使用したい [ポインタ設定]	<ul><li>共通操作</li><li>→ 「Disney Web」</li><li>→ 「設定」</li><li>→ 下記の操作</li></ul>
	ポインタを利用する 「ポインタモード設定」 ⇒ 🗹 ⇒ 「通常モード」 ⇒
	ポインタの移動速度を変更する 「速度設定」
	▼ 「Disney Web」 ▼ 「設定」 ▼ 「ファイル保存先」 ▼ 「メモリカード優先
い [ファイル保存先]	<ul><li>●ファイルによっては、ここでの設定が働かないことがあります。</li></ul>

## **■**Disney Web

情報画面のスクロール	♥⇒「Disney Web」⇒♥⇒「設定」⇒♥⇒「ス
単位を変更したい	クロール単位」
[スクロール単位]	

## ■PCサイトブラウザ

イドを表示しない	● 「Disney Web」 ● 「PCサイトブラウザ」 ● 「PCサイトブラウザ設定」 ● 「Aクロール設定」 ● 「ガイド表示」 ● 「Off」 ●
情報画面のスクロール 単位を変更したい [スクロール単位]	<ul> <li>♥ 「Disney Web」</li> <li>♥ 「PCサイトブラウザ設定」</li> <li>♥ 「スクロール設定」</li> <li>♥ 「スクロール単位」</li> <li>▼ スクロール単位選択</li> </ul>
起動時などに警告画面 を表示しない 【警告画面表示設定】	▼ 「Disney Web」 ▼ 「PCサイトブラウザ」 ▼ 「PCサイトブラウザ設定」 ▼ 「警告画面表示設定」 ▼ 「PCサイトブラウザ」 / 「Disney Web」 ▼ 「Off」 ▼



## ストリーミング

ストリーミングの詳細を設定したい	<ul><li> (共通操作) ストリーミング中に◎⇒「設定」⇒▼</li><li> ⇒下記の操作</li></ul>
[設定]	<ul><li>動画の表示サイズを変更する</li><li>「表示サイズ」 ● ● サイズ選択 ● ●</li><li>データによっては、表示サイズが変更できないことがあります。</li></ul>
	バックライトを設定する 「バックライト」 ● ● 点灯方法選択 ● ● 通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
	サウンド効果を設定する 「サウンド効果」 ⇒ ▼ → 効果選択 → ▼
メディアプレイヤーか らストリーミングを利	共通操作  ♥   ▶ 「メディアプレイヤー」 ▶ ♥   トストリーミング」 ▶ ♥   ▶ 下記の操作
用したい [メディアブレイヤー利用]	<b>続きから再生する</b> 「続き再生」 <b>▼</b>
	ブックマークを利用して再生する「ブックマーク」 ▶ ▼ ⇒ ブックマーク選択 ▶ ▼
	履歴を利用して再生する 「履歴」 ⇒ ▼ ⇒ 履歴選択 ⇒ ▼

## ブックマーク

フックマークを削除したい 「削除/全件削除]	クマーク」⇒▼⇒下記の操作
[日沙怀/ 土] [日沙怀]	1件削除する ブックマーク選択→ □ → 「削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼
	すべて削除する
ブックマークのタイト	▼⇒ 「Disney Web」 ⇒ ▼⇒ 「ブックマーク」
ルを変更したい <b>[タイトル変更</b> ]	<ul><li>▼ ブックマーク選択 ◎ 「編集」 ▼</li><li>「タイトル:」 ▼ タイトル入力 ▼ ○</li></ul>
ブックマークのURLを	▼⇒ 「Disney Web」 ⇒ ▼⇒ 「ブックマーク」
編集したい [URL編集]	◆♥ ◆ブックマーク選択◆◎◆「編集」◆♥◆
	「URL:」⇒♥⇒URL編集⇒♥⇒>>
ブックマークのURLを メールで送りたい	▼⇒ 「Disney Web」 ⇒ ▼⇒ 「ブックマーク」
メールで送りたい [URL送信]	◆▼ ◆ブックマーク選択◆◎◆「送信」◆▼ ◆ 「メール本文に挿入」◆▼ ◆「Eメール」/「SMS」
	→▼→メール作成→B
	●文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表
	示されます。
ブックマークを並べ替	▼⇒「Disney Web」⇒▼⇒「ブックマーク」
えたい	▼ → ブックマーク選択 → □ → 「並べ替え」
[並べ替え]	→ ▼ → 移動先選択 → ▼
ブックマークの詳細情	▼⇒「Disney Web」⇒▼⇒「ブックマーク」
報が知りたい	→ 🗹 → ブックマーク選択 → 🗈 → 「プロパティ表
[プロパティ表示]	示」⇒♥



ブックマークをフォル | 田通操作 | ♥ ▶ 「Disney Web」 ▶ ♥ ▶ 「ブッ ダで管理したい クマーク | ▶ ▼ ▶ 下記の操作 「フォルダ管理] フォルダを作成する □⇒「フォルダ作成 | ⇒ ♥ | ⇒フォルダ名入力⇒ ♥ | フォルダに移動する ブックマーク選択⇒☞⇒「移動」⇒▼⇒移動先 選択⇒♥⇒「移動」⇒♥ フォルダからブックマークを出す フォルダ選択⇒♥⇒ブックマーク選択⇒∞⇒「移 動」⇒♥⇒「移動」⇒♥ フォルダ名を変更する フォルダ選択⇒◎⇒「フォルダ名変更」⇒♥→ フォルダ名入力⇒♥ フォルダ内のブックマークをすべて削除する フォルダ選択⇒♥⇒◎⇒「フォルダ内全件削除」 ▶

⇒操作用暗証番号入力

▼

→「はい」

▼ フォルダを削除する

フォルダ選択⇒◎⇒「削除」⇒♥⇒操作用暗証

番号入力⇒▼⇒「はい」⇒▼

## 画面メモ

画面メモを削除したい | 共通操作 | ♥ | ▶ 「Disney Web」 ▶ ▼ | ▶ 「画面 [削除/全件削除] メモ → ▼ → 下記の操作 1件削除する 画面メモ選択⇒∞⇒「削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼ すべて削除する □ → 「全件削除」 → ▼ → 操作用暗証番号入力 → **♥** | [はい| → **♥**] 画面メモのタイトルを ♥ Disney Web」 ▼ 「画面メモ」 • ▼ 変更したい [タイトル変更] タイトル入力 ▼ 画面メモ一覧を並べ替 ♥ → 「Disney Web | ▶ ▼ → 「画面メモ | ▶ ▼ えたい 画面メモ選択⇒◎⇒「並べ替え」⇒▼⇒移動

画面メモの詳細情報が ♥ → 「Disney Web」 ◆ ♥ → 「画面メモ」 → ♥ 知りたい 画面メモ選択→◎→「プロパティ表示」→▼ [プロパティ表示]

切り替えたい

[並べ替え] 先選択 ▶ ▼

画面メモ一覧の表示を ♥ → 「Disney Web」 ◆ ▼ → 「画面メモ」 → ▼ [リスト表示/ブレビュー表示] | ビュ ―表示 | ▶ | ▼ |



## RSSフィード

K337 I	
RSSの更新を禁止した	■ 「Disney Web」 → ■ 「PCサイトブラ
LI	ウザ」⇒♥⇒「RSSフィード」⇒♥⇒タイトル
[更新禁止]	選択⇒彎⇒「RSSフィード管理」⇒▼⇒「更新
	禁止」⇒▼
RSSをフォルダで管理	共通操作 ♥ ⇒ 「Disney Web」 ⇒ ♥ ⇒ 「PCサ
したい	イトブラウザ」 ⇒ ♥ ⇒ 「RSSフィード」 ⇒ ♥ ⇒
[フォルダ管理]	下記の操作
	フォルダを作成する
	■⇒「RSSフィード管理」⇒ ●⇒「フォルダ作
	成」⇒♥⇒フォルダ名入力⇒♥
	フォルダに移動する
	タイトル選択⇒◎⇒「RSSフィード管理」⇒▼⇒
	[「移動」→▼→移動先選択→▼→「移動」→▼
	フォルダ名を変更する
	フォルダ選択⇒◎⇒「RSSフィード管理」⇒▼⇒
	「フォルダ名変更」♪♥♪フォルダ名入力⇒♥
	フォルダを削除する
	フォルダ選択⇒◎⇒「削除」⇒▼⇒操作用暗証
	番号入力⇒▼⇒「はい」⇒▼
RSSを削除したい	共通操作 ♥ → 「Disney Web」 → ▼ → 「PCサ
[削除/全件削除]	イトブラウザ」⇒♥⇒「RSSフィード」⇒♥⇒
	下記の操作
	1件削除する
	タイトル選択⇒◎⇒「削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼
	すべて削除する
	◎⇒「RSSフィード管理」⇒ 🗹 ⇒ 「全件削除」 →
	♥⇒操作用暗証番号入力⇒♥⇒「はい」⇒♥
	●「PCサイトブラウザ設定」の「メモリ操作」内、「RSS
	フィードリスト消去」でもすべて削除できます。

RSSを並べ替えたい <b>[並べ替え]</b>	● 「Disney Web」 ● 「PCサイトブラウザ」 ● 「RSSフィード」 ● ● 「RSSフィード」 ● ● 並び順選択 ●
RSSの詳細情報を確認 したい [プロパティ]	● 「Disney Web」 ● 「PCサイトブラウザ」 ● 「RSSフィード」 ● タイトル選択 ● 「RSSフィード管理」 ● ● 「プロパティ」 ●
他の機器などとの間で RSSをやりとりしたい [全件エクスポート/ インポート]	<ul> <li></li></ul>
	現在のRSSをすべて削除して入力(インポート)する 「インポート」・ *** ファイル選択 *** *** ***
RSSをメールで送りたい 「メール添付」	▼ 「Disney Web」 ▼ 「PCサイトブラウザ」 ▼ 「RSSフィード」 ▼ タイトル選択 ● 「RSSフィード管理」 ▼ 「メール添付」 ▼ メール作成 ○



#### セキュリティ設定

を表示しない

したい

[セキュリティ確認画面]

[ルート証明書表示]

PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」 → ▼ 』の代わりに、 次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ」▶▼ 「PCサイトブラウザ設定」▶▼

接続認証のための情報 (製造番号)を自動的 に送信しない 【製造番号通知】	♥ 「Disney Web」 ♥ 「設定」 ♥ 「セキュリティ設定」 ♥ 「製造番号通知」 ♥ 「Off」 ♥
リンク元をサーバーに 通知しない [Referer送出]	● 「Disney Web」 ● 「設定」 ● 「セキュリティ設定」 ● 「Referer送出」 ● 「送出しない」 ●
お客様識別情報 (Cookie) の許可/ 不許可を設定したい [Cookie設定]	● 「Disney Web」 ● 「設定」 ● 「セキュリティ設定」 ● 「Cookie設定」 ● 設定内容選択 ●
情報画面のスクリプト の実行方法を設定した い [スクリプト設定]	● 「Disney Web」 ● 「設定」 ● 「セキュリティ設定」 ● 「スクリプト設定」 ● 設定内容選択 ●

セキュリティ保護情報 ♥ Disney Web → 設定 → ♥ → 「設定」 → ▼ → 「

画面移動時に確認画面 キュリティ設定」 ▶ ♥ ▶ 「セキュリティ確認画

あらかじめ登録されて ♥ Disney Web」 ● ♥ 「設定」 ● ♥ ● 「セ

いる電子証明書を確認 キュリティ設定」 → ▼ → 「ルート証明書表示」

**▶**♥▶証明書選択▶♥

面 | ⇒ ▼ ⇒ 「表示しない | ⇒ ▼

入力したユーザーID/ パスワードの保持期間 を変更したい [認証情報保持設定]	▼ 「Disney Web」 ▼ 「設定」 ▼ 「セキュリティ設定」 ▼ 「認証情報保持設定」 ▼ 保持期間選択 ▼ 「ブラウズ中保持」ではインターネット終了まで、「On」では電源を切ったあとも認証情報が保持されます。 ▼ サイトによっては、認証情報が保持できないことがあります。
	♥   「Disney Web」   ♥   「設定」   ♥   「セキュリティ設定」   ♥   ▼   「Ajax規制」   ♥   ● 設定内容選択   ♥

## 初期化/リセット

PCサイトブラウザで操作するときは、『「設定」 → ▼ 』の代わりに、 次の操作を行います。

「PCサイトブラウザ | ▶♥ | ▶ 「PCサイトブラウザ設定 | ▶♥ ブラウザの設定やブッ |▼| → 「Disnev Web | → ▼| → 「設定 | → ▼| → 「ブ

どをお買い上げ時の状 → 「はい」 → ▼ 態に戻したい

クマーク、画面メモな「ラウザ初期化」

→ ▼ → 操作用暗証番号入力

▼

[ブラウザ初期化]

設定内容や登録内容を ♥ → 「Disney Web」 → ▼ → 「設定」 → ▼ → 「設定」 お買い上げ時の状態に 定リセット」 → ▼ → 操作用暗証番号入力 → ▼ → 戻したい

「はい」 ⇒ ♥ 「設定リセット]



## インターネット接続/情報入手



## 画面下部のバーについて

 ●通信中、画面下部にバーが表示されます。バーの横には送信データサイズ (緑)/受信データサイズ(赤)が表示されます。

### 情報画面/画面操作



## 情報画面が一部表示されない

● タブ利用時には情報画面が一部表示できないことがあります。不要な情報画面を閉じて閲覧することをおすすめします。

## | 情報画面の文字が重なる

- パソコンでよく使われる文字サイズを 基準に作成されているサイトではあり ませんか。このときは、文字サイズを 「最小」にすると、パソコンに近い表 示になります。
- ●PCサイトブラウザで拡大縮小表示を行 うと、文字が重なることがあります。 このときは、拡大縮小率を変更してく ださい。

# ⋛ 情報画面表示中に他の機能が起動できない

 「智」が表示されていませんか。Disney Web⇔PCサイトブラウザを切り替え たときは、他の機能を起動できないこ とがあります。利用していないブラウ ザを終了してからやり直してください。



デジタルTV	6-2
デジタルテレビについて	6-2
チャンネルを設定する	6-4
テレビを視聴する	6-5
番組の情報を入手する	6-7
TVプレイヤー	6-8
番組を録画する	6-8
録画した番組を再生する	6-9

録画/視聴予約	6-10
録画/視聴を予約する	
便利な機能	6-11
こんなときは	6-16



テレビ



## デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンヤグ」に対応しています。

●海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

## ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小 型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にし た、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。

# SH

## データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけ を入手したり、番組に参加するこ することができます。 とができます。

## 番組録画

ます。

## 番組表/番組情報

現在放送中の番組や放送局、お使 でなく、番組に関連した情報など、いのエリアの番組情報などを入手


## 録画/視聴予約

視聴中の番組をメモリカードに録 番組録画や視聴をあらかじめ予約 画して、あとで楽しむことができしておくことができます。番組表 を利用した簡単予約も行えます。

## 構画面に対応

テレビ番組をワイドな横画面で楽しめます。

- ● を使う操作が、画面の向きに合わせて行えるようになります。
- ●テレビ視聴中の操作は、横画面での操作を中心に説明します。 (一部 📦 または 🗓 など、ボタンの向きを操作に合わせたマーク にしています。)

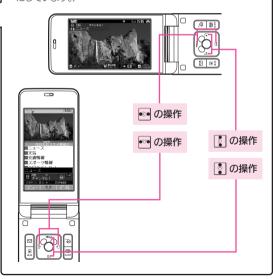



#### テレビ利用時のご注意

●自転車やバイク、自動車などの運転中は、 テレビを利用しないでください。周囲の音 が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ るため、交通事故の原因となります。

「道路交通法により、運転中の携帯雷話の使 用は罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正施行)]

また、歩行中でも周囲の交通に十分で注意 ください。踏切や横断歩道などでは特にご 注意ください。

- ●充電しながらテレビを利用するときに AC ア ダプタのコードをアンテナに近づけると、 映像に影響を与えることがあります。
- ●テレビ利用中に通話/メール受信したり、 他の携帯電話などに近づけると、テレビの 映像や音声に影響を与えることがあります。
- ●雷波の受信状況が悪い次のような場所では、 テレビが正常に利用できないことがあります。
  - ■放送局から遠い地域または放送局から極 端に近い地域
  - ■川間部やビルの陰
- ■移動中の雷車や自動車の中
- ■高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ■線路や高速道路の近くなど
- ■その他、妨害電波が多かったり、電波が 遮断されたりする場所

#### 番組録画についてのご注意

- 録画した番組は、転送、メール添付送信な ど行えません。
- ◆本機には、著作権保護のための暗号化技術 が組み込まれており、データをメモリカー ドに記録する際にデータの暗号化/認証処 理を行っています。録画した番組をパソコ ン上で他のメモリカードへコピーしても、 再生できません。
- お客様が録画したものは、個人で楽しむな どのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。
- 録画した内容は、事故や故障によって、消 失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合の 損害につきましては、当社では責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。

## テレビ受信用アンテナについて

本機のテレビ受信用のアンテナは、ディス プレイ側に内蔵されています。テレビを視 聴するときは、オープンポジションにして 受信感度のよい方向に向けてください。



## チャンネルを設定する

はじめてテレビを起動したとき、視聴する 地域に合わせて、エリア(チャンネル)を 設定してください。





●チャンネルを設定するかどうかの確認 画面が表示されます。

## 「はい」 →▼



【】エリア選択 ▶ ▼

4 都道府県選択⇒▼⇒地区選択⇒▼



●設定が終了すると、チャンネル一覧が表示されます。

5



●このあと「デジタルTV」を選び、▼を 押すとテレビを視聴できます。

エリア設定せずにテレビを視聴するとき
③で「エリア選択しない」 → ▼受信エリアを追加するとき□→○→「チャンネル設定」 → ▼ → 「エリア切替」 → ▼ → エリア選択 → ○ → 「エリア情報設定」 → ▼ → ③以降

## 使いこなしチェック!



●受信エリアを切り替えたい●エリア名を変更したい●テレビ画面で● 英信エリア内の登録内容をすべて消去したい●受信したチャンネルを編集したい●エリア内の登録内容をすべて消去したい●受信したチャンネルを追加したい●エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新したい(変) P.6-11

## テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。





テレビ画面

## ダイヤルボタンで選局

- 1局ずつ選局するときは昼、感度のよいチャンネルを自動的に選局するときは昼を長く押します。
- ③ → 「はい」 → ▼→テレビ終了

#### 視聴サイズや画面の向きを変更するとき 【テレビ画面】 (字 \*)

- 押すたびに「全画面」→「縦標準」→「縦拡大」→「横標準」の順に切り替わります。
- ●縦画面での視聴時は、画面下部にデータ 放送が表示されます。

#### テレビ視聴中に着信があると

- ●厨を押すと、電話に出られます。
- ●S!一斉トーク着信があったときは、**□**を 押すとS!一斉トークを始められます。

#### テレビ視聴中にメールを受信すると

●メール通知音と画面表示で受信をお知らせします。 ■を長く押すと、メールを確認できます。

## テレビで使用するおもなボタン

メニュー表示	
パネル表示On/Off	•
テレビ起動/エリア切替	(X)
音量調節	
画面サイズ切替	(% é

## パネルの見かた





			放送局名
2	リモコンチャンネル	6	テレビ受信状態※
3	チャンネル	7	音声言語
4	番組名	8	音量

※ 棒の数が多いほど受信状態が良好です。

●画面によっては、マークの位置が変わることがあります。

#### 使いこなしチェック!

(上) ● テレビで利用できるボタン操作を知りたい ● 視聴中の番組をインターネットで検索したい ● 視聴中のチャンネルを保存したい ● 映像の明るさを変更したい ● パネルの表示パターンを変更したい ● 横画面視聴時の表示を変更したい ほか (配置 P.6-11~P.6-12)





## データ放送を利用する

縦画面では、画面下部にデータ放送が表示されます。このときは、 ᠍で項目を選び 
・ で項目を選び 
・ でがます。 このときは、 ○ で項目を選び 
・ でがられます。 このときは、 ○ でのです。 本額に参加することができます。



#### データ放送利用時の通信料について

- データ放送を見る(放送で情報を受信する)ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。
- ●テレビ起動後はじめて通信料が発生する ときは、確認画面が表示されます。了解 すれば、以降チャンネルを変えるまでは 通信料が発生しても確認画面は表示され ませんので、ご注意ください。

#### 画面の一部分を拡大する

横画面視聴時に画面の一部(9分割した1つ分)を一時的に拡大することができます。 (横画面部分拡大)

・視聴方法によっては、利用できないことがあります。

## ← テレビ画面で □: ← 5.



●各ボタンは次の場所に対応しています。

3歳 (左上)	6歳 (中央上)	9嘘 (右上)
2歳 (左)	5点 (中央)	8號 (右)
1: (左下)	4点 (中央下)	7益 (右下)

## **使いこなしチェック!**



●便利 ●データ放送を全画面で表示したい●データ放送のトップページへ戻りたい●データ放送時に保存された情報を削除したい

## 番組の情報を入手する

次の方法で現在放送中の番組や放送局、お 使いのエリアの番組情報などを入手することができます。

	S!アプリを利用して、お使いの エリアの番組表を確認できます。
番組情報	現在視聴中の番組(および後続の番組)の詳しい情報を確認できます。録画予約や視聴予約も行えます。

## 番組表を利用する

- 1 テレビ画面で (長く)
  - ●番組表が表示されます。利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。
  - ●はじめて番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

## 番組情報を取得する

- 1 テレビ画面で図
  - ▶「番組操作」
- **夕**「番組情報」**▶**▼



番組情報画面

- 公 番組選択 ⇒ ▼
  - ◆テレビ画面に戻るときは、■●を2回押します。

# 番組情報を利用して録画予約するとき【番組情報画面】番組選択▶局▶▼

●番組情報を利用して録画予約すると番組時間が変更になったとき、録画予約時間も自動で変更されます。(条件によっては、変更されないことがあります。)番組がなくなったときは、録画予約もキャンセルされます。

番組情報を利用して視聴予約するとき 【番組情報画面】番組選択 → □ → 「視聴 予約」 → ▼



## 番組を録画する

視聴中の番組を、メモリカードに録画できます。

●録画中にスモールライトが黄色で点滅しているときは、電波を受信できていません。 緑色で点灯する場所で利用してください。

## 1 テレビ画面で♥ (長く)

▶録画開始



#### 録画中画面

●録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。

🕖 🗹 (長く) 🗪 録画終了

### 縦画面での視聴中に録画するとき 【テレビ画面】 □ (長く)

■録画中に を長く押すと、録画が終了します。

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、 TVコール着信/S!一斉トーク着信を受けて 通話すると

●途中までの録画内容が保存されたあと、録 画が中止されます。



## 録画した番組を再生する

🚹 テレビ画面で⊠

**⇒「TVプレイヤー」⇒**▼



#### 録画ファイルリスト画面

●「艸」が表示されているファイルは、 再生できません。

## 夕 再生するファイル選択⇒▼



#### 再生中画面

●再生が始まります。(前回の再生時に 途中で停止していたときは、続きから 再生されます。)

## 🚱 🖻(長く) ➡再生終了

## 再生中にできること


●音量調節、横画面部分拡大も、テレビ視聴 中と同様に操作できます。

早送り	[2] (縦画面では (※)※1
巻戻し	<ul><li>● (縦画面では●)※1※2</li></ul>
スキップ(進む)	# 2
スキップ (戻る)	# +7
一時停止※3	♥ (縦画面では
ファイル分割	₩ (長く)
マーカー登録	7

#### パネル表示On/Off

- ※1 押すたびに高速に動作します。通常再生に戻るときは、▼(縦画面では®)を押します。
- ※2 マーカーが登録されていないときは、長く押すと先頭から再生できます。
- ※3 一時停止中に <a>●</a> (縦画面では <a>●</a>) を押すと、コマ戻し/コマ送りできます。

## 使いこなしチェック!

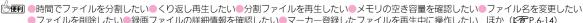

## 録画/視聴を予約する

- 1 テレビ画面で → 「録画操作」
  - ▶▼ → 「録画/視聴予約」▶▼
- 🕖 🛛 ➡ 「新規予約」 ➡ 🔻



3「手動で設定」 ▶ ▼

➡「視聴予約」/「録画予約」

**▶**[♥]



■予約開始時に他の機能の操作を優先したい(120 P.6-15)

開始日時入力⇒▼ ◆終了日時入力⇒▼

- 【う「チャンネル:」 ▶ 🗹
  - **▶予約するチャンネル選択** 
    - **→▼→**
    - ●確認メッセージが表示されたときは、 内容を確認したあと、▼を押してく ださい。

#### 番組表を利用して予約するとき ③で「番組表から」 ◆ ♥

■以降の操作については、番組表のヘルプを参照してください。

## 録画予約時のご注意

予約開始前に、録画したいチャンネルが受信できていることを確認したうえで、オープンポジションで使用してください。

- 録画開始までに次のことを確認しておいて ください。
- ■メモリカードを取り付けているか
- ■他の機能が終了しているか
- ■電池残量/録画容量が不足していないか

## 予約時刻になると

予約時刻が近づくと、画面表示とアラーム でお知らせします。



実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画/ 視聴が終了します。

#### 他の機能を使用しているとき

●マルチジョブ機能がはたらき、録画/視聴が始まります。ただし、使用中の機能によってはマルチジョブ機能がはたらかず、テレビが起動しなかったり、使用中の機能が自動的に終了することがあります。(撮影後に保存していない画像や、作成中のメール/電話帳が消去されることがあります。)

予約時刻前には、他の機能を終了させて おくことをおすすめします。

## 使いこなしチェック!



● ● 予約内容を確認/編集/削除したい ● 予約結果を確認/削除したい ● 予約時間になったときの動作を変更したい

## チャンネル設定

受信エリアを切り替え	テレビ視聴中に圏⇒エリア選択⇒▼
たい	
[エリア切替]	
エリア名を変更したい	テレビ視聴中に⊠⇒「チャンネル設定」⇒▼⇒
[エリア名変更]	「エリア切替」→ ▼ → エリア選択→ 🖾 → 「エリア
	名変更」 ⇒ ♥ ⇒ エリア名入力 ⇒ ♥
テレビ画面で◎●(縦	[共通操作] テレビ視聴中に◎●「チャンネル設定」
画面では №)を押し	▶♥⇒「チャンネルキー設定」⇒▼⇒下記の操作
たときの動作を変更し	設定されていないチャンネルを表示する
たい	「マニュアル選局」⇒♥
[チャンネルキー設定]	キー操作を無効にする
	「無効」⇒▼
チャンネルを編集した	共通操作  テレビ視聴中に□●「チャンネル設定」
LI	▶♥ → 「チャンネル切替」 → ♥ → チャンネル選
[チャンネル切替]	択●◎●下記の操作
	チャンネルを入れ替える
	「入替え」⇒♥⇒入替え先選択⇒♥
	チャンネルを削除する
	「削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼
エルスカの発行のウナ	
エリア内の登録内容を	テレビ視聴中に◎⇒「チャンネル設定」⇒▼
オリア内の登録内容をすべて消去したい	テレビ視聴中に◎●「チャンネル設定」●●●
すべて消去したい	「エリア切替」 → ▼ → エリア選択 → □ → 「設定リセット」 → ▼ → 「はい」 → ▼
すべて消去したい [設定リセット]	「エリア切替」→▼→エリア選択→◎→「設定リ
すべて消去したい [設定リセット] 受信したチャンネルを	「エリア切替」 ▼ エリア選択 ◎ 「設定リセット」 ▼ 「はい」 ▼ テレビ視聴中に ◎ 「チャンネル設定」 ▼
すべて消去したい [設定リセット] 受信したチャンネルを 追加したい	「エリア切替」 ▼ エリア選択 ® 「設定リセット」 ▼ 「はい」 ▼ テレビ視聴中に® 「チャンネル設定」 ▼ 「エリア切替」 ▼ エリア選択 ® 「チャン
すべて消去したい [設定リセット] 受信したチャンネルを 追加したい [チャンネル追加更新] エリア内のすべての チャンネルを消去して	「エリア切替」 ▼ エリア選択 ® 「設定リセット」 ▼ 「はい」 ▼ テレビ視聴中に® 「チャンネル設定」 ▼ 「エリア切替」 ▼ エリア選択 ® 「チャンネル更新」 ▼
すべて消去したい [設定リセット] 受信したチャンネルを 追加したい [チャンネル追加更新] エリア内のすべての チャンネルを消去して 更新したい	「エリア切替」 ▼ エリア選択 ® 「設定リセット」 ▼ 「はい」 ▼ テレビ視聴中に® 「チャンネル設定」 ▼ エリア選択 ® 「チャンネル更新」 ▼ 「追加更新」 ▼ テレビ視聴中に® 「チャンネル設定」 ▼
すべて消去したい [設定リセット] 受信したチャンネルを 追加したい [チャンネル追加更新] エリア内のすべての チャンネルを消去して	「エリア切替」 ▼ エリア選択 ® 「設定リセット」 ▼ 「はい」 ▼ テレビ視聴中に® 「チャンネル設定」 ▼ 「エリア切替」 ▼ エリア選択 ® 「チャンネル更新」 ▼ 「追加更新」 ▼ 「テレビ視聴中に® 「チャンネル設定」 ▼ 「エリア切替」 ▼ エリア選択 ® 「チャン

## テレビ視聴

テレビで利用できるボーテレビ視聴中に∞→「ヘルプ」→▼

**タン操作を知りたい** ● 録画中や再生中などに操作すると、その操作中にで **[ヘルプ]** きるボタン操作が確認できます。

視聴中の番組をイントテレビ視聴中に◎◆「番組操作」◆▼◆「番組

ターネットで検索した 情報検索 | → ▼ → 「検索 | → ▼

以降は、画面の指示に従って操作してください。

[番組情報検索]

保存したい 「チャンネル保存] 択▶♥

視聴中のチャンネルを「テレビ視聴中に◎⇒「チャンネル設定」⇒▼ 「チャンネル保存 | ▶ ♥ | ▶ 保存するチャンネル選

設定Ⅰ⇒♥⇒明るさ選択⇒♥

ド設定Ⅰ▶♥▶効果選択▶♥

上書きするときは、このあと「はい」を選び、▼を

押します。 映像の明るさを変更し「テレビ視聴中に◎⇒「AV設定」⇒▼⇒「明るさ

たい

[明るさ設定]

サウンドの効果を変更 テレビ視聴中に®▶「AV設定」▶▼→「サウン したい

「サウンド設定]

を変更したい

[パネル表示切替] 選択 ▶ ♥

変更したい 「横画面時設定] 記の操作

パネルの表示パターン テレビ視聴中(縦画面視聴中)に | 定 | ⇒ ♥ | ⇒ 「パネル表示切替 | ⇒ ♥ | ⇒ パターン

横画面視聴時の表示を「共通操作」テレビ視聴中(横画面視聴中)に◎⇒ 「詳細設定」⇒♥⇒「横画面時設定」⇒♥⇒下

> 画面上部のマークを表示する 「アイコン表示設定 | → ▼ → 「On | → ▼

画面の一部分を拡大できないようにする 「部分拡大設定」⇒▼⇒「Off」⇒▼

☆などの方向を画面に合わせない 「キー方向切替設定」⇒▼⇒「Off」⇒▼



番組の受信サービスを 切り替えたい	テレビ視聴中に◎◆「チャンネル設定」◆▼◆ 「サービス選局」 ◆▼◆受信サービス選択◆▼	データ放送	
[サービス選局]	<ul><li>●受信サービスが選択できる番組で操作できます。</li></ul>	データ放送を全画面で	データ
テレビの音声をスピー カーで聴きたい 【イヤホン/スピーカー切替】	テレビ視聴中に®   「詳細設定」 → ▼   √   イヤホ   /	表示したい [データ放送全画面表示] データ放送のトップ	<b>夕放送</b> ● テレセ <b>データ</b>
一定時間でテレビを自動的に終了させたい	テレビ視聴中に・「詳細設定」・▼・「オートオフ設定」・▼・「オートオフ時間設定」・▼	ゲータ放送のドップ ページへ戻りたい [データ放送トップに戻る]	夕放送
[オートオフ時間設定]	時間選択⇒♥	データ放送時に保存さ	共通操
視聴中クローズポジ	「テレビ視聴中に図⇒「詳細設定」⇒▼⇒「オート	れた情報を削除したい	<b>*</b>
ションにしたときテレ ビを終了しない [本体クローズ動作設定]	オフ設定」	[放送局メモリ削除]	放送局 放送局
視聴中に着信などがあったときの動作を変	共通操作 ♥◆「TV」◆♥◆「設定」◆♥◆「着信時優先動作」◆♥◆下記の操作		すべて
更したい <b>[着信時優先動作]</b>	アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」⇒ ▼ → 「アラーム通知」 → ▼	インターネット接続時 に確認画面を表示しな	テレビ信接続
	音声/TVコール/S!一斉トーク着信があったと き通知を表示する	い [通信接続時確認設定]	
	着信の種類選択⇒♥⇒「着信通知表示」⇒♥	位置情報を利用するか	共通操
	メール着信があったとき着信画面を表示する 「メール着信」 <b>▶</b> ▼ <b>→</b> 「着信優先動作」 <b>→</b> ▼	どうかを設定したい [位置情報利用設定]	<b>♥ ♦</b>
	77. (V自由) 1日日後九劫[F] 70		位置情

データ放送を全画面で 表示したい [データ放送全画面表示]	データ放送視聴中(縦画面視聴中)に□ 「データ放送」 ▼ 「データ放送全画面表示」 ▼ 「テレビ画面に戻るときは、□を押します。
データ放送のトップ ページへ戻りたい [データ放送トップに戻る]	データ放送視聴中(縦画面視聴中)に◎→「データ放送」→「データ放送トップに戻る」→「データ放送トップに戻る」→「▼
データ放送時に保存された情報を削除したい 「放送局メモリ削除」	<ul><li>(共通操作)テレビ視聴中に◎⇒「データ放送」⇒</li><li>▼⇒「放送局メモリ削除」⇒▼⇒下記の操作</li></ul>
「灰込向ノモリ別味」	放送局ごとに削除する 放送局選択⇒◎⇒「削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥
	すべて削除する  □ → 「全件削除」 → ▼ → 操作用暗証番号入力 →  ▼ → 「はい」 → ▼
インターネット接続時 に確認画面を表示しな い	テレビ視聴中に⊗ 「データ放送」 ♥ 「通信接続時確認設定」 ♥ ▼ 「Off」 ♥
[通信接続時確認設定]	
位置情報を利用するか どうかを設定したい 【位置情報利用設定】	共通操作 テレビ視聴中に◎→「データ放送」→   ● → 「位置情報利用設定」 → ■ → 下記の操作   位置情報を常に利用する   「On」 → ▼
	位置情報を常に利用しない 「Off」   ▼
製造番号などの情報を 送信したい 【 <b>製造番号利用設定</b> 】	テレビ視聴中に◎》「データ放送」。▼ 》「製造番号利用設定」。▼ ○「On」。▼



#### TVリンク

データ放送や関連情報 データ放送視聴中に「TVリンク登録」などの項 へのリンクを登録した 目選択 ▶ ▼ 操作方法や項目名は番組によって異なります。デー 「TVリンク登録1 夕放送内の情報を参照してください。 登録したTVリンクを | 供通操作 | ♥ | ▶ 「TV | ▶ ♥ | ▶ 「TVリンク | ▶ ▼ | 利用したい ⇒下記の操作 [TVリンク利用] TVリンクを表示する TVリンク選択⇒ ¥ TVリンクを利用すると、通信料がかかることがあり。 ます。 TVリンクの詳細情報を確認する TVリンク選択⇒□→「プロパティ」⇒▼ TVリンクを削除した | 供通操作 | ♥ | ◆ 「TV」 ◆ ▼ | ◆ 「TVリンク」 ◆ ▼ LI ⇒下記の操作 [TVリンク削除] 1件削除する TVリンク選択⇒ 🖦 🗆 1 件削除」 ⇒ 🕶 ⇒ 「はい」 **▶ ∨** 全件削除する ■ ▶ 「全件削除」 ▶ ♥ ▶ 操作用暗証番号入力 ▶

**♥** | [はい] | **♥** 

## 字幕/音声



L [音声設定]

▶▼ ⇒ 下記の操作

音声を変更する

「音声切替」 ▶ ▼ ▶ 「音声2 | ▶ ▼ 複数の音声が利用できるときだけ変更できます。

副音声を聴く

「音声言語」⇒▼⇒「副」⇒▼

主音声と副音声の両方を聴く 「音声言語」 ▶ ▼ ▶ 「主+副」 ▶ ▼

## 番組録画

だけを録画したい <b>[録画設定]</b>	
データ放送の保存先を メモリカードにしたい [画像保存先設定]	テレビ視聴中に◎ 「データ放送」 ● ● 「画像保存先設定」 ● ● 「メモリカード」 ● ●

## 録画ファイル

## ■再生

[ファイル分割]	録画ファイル再生中に◎ 「ファイル分割」 ▼ 「候補選択」 ▼ ●時間選択(縦画面では・で選択) ▼ 「確定」 ▼
くり返し再生したい [再生モード]	▶♥
分割ファイルを再生したい <b>[分割ファイル再生]</b>	● 「TV」 ● ● 「TVプレイヤー」 ● ● 分割ファイル選択 ● ファイル選択 ●

## ■管理

[メモリ残量表示]	
ファイル名を変更した	▼⇒「TV」⇒▼⇒「TVプレイヤー」⇒▼⇒ファ
U	イル選択⇒◙⇒「ファイル名変更」⇒♥⇒ファ
[ファイル名変更]	<ul><li>▼ 「TV」 ▼ 「TVブレイヤー」 ▼ ファイル選択 ○ 「ファイル名変更」 ▼ ファイル名入力 ▼</li></ul>

ファイルを削除したい [削除/全件削除]	<ul><li>共通操作</li><li>★</li><li>▼</li><li>▼</li><li>▼</li><li>TVプレイヤー」</li><li>▼</li><li>▼</li><li>TVプレイヤー」</li></ul>
	1件削除する
	ファイル選択⇒◙⇒「削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥
	すべて削除する  □ ▶ 「全件削除」 ▶ ▼ ▶ 操作用暗証番号入力 ▶  ▼ ▶ 「はい」 ▶ ▼
録画ファイルの詳細情報を確認したい [プロパティ]	● > 「TV」 > ● > 「TVプレイヤー」 > ● > ファイル選択 > ◎ > 「プロパティ」 > ●

## マーカー操作

マーカー登録したファ	共通操作録画ファイル再生中に⇒下記の操作
イルを再生中に操作し	マーカー・パタ割りる
たい 【マーカー操作】	№ (長く) / № (長く) [縦画面では 12 (長く) /
「イーソー禁ル」	☑ (長く)]
	マーカー番号へ移動する
	0 ** ~ 9
マーカーリストを利用	共通操作   録画ファイル再生中に□⇒「マーカー
したい	供通操作録画ファイル再生中に®⇒「マーカー操作」⇒▼⇒「マーカーリスト」⇒▼⇒下記の操作

[マーカーリスト] マーカー位置から再生する 番号選択 ♥ マーカーを削除する 番号選択 ♥ ○ マーカーをすべて削除する ・ ▼ ・ マーカーをすべて削除する ・ ▼ ・ 「全件削除」 ◆ ▼ ・ 「はい」 ◆ ▼



## 録画/視聴予約

予約内容を確認/編集/削除したい [予約リスト]	共通操作  テレビ視聴中に®⇒「録画操作」⇒▼   ⇒「録画/視聴予約」⇒▼⇒下記の操作
[]V66#4[]	内容を確認する   予約内容選択 → ▼
	<mark>内容を編集する</mark> <b>予約内容選択 ○ □ 「編集」 ○ □ ○ 内容編集 ○</b> □ ○ 予約内容によっては、編集できないことがあります。
	内容を削除する 予約内容選択◆◎◆「削除」◆▼◆「はい」◆▼
予約結果を確認/削除したい	田通操作 テレビ視聴中に → 「録画操作」 → ▼ → 「録画/視聴予約」 → ▼ → → 下記の操作
[予約結果]	<b>予約結果を確認する</b> 予約結果選択 → •
	録画予約結果を再生する 予約結果選択 → ©
	予約結果を削除する 予約結果選択◆△◆「はい」 ◆ ▼
予約時間になったとき の動作を変更したい	田通操作 テレビ視聴中に → 「詳細設定」 → ▼ → 「予約時間お知らせ」 → ▼ → 下記の操作
[予約時間お知らせ]	お知らせする時間を変更する 「アラーム通知時間」
	音/バイブレータ/ライトで通知しない 「アラーム音」/「バイブ」/「ライト」⇒ ♥⇒ 「Off」⇒ ♥
	鳴動時間を変更する 「アラーム鳴動時間」
予約開始時に他の機能 の操作を優先したい [TV予約優先設定]	<ul><li>▼ TV ▼ DED: ▼ TV 予約優</li><li>先設定: ▼ TV F約優</li></ul>



## テレビ視聴



## テレビが起動できない

●電池残量が少なくなっていませんか。 電池残量が不足しているとテレビを起 動できません。雷池パックを充雷する か、充電されている予備の電池パック と交換してください。



## テレビが視聴できない

- ●テレビ受信状態は良好ですか。テレビ 電波の強度を表す棒が多く表示される 場所まで移動してください。(通信用 の雷波が届く場所であっても、テレビ の雷波が届く場所でなければ、テレビ は視聴できません。)
- 本機をしばらく使っていなかったので はありませんか。ネットワーク自動調 整を行ってください。
- ディズニー・モバイルの契約を解除し ていませんか。ディズニー・モバイル の契約を解除したとき、テレビは視聴 できません。



## チャンネルのエリア設定がうまくい かない

チャンネル更新の全更新を行ってみて ください。チャンネルのエリア設定は、 地域や放送開始時期などによって、正 しく設定できないことがあります。

#### 番組録画



## テレビ録画中に着信音が設定どおり に鳴らない

●着うた®などを着信音に設定していま せんか。このときは、お買い上げ時の 設定で鳴ることがあります。

## 録画予約



## 録画予約結果に「録画開始できませ んでした」と表示された

- 電池残量不足/空き容量不足/他の機 能が起動中などの理由で、緑画ができ ていません。
- 録画予約結果に「録画が途中で終了 しました」と表示された
  - ・空き容量不足/メモリカードの取り外 しなどの理由で、緑画が途中で終了し ています。



カメラ	7-2
カメラについて	
静止画撮影	
### 静止画を撮影する	
動画撮影	
動画を撮影する	7-5
画像レビュー	7-6
撮影した画像を確認する	

<b>恃殊撮影</b>	7-7
いろいろな方法で撮影する	
静止画編集	
静止画を加工する	7-9
静止画を合成する	7-13
静止画プリント	7-14
静止画をプリントする	7-14
更利な機能	7-15
こんなときは	7-18

カメラ/静止画編集



## カメラについて

本機には静止画/動画が撮影できるカメラが付いています。

## 豊富なサイズ

写メール/ムービー写メール用の手軽なサイズから、高解像度サイズまで、目的に合わせて選ぶことができます。

## オートフォーカス

シャッターを押すと自動的に被写体との距離を検知し、焦点(ピント)を合わせます。

## 特殊撮影

フレームや特殊効果を付けて撮影したり、 連写撮影やパノラマ撮影、スキャナ撮影も 行えます。

## 画像レビュー

最後に撮影した画像をすばやく表示したり、以前の画像を確認できます。

## 

## 写メール/ムービー写メールで送信

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

#### カメラ利用時のご注意

- ●レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などできれいにふいてお使いください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- ◆本機をあたたかい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が劣化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間あたると、 内部のカラーフィルターが変色して、画 像が変化することがあります。

## 自動終了について

●カメラ起動後、画像を撮影する前にしば らく何も操作しないでおくと、自動的に 終了し、待受画面に戻ります。

### 撮影音について

●撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。



## 撮影画面のマークの見かた


撮影画面では、カメラの設定や状態を表す マークが画面上部に表示されます。

## 静止画撮影画面で表示されるマーク



	モバイルライト	7	フォーカス
2	保存可能件数	8	明るさ
3	画質	9	保存先
4	撮影サイズ	10	ホワイトバランス
5	連写		セルフタイマー
6	シーン別撮影		

## 動画撮影画面で表示されるマーク

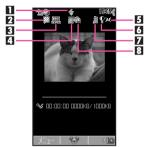

П	モバイルライト	5	フォーカス
2	画質	6	明るさ
3	撮影サイズ	7	保存先
4	撮影時間	8	セルフタイマー

## 使いこなしチェック!

## 静止画を撮影する

- **夕**「静止画撮影」**→** ▼



静止画撮影画面

🔃 画像を画面に表示 ▶ 🔽



静止画確認画面

- 撮影音が鳴り、静止画が撮影されます。(撮影をやり直すときは、□□を押します。)
- **4 v** 
  - ●静止画が保存され、静止画撮影画面に 戻ります。
  - ●保存した静止画は、画像レビューや データフォルダで確認できます。
- **⑤** →カメラ終了

#### 撮影した静止画を写メールで送るとき ❸のあと෧◆メール作成◆෧

- ■サイズや設定によっては、回を押したあとメールサイズ選択画面が表示されます。 送信するメールサイズを選び®を押してください。(撮影サイズによっては、自動的にサイズが変更されることがあります。)
- ■メールサイズ選択時に回を押し、「**以降も この設定**」にチェックを入れておくと、 以降はここで選んだメールサイズが上限 に設定されます。

## 撮影した静止画を赤外線で送信するとき ③のあと (長く) ◆「はい」 ◆▼

■あらかじめ受信側を待機状態にしておいてください。

## ■撮影前にできるおもな操作

ズーム調整	* / °
静止画/動画撮影切替	9
明るさ調整	ev / v•
撮影サイズ切替	5
モバイルライト切替	#=?
ヘルプ表示	0 💥

## 使いこなしチェック!



●便利 ■撮影画面から画像を確認したい。モバイルライトを点灯して撮影したい。明るさを調整したい。近い距離ですばやくピントを合わせたい。シャッター音を変更したい。撮影サイズを変更したい。環境に合わせて撮影したい。光源に合わせて色調を補正したい。ほか(で変ア.7-15~P.7-16)

## 動画を撮影する

- 🕖「動画撮影」 ▶ 💌



動画撮影画面

## 👔 画像を画面に表示 ▶ 💌

●撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。(撮影をやり直すときは、===を押します。)

4



## 動画保存画面

撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。(撮影をやり直すときは、■■を押します。)

## **[5**]「保存」**⇒** ▼

- 動画が保存され、動画撮影画面に戻ります。
- ●保存した動画は、画像レビューやデータフォルダ、メディアプレイヤーで確認できます。

## **〈 ③ ◆カメラ終了**

#### ■撮影前にできるおもな操作

ズーム調整	· / ·
静止画/動画撮影切替	9
明るさ調整	• / •
撮影サイズ切替	5 .*.
モバイルライト切替	# 2
ヘルプ表示	0 %

#### 撮影した動画を保存前に確認するとき ⑤で「プレビュー」 ▶ ♥

撮影した動画をムービー写メールで送るとき ⑤で「送信」◆▼◆「メール添付」◆▼

- ⑤で「送信」 → ♥ → 「メール添付」 → ♥→ メール作成 → 同
- 動画のサイズによっては、メール作成の 確認画面が表示されます。「はい」を選びできた。びでを押すと、以降の操作が行えます。 (「いいえ」を選んだときは、添付できませか。)
- ■回を押し、「**以降もこの設定**」にチェックを入れておくと、以降は自動的にここで 選んだ操作が行われます。
- ■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。

#### 動画撮影中に着信があると


●着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、撮影後の画面に戻り保存できます。

## 撮影中に電池残量が不足すると

撮影は中止されます。(途中までの撮影内容は保存されます。)

## 使いこなしチェック!



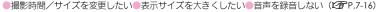



## 撮影した画像を確認する

## 最後に撮影した画像を確認する

最後に撮影した画像(静止画/動画のいずれか)を表示できます。表示後は、引き続き以前に撮影した画像を確認することができます。

- ┃ ♥⇒「カメラ」⇒▼
- ②「画像レビュー」▶▼



画像レビュー画面

●画像レビューを終了するときは、を押します。

## 静止画を拡大するとき

②のあと
動画を再生/一時停止するとき
②のあと
●(押すたびに一時停止⇔再生)
画像レビュー画面での操作を確認するとき
【画像レビュー画面) ○□

- 以前撮影した画像を確認する
- 🚹 画像レビュー画面でϿ



画像リスト画面

- ●静止画または動画のリストが表示されます。
- リストを切り替えるときは、回を押します。
- 🥖 画像選択 🗪 💌

●画像が表示/再生されます。

## 静止画を送信する

静止画をメールに添付して送信したり、ブログへ送信することができます。また、赤外線通信などを利用して、他の機器に静止画を送信することもできます。

- ●ブログへ送信するときは、あらかじめブログを登録しておいてください。
- 画像リスト画面で静止画選択→ □
- り 「送信/ブログ」 ▶ ▼



- 〈 送信方法選択 → ▼
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。



## いろいろな方法で撮影する

●撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

## セルフタイマーで撮影する

- 静止画/動画撮影画面で図⇒「セルフタイマー」▼
- 🥖 秒数選択 🗪 🔻



- 画像を画面に表示
  - ●設定した時間を過ぎると撮影(動画は 撮影が開始)されます。
  - 動画の撮影を終了するときは、▼を押します。
  - ●以降の操作は、通常の静止画/動画撮影と同様です。

### セルフタイマー動作中に撮影するとき ❸のあと ▼

セルフタイマー動作中に着信やアラーム動 作があると

撮影は中止されます。(セルフタイマーは 解除されません。)

## 連写撮影する(静止画)

連写撮影には次の種類があります。

4枚連写	連続撮影した4枚の静止画 と分割画像を作成
9枚連写	連続撮影した9枚の静止画 と分割画像を作成
オーバーラップ 連写	連続撮影した5枚の静止画 と合成画像を作成

- 1 静止画撮影画面で 🖺
  - ▶「撮影モード」▶ ▼



撮影モード画面

- 🤈 「連写設定」 🗪 🔻
- 3 連写モード選択⇒▼⇒スピード選択⇒▼
- / 画像を画面に表示⇒▼
  - 連写撮影が始まります。撮影が終わる と分割画像/合成画像が表示されます。
  - 4枚/9枚連写を「マニュアル」(連写スピード)で撮影するときは、残りの回数分
     をくり返します。

- **6** 🔻
- 【】「全画像保存」 ▶ 🔻
  - すべての静止画が保存されます。

静止画を1枚だけ保存するとき ③のあと™保存する静止画選択◆▼◆ 「表示画像保存」◆▼

## フレームを付けて撮影する(静止画)

- 撮影モード画面で 「フレーム追加」 ◆ ▼
- 🕖 「固定データ」 ▶ 🔻



- 👔 フレーム選択 🗪 💌
- 🕖 画像を画面に表示 ▶ 🔻
  - 静止画が撮影されます。
  - ▼を押すと、静止画が保存され、静止 画撮影画面に戻ります。

データフォルダ内のフレームを利用するとき ②で「データフォルダ」 → ♥ → フレーム 選択 → ♥ → ♥ → 画像を画面に表示 → ♥



## 効果を付けて撮影する(静止画)

撮影モード画面で「効果付き撮影」 ▶ ♥



- 🥖 効果の種類選択 🗪 💌
- 👔 画像を画面に表示 ▶ 💌
  - 静止画が撮影されます。
  - ●●を押すと、静止画が保存され、静止 画撮影画面に戻ります。

## パノラマサイズで撮影する(静止画)

撮影モード画面で「パノラマ/スキャナ」⇒



パノラマ/スキャナ画面

②「パノラマ撮影」 ⇒ ▼ ⇒「On」 ⇒ ▼ 3 画像を画面に表示 ▶ ▼



- ●「令」が黄色いガイド線に沿うよう、 本機をゆっくりと動かしてください。
- ●「**■**」がいっぱいになると、自動的 に撮影が完了します。





#### 保存画面

- ●静止画が撮影され、保存画面が表示されます。
- [] 「保存」 ▶ 🔻
  - 静止画が保存されます。

撮影した静止画を保存前に確認するとき ⑤で「プレビュー」 ◆ ▼

#### スキャナで読み取るように撮影する(静止画)

- 1 パノラマ/スキャナ画面で「スキャナ撮影」 → ▼
- 2 サイズ選択⇒▼→画像を画面に表示⇒▼



- 画面の表示を参考にしながら、撮影したい方向へ本機をゆっくりと動かしてください。
- R v
  - ●静止画が撮影され、保存画面が表示されます。
- 【】「保存」⇒▼
  - 静止画が保存されます。

撮影した静止画を保存前に確認するとき ②で「プレビュー」 ◆ ▼



### 使いこなしチェック!

## 静止画を加工する

#### 静止画加工について

きないことがあります。

静止画加工には次の種類があります。

●静止画の種類やサイズによっては、加工で

サイズ変更	固定サイズに変更/自由に 切り出し
フレーム	画像に囲み (フレーム) を 貼り付け
テキスト貼付	画像に文字/日付を貼り付け
レタッチ	画像の色あい/タッチを変更
スタンプ	画像にスタンプを貼り付け
フェイスアレ ンジ	画像内の顔を泣き顔や怒った顔に加工
補正	画像を補正
回転	画像の向きを回転
保存形式	ファイル形式/サイズを変更

#### 画像加工の基本操作

- ⋂ ♥▶「データフォルダ」▶♥
- 2 「ピクチャー」 ▶ ▼⇒編集する静止画選択 ▶ ▼
- 3 ♀ ▶ 「編集」 ▶ ▼
- \_\_\_\_「画像加工」 → ▼



画像加工画面

5 加工の種類選択 ◆ ▼ ◆ 各画像編集の操作



- ●画像編集をやり直すときは、 === を押します。
- 【 編集が終われば →



- 🕜 「新規保存」 ➡ 💌
  - 上書き保存するときは、「上書き保存」 を選びを押します。このとき、③ は必要ありません。
- 👔 ファイル名入力 🗣 🔽
  - ▶「ここに保存」 ▶ ♥

# 画像加工後の画像を元に戻すとき ⑤のあと「元に戻す」 ● ▼

■上記操作のあと再度画像加工した状態に 戻すときは、「やり直し」を選び、「●」を 押します。



## サイズを変更する

静止画のサイズを目的に応じて変更することができます。

- ◆お客様がサイズを決めて変更することもできます。
- 固定サイズに変更する
- ●像加工画面で「サイズ変更」



サイズ変更画面

夕 変更後のサイズ選択⇒▼

会表示範囲指定



- ●画像の上に枠が表示されていないとき、3は必要ありません。
- 4
  - 編集操作が完了します。

表示範囲内の画像を拡大/縮小するとき ②のあと□▶ ② ◆ ②

- サイズを自由に変更する
- サイズ変更画面で「自由切出」→ ▼
- ② 
  ② 切り出す左上に「+」移動

   □



- ③ 動切り出す右下に「+」移動→ ▼
- - ●編集操作が完了します。

表示範囲を移動するとき

**❸**のあと**☆**→**④** 

表示範囲内の画像を拡大/縮小するとき

**③**のあと□**⇒**・•◆**④** 



## 使いこなしチェック!

## 静止画を装飾する

セピア色や油絵タッチにするなど、いろいろな装飾が行えます。

画像加工画面で「レタッチ」
 → ▼



/ 装飾の種類選択 ▶ 🔻



**3** 🕶

●編集操作が完了します。

## 静止画にフレーム(枠)を付ける

画像加工画面で「フレーム」
 → ▼



ク
フレームの種類選択⇒▼



**3** 🔻

●編集操作が完了します。



笑った顔や泣いた顔などに変形することが できます。



フェイスアレンジメニュー画面

- アレンジの種類選択⇒▼
- **3** 🔻
  - 編集操作が完了します。

フェイスアレンジご利用時のお願い

●フェイスアレンジ後の静止画をEメールに添付したり、壁紙などに設定するときは、 人格権・肖像権を尊重し、他の方への中 傷などにご配慮ください。

## 顔パーツの位置や大きさを調整する

フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれているときに調整します。

- ① フェイスアレンジメニュー画 面で◎**▶**◎
  - ◆枠の左上に「+」が表示されます。
- ② 顔の輪郭左上に「+」を移動

   ○
- (3) ●顔の輪郭右下に「+」を移動



- **4** 💌
  - ●顔の輪郭位置の指定が完了します。このあと、画面上部のガイドに従って、 ②~❹と同様に目や口の位置を指定してください。



- (5) ♥⇒「はい」⇒♥⇒「ここに保存」⇒♥
  - ●調整した顔パーツを含む静止画が、新しい静止画として保存されます。 このあと、調整した顔パーツで引き続き加工を楽しめます。



## 静止画を合成する

## 静止画合成について

静止画合成には次の種類があります。

●静止画の種類やサイズによっては、合成できないことがあります。

	最大4枚の静止画を縮小し、 1枚の静止画に合成
パノラマ合成	2枚の静止画を横に並べて 1枚の静止画を合成

## 2枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。

	近距離で撮影した静止画
ドキュメント	説明板や文字のある静止画
<b>煙</b> 進	上記以外の静止画

- ▼ → 「データフォルダ」 → ▼
- 2 「ピクチャー」 ▶ ▼⇒編集する静止画選択 ▶ ▼
- ☑ ⇨ 「編集」 ▶ ▼
- \_\_\_\_「画像合成」 ▶ ▼

【️・「パノラマ合成」 ▶ 🗹



- ●②で選んだ静止画が、左側の画像として指定されます。
- 【< 未登録> 】 ◆ ▼◆ 合成する静止画選択◆ ▼
- **7** 「EFFECT」 **▶ ♥ ▶** 効果選択 **▶ ♥** 
  - 編集操作が完了します。

👔 編集が終われば 🗟



- ●パノラマ合成後の画像が表示されます。
- 9
- ファイル名入力⇒ → 「ここに保存」⇒

静止画を変更するとき

- 7のあと変更する静止画選択→ ▼ → □
- ▶利用する静止画選択▶▼

左右の静止画を入れ替えるとき

**③**のあと

■

## 使いこなしチェック!

# 静止画をプリントする


# プリントを指定する (DPOF)

メモリカード内の静止画の中から、プリントしたい静止画と枚数を指定しておけば、DPOF対応のデジタルカメラプリントショップやプリンタで、指定した情報に沿ってプリントできます。

- ●他の機器でプリント指定した情報があると きは、以前のプリント指定を削除してから 操作してください。
- 「設定」 ▼
- ✓ 「メモリカードメニュー」 → ▼→ 「プリント指定 (DPOF)」→ ▼
- 【 【 「枚数指定」 ▶ 🔻



- 4 「個別指定」 → ▼→フォルダ選択 → ▼
- **6** 静止画選択 ▶ ☑

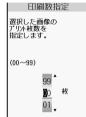

- 🤼 プリント枚数入力⇒ 🔻
  - 続けて他の静止画の枚数を指定すると きは、5~0をくり返します。
- **7** 🖹

すべての静止画に同じ枚数を指定するとき ②で「一括指定」 ◆ ▼ ◆ プリント枚数 入力◆ ▼

プリント指定を解除するとき (3で「00」入力◆♥|◆|

プリント指定の状況を確認するとき ⑧で「プリント指定状況確認」 ▶ 💌



# 静止画撮影/動画撮影共通

### ■全般

撮影画面から画像を確 静止画/動画撮影画面で◎▶「データフォルダ」 認したい **▶**♥▶画像選択▶♥ [データフォルダ] カメラで利用できるボ 静止画/動画撮影画面で◎→「ヘルプ」 → ▼ **タン操作やマークの意** ● このあと同を押すたびに、「キー操作」(ボタン操 味を知りたい 作) ⇔「**アイコン説明**」(マークの意味) が切り替 [ヘルプ] わります。

### ■撮影方法

モバイルライトを点灯 して撮影したい [モバイルライト]	静止画/動画撮影画面で® 「モバイルライト」  ▼ 「On」 / [自動」 ▼  ● 静止画撮影では「接写」も利用できます。  ● モバイルライトは、発光方向を確認してから使用してください。また、人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。
明るさを調整したい <b>[明るさ調整]</b>	静止画∕動画撮影画面で◎◆「撮影設定」◆▼◆「明るさ調整」◆▼◆明るさ選択
近い距離ですばやくピントを合わせたい [接写]	静止画∕動画撮影画面で◎ 「撮影設定」 ♥ ▼ 「フォーカス設定」 ♥ ▼ 「接写」 ♥ ▼
自分でピントを合わせ て撮影したい [マニュアルフォーカス]	静止画/動画撮影画面で◎ 「撮影設定」 ♥ 「フォーカス設定」 ♥ 「マニュアルフォーカス」 ● 『ピント調整 ♥ ●ピント調整をやり直すときは、「ふを押します。

わせた状態で撮影した	<ul><li>静止画/動画撮影画面で</li><li>●ピントを合わせたい被写体を、画面の中央に表示させた状態で操作してください。</li><li>●フォーカスロックをやり直すときは、</li><li>⑤ を押します。</li></ul>
画質を変更したい	静止画/動画撮影画面で◎⇒「画質設定」⇒▼⇒
[ <b>画質設定</b> ]	画質選択⇒▼

### ■静止画/動画保存

撮影後自動的に保存し一静止画/動画撮影画面で◎→「設定」→▼→「自 たい 動保存設定 | ▶▼ ▶ 「On | ▶▼ 「自動保存設定] 保存先を変更したい 静止画/動画撮影画面で◎→「設定」→ ▼ → 「保 [保存先設定] 存先設定」 → ▼ → 保存先選択 → ▼

### 静止画撮影

■全般	
シャッター音を変更したい [シャッター音]	ター音」 ● パターン選択 ● • 連写撮影やパノラマ/スキャナ撮影時のシャッター 音は変更できません。
	静止画撮影画面で◎♪「設定」♪♥⇒「アイコン表示」♪♥⇒「アイコン非表示」♪♥
●を押したときの送信 方法を変更したい [送信キー設定]	設定」⇒♥⇒「短押し」/「長押し」⇒♥⇒送



### ■撮影方法

撮影サイズを変更したい <b>[撮影サイズ]</b>	静止画撮影画面で♪「撮影サイズ」 <b>♪ ♥</b>  > サ  イズ選択◇ ♥
[シーン別撮影]	
光源に合わせて色調を 補正したい [ホワイトバランス]	静止画撮影画面で◎●「撮影設定」●●●「ホワイトバランス」●●●光源の種類選択●●

#### ■パノラマ撮影

	ハノラマ撮影時の設定 を変更したい [パノラマ設定]	【共通操作】静止画撮影画面で◎◆「設定」◆♥● 「パノラマ設定」◆▼◆下記の操作
		<b>ガイドを表示しない</b> 「撮影アシスト表示」 <b>▶ ▼</b> 「非表示」 <b>▶ ▼</b>
		撮影中の明るさを固定にする 「撮影中露出」 → ▼ → 「固定」 → ▼
		パノラマ撮影後のプレビュー画面で◎ 「手動スクロール表示」/「画像全体表示」 ● 🖳

### 動画撮影

#### ■堤影方法

JAXAWY JIM	
撮影時間/サイズを変更したい	動画撮影画面で®「撮影時間/サイズ」▼
[撮影時間/サイズ]	「メール添付」/「長時間撮影」▼ サイズ選択
表示サイズを大きくしたい [表示サイズ]	動画撮影画面で◎ ▶ 「表示サイズ」 ▶ ♥ ▶ 「拡大」 ▶ ♥
音声を録音しない	動画撮影画面で図⇒「マイク設定」⇒▼⇒「Off」
[マイク設定]	⇒▼

### 静止画編集

#### ■画像加工

用したい

その他の画像加工を利「共通操作」♥ 「データフォルダ」 ▶ ♥ ▶ 「ピ クチャー」⇒▼|→静止画選択⇒▼|→◎→「編集」 ⇒♥⇒「画像加工」⇒♥⇒下記の操作

[画像加工]

文字色/文字の縁どり色を変更する 「テキスト貼付」⇒♥⇒∞⇒文字色選択⇒♥⇒ □ →縁どり色選択 → □

### 文字を貼り付ける

「テキスト貼付」 ⇒ ♥ | ⇒ 「フリーワード」 ⇒ ♥ | ⇒ 文字入力⇒♥⇒♠文字移動⇒♥

#### 日付を貼り付ける

「テキスト貼付」⇒▼⇒「日付」⇒▼⇒№日付 移動⇒♥

スタンプを貼り付ける

「スタンプ」⇒♥⇒スタンプ選択⇒♥⇒№スタ ンプ移動⇒♥

#### 明るさを補正する

「補正」▶♥▶補正方法選択▶♥▶♥

#### 向きを変える

「回転」⇒♥⇒回転方法選択⇒♥⇒♥

ファイル形式を変更する

「保存形式」 ⇒ ♥ ⇒ 「ファイル形式 | ⇒ ♥ ⇒ 形 式選択▶♥

- ●形式を変更すると、データサイズや画質が変わるこ とがあります。
- ●画像加工画面に戻るときは、このあと □□□ を押しま



用したい

「画像加丁]

その他の画像加工を利「共通操作」♥ ▼ 「データフォルダ」 ▼ ▼ ▼ 「ピ クチャー | ▶♥ | ▶ 静止画選択 ▶♥ | ▶◎ ▶ 「編集 | ⇒▼⇒「画像加工」⇒▼⇒下記の操作

#### ファイルサイズを変更する

「保存形式」⇒♥⇒「ファイルサイズ」⇒♥⇒ サイズ選択▶♥

- サイズを変更すると、画質が変わることがあります。
- ●画像加丁画面に戻るときは、このあと を押しま ਰ

### ■画像合成

分割画像を作成したい | 其通操作 | ♥ | ▼ | データフォルダ | ▶ ▼ | ▼ | [画像合成] | クチャー」 ⇒ ▼ | ⇒静止画選択 ⇒ ▼ | ⇒ □ ⇒ 「編集」 ▶♥ ▶ 「画像合成 | ▶♥ ▶ 下記の操作

#### 分割画像を作成する

「分割画像240×400」/「分割画像240×320」 ▶♥▶「<未登録>」▶♥|▶静止画選択▶♥|▶ 編集が終わればふ⇒ファイル名入力⇒▼⇒「こ こに保存 | ▶ ▼

●合成する枚数分「<未登録>」に静止画を登録して ください。

#### 作成中の分割画像を確認する

分割画像作成中に∞→「合成画像表示」 → 🕶

#### 画像を変更する

分割画像作成中に静止画選択 → ▼ → ■ → 静止画選 択⇒♥

#### 画像を削除する

分割画像作成中に静止画選択→◎→「削除」→ 🔻 

# プリント指定(DPOF)

変更したい

プリント指定の内容を「共通操作」♥ ▶ 「設定」 ▶ ▼ ▶ ・ 「外部接続」 ▶ 「メモリカードメニュー」 ▶ ♥ ▶ 「プリント指定 [プリント指定 (DPOF)] (DPOF)」 ⇒▼⇒下記の操作

#### 年月日を付けてプリントする

「設定」 → ▼ → 「日付付加指定」 → ▼ → 「On」 → ¥

静止画の一覧画像も一緒にプリントする

「設定」 ▶ ♥ ▶ 「インデックスプリント指定」 ▶ 

設定を初期化する

「全設定リセット」⇒▼⇒「はい」⇒▼

# カメラ



# カメラが起動できない/中断される

●電池残量が少なくなっていませんか。 電池残量が不足しているとカメラを起動できません。電池パックを充電する か、充電されている予備の電池パック と交換してください。



# 自動保存設定が利用できない

●静止画の保存先を「**毎回確認**」にして いるときは利用できません。

# 静止画編集



### 画像装飾後、画像登録やメールでの 送信ができなくなった

画像を装飾すると、データサイズが変わるため、登録やメールでの送信ができないことがあります。

# 静止画プリント



# プリント指定がうまくいかない

パソコンなどでメモリカード内の画像 の削除/ファイル名変更をしていませんか。このときは、全設定リセットを 行ったあとプリント指定をやり直してください。



メディアプレイヤー	8-2
音楽/動画について	8-2
音楽再生	8-4
音楽を再生する	8-4
動画再生	8-5
動画を再生する	8-5

音楽/動画管理	8-6
プレイリストを利用する	8-6
i!アプリ	
S!アプリを利用する	
更利な機能	
<b>こんなときは</b>	

メディアプレイヤー /S!アプリ



本機内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生/管理します。

◆メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

#### 音楽は次の場所で確認できます プレイリスト SDオーディオ 本機 SD-Audio形式で ダウンロードしたり、 動画 パソコンから 取り込んだ音楽 取り込んだ音楽 取り 込み 本機の音楽や動画を パソコン 再生/管理 SH 動画は次の場所で確認できます ダウン ロード インタ-プレイリスト ネット ストリー 撮影したり、 ミング ダウンロードした動画 音楽/動画をダウンロードし ながら再生できます。(一時停 止中もパケット通信料が発生 お使いのメモリカードに他の機器で撮影した します。) 受信したデータは保存されま SD-Video形式の動画が保存されているときは、 「SDビデオ」から確認することができます。

### **WMA**

WMA形式で パソコンから 取り込んだ音楽

※SDオーディオ、WMAはメモリカードのみ

### 音楽/動画再生時のご注意

- データ状態や保存方法、メモリカードの 状態によっては、本機で再生できない音 楽/動画があります。
- ●再牛中に電話がかかってきたとき、再牛 は停止します。
- ●電池残量が不足しているときは、再生で きません。また、再生中に電池残量が不 足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音 楽/動画や再生音量によっては、ひずん だように聴こえることがあります。この ときは、再生音量を下げてください。

### 着信音/効果音についてのご注意

パソコンから取り込んだファイルは、着 信音や効果音には、設定できません。



せん。

メディアプレイヤ

Ś! アプリ

8-2

### 音楽/動画をダウンロードする

インターネットに接続して音楽/動画を入 手(ダウンロード)します。

- ●提供サイトの情報(料金や有効期限などの 詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
- **1** ♥ ▶ 「メディアプレイヤー」 ▶ ♥



- ②「ミュージック」/「ムービー」 ▶▼
- - このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

### 音楽を検索してダウンロードするとき ②で「ミュージックサーチ」 ◆ ▼

■以降は、画面の指示に従って操作してください。

### 音楽をパソコンから取り込む

- ●ファイル形式を変換できるソフトウェアが 必要です。
- ●ソフトウェアの仕様や使用方法については、 ソフトウェア提供各社のホームページなど でご確認ください。
- ●当社では、特定のソフトウェアの動作保証 はしておりません。
- ●USBケーブルはオプション品です。

# パソコンから取り込んだファイルについて

- ●個人使用の目的だけでご使用ください。
- ●パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- ●著作権などの第三者知的財産権、その他の 権利を侵害しないようにご注意ください。

### AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式 (C倉P.15-20) に変換し、カードリーダモードなどを使って、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。 (C倉P.15-23)

●あらかじめ、USBドライバをパソコンにイン ストールしておく必要があります。

### WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、WMA形式に対応した一般的なパソコン用ソフトウェアを利用して、音楽を取り込む方法を例に説明します。

- ●著作権で保護されている音楽が再生できる のは、パソコンからの取り込み時に使用し た携帯電話だけです。
- ▼ 「メディアプレイヤー」● ▼



- **③ USBケーブルでパソコンと**本機を接続
  - パソコンからの操作で、音楽がコピーできる状態になります。詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプなどを参照してください。
- 4 → 「はい」 → ▼ →接続終了

●このあと、USBケーブルを抜きます。



# 音楽を再生する

- 「メディアプレイヤー」● ▼ 「ミュージック」 ▼
- ②「プレイリスト」⇒
  ▼
  →
  Mタブ(フォルダ)選択



### 音楽プレイリスト画面

- (3)「全ミュージック」 ▶ 🔻
- / 再生する音楽選択 ▶ ▼



#### 音楽再牛画面

●ジャケット画像対応の着うたフル<sup>®</sup>を 再生したときは、画像が表示されま す。(WMAファイルのジャケット画 像には対応していません。)

### 

- このあと再生を中止するときは、待受画面で次の操作を行います。

SDオーディオ/WMAの音楽を再生するとき ②で「SDオーディオ」/「WMA」 ▶ 🗹

➡❸以降

再生する音楽を検索するとき

③のあと ➡◆「検索」 ◆ ▼ ◆ 検索文字 入力 ◆ ▼

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

- ●●を押すと、歌詞を表示できます。
- 音楽再生中にできること

再生中の音楽をはじめから聴く	◉ (長く:巻戻し※)
次の音楽を聴く	№ (長く:早送り※)
音量下げる	🖫 (長く:消音)
音量上げる	<ul><li>(消音時:音を出す)</li></ul>
一時停止	•
再生終了	一時停止中に
ヘルプ表示	0 %

※ ボタンを離した時点から再生します。

# 音楽再生画面の見かた



- 曲名 (タイトル) 6 再生経過時間
- 2 アーティスト名 7 音量
- 3 トラック番号 8 Webリンク情報あり
- 4 動作状態
   9 サウンド効果
- 5 再生モード



# 動画を再生する

- **♥ →** 「メディアプレイヤー L **▶♥▶「ムービー」▶♥**
- 「プレイリスト」⇒♥ **→「本体」/「メモリカード」 →** 🔻



動画プレイリスト画面

- 「全ムービーⅠ⇒▽
- 再生する動画選択⇒▼



動画再生画面

# ■■●再生終了

SDビデオの動画を再生するとき ②で「SDビデオ」 → ▼ → ④

再生する動画を検索するとき

❸のあと□●「検索」●▼●検索文字 入力⇒♥

再生中にアラーム設定時刻になると

再生は一時停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

●画面の向きが変わることがあります。

### 動画再生中にできること

●一時停止、音量調節、ヘルプ表示も、音楽 再牛中と同様に操作できます。

再牛中の動画を (長く・巻戻し※) はじめから見る 次の動画を見る コマ送り、長く:早送り※

表示サイズ変更 2-2


※ ボタンを離した時点から再生します。

# 動画再生画面の見かた



	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	7	音量
3	クリップ番号	8	Webリンク情報あり

4 動作状態 9 サウンド効果 5 再牛干ード

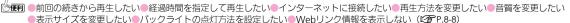



# プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽/動画の再生する順番を記載したリストです。ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●プレイリストには、音楽/動画の保存場所 情報が記憶されます。音楽/動画そのもの は、保存されません。

# プレイリストに音楽/動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。



- 🕖 「プレイリスト」 ⇒ 💌
- (3) 「全ミュージック」 → ▼◆音楽選択 → □



- (4)「リストに追加」 → ▼⇒「プレイリスト 1」 → ▼
  - ●音楽が追加されます。

# プレイリストの名前を変更する

プレイリスト画面で プレイリスト選択⇒



②「リスト名編集」 ⇒ ▼⇒プレイリスト名入力 ⇒ ▼





- ●WMA内の音楽をすべて削除したい●コンテンツ・キーを取得したい(©FP.8-9)
- ●プレイリスト/プレイリスト内の動画を管理したい●順番を並べ替えたい●コンテンツ・キーを取得したい●動画の詳細情報を確認したい
- SDビデオ内の動画を削除したい(**©** P.8-10)



# S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ディズニー・モバイルおよびソフトバンクが提供するアプリケーション(S!アプリ)を楽しめます。

◆操作方法について詳しくは、S!アプリ内のへ ルプやダウンロードしたインターネットの 情報画面などを参照してください。

- 「S!アプリー覧」

  ▼



S!アプリー覧画面

利用するS!アプリ選択⇒▼

#### ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ◆ネットワーク(インターネット)へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- S!アプリ起動中に着信があると
- ●S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。
- S!アプリの通知履歴を確認するとき ②で「S!アプリ通知履歴」 ▶ 🔻

S!アプリを終了する

**介** S!アプリ起動中に ҈



「終了」 → ▼

# S!アプリを一時停止するとき

- ❷で「一時停止」 ▶ ▼
- ■次回続きから再開できます。
- 一時停止中のS!アプリを再開するとき

  ▼ → 「再開」 → ▼
  - ■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。 (S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。)
- ■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリ は終了します。

### 使いこなしチェック!

◎優利 S! アブリをダウンロードしたい。効果音などの音量を変更したい。サラウンドを解除したい。着信があったときの動作を設定したい。 S! アブリを持受画面に設定したい。 S!アブリのセキュリティを設定したい。詳細情報を確認したい ((27 P.8-11))

●S!アプリをメモリカードに移動したい●S!アプリの設定を変更したい●S!アプリを削除したい●S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい
●S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい●メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい●Java™のライセンス情報を表示したい
(『〒P.8-12)



# 音楽/動画再生

### ■音楽再生

Ī	再生方法を変更したい <b>[再生モード]</b>	<ul><li>共通操作 音楽再生中に◎→「再生モード」→▼</li><li>→下記の操作</li></ul>
		1曲をくり返し再生する 「1トラックリピート」 ⇒ ♥
		すべての音楽をくり返し再生する 「全トラックリピート」 ⇒ •
		順不同に再生する 「ランダム」 ● ▼
		順不同にくり返し再生する 「ランダムリピート」 ⇒ ▼
ì	音質を変更したい <b>[サウンド効果]</b>	音楽再生中に®⇒「サウンド効果」⇒▼⇒効果 選択⇒▼

### ■動画再生

再生方法を変更したい [再生モード]	<ul><li>共通操作動画再生中に◎⇒「設定」⇒▼⇒「再生モード」⇒▼⇒下記の操作</li></ul>
	1つの動画をくり返し再生する 「1クリップリピート」 <b>● ●</b>
	すべての動画をくり返し再生する 「全クリップリピート」    ▼
	順不同に再生する 「ランダム」 <b>● ▼</b>
音質を変更したい [サウンド効果]	動画再生中に◎♪「設定」♪♥♪「サウンド効果」♪♥♪効果選択>♥
表示サイズを変更した い <b>[表示サイズ]</b>	動画再生中に◎ 「設定」 ▼ 「表示サイズ」 ▼ 表示サイズ選択 ▼
バックライトの点灯方 法を設定したい [バックライト]	動画再生中に回 「設定」 ▼ 「バックライト」 ▼ 点灯方法選択 ▼ 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」のバックライトの設定内容に従って動作します。
Webリンク情報を表示しない [Webリンク情報表示設定]	動画再生中に  「設定」  「Webリンク情報表示設定」  「Off」  「Webリンク



# 音楽管理/利用

プレイリスト/プレイ リスト内の音楽を管理 したい [ミュージックプレイリスト]	<ul><li>(共通操作)</li><li>(東通操作)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイリスト)</li><li>(東京・アプレイリスト)</li><li>(東京・アプレイリスト)</li><li>(東京・アプレイリスト)</li><li>(東京・アプレイリスト)</li><li>(東京・アプレイサー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li>(東京・アプレイヤー)</li><li></li></ul>
	新しいプレイリストを作成する  ◎⇒「リスト作成」⇒ ▼ ⇒リスト名入力⇒ ▼
	プレイリストを削除する プレイリスト選択 → 回 → 「プレイリスト削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼
	音楽を削除する プレイリスト選択 ♥ ● 音楽選択 ● ● 「リストから削除」 ● ● ● 「はい」 ● ●
	順番を変更する プレイリスト選択 ● 音楽選択 ● 「リスト内移動」 ● 移動位置選択 ●
順番を並べ替えたい <b>[並べ替え]</b>	<ul><li>■ 「メディアプレイヤー」</li><li>● 「ミュージック」</li><li>● 「プレイリスト」</li><li>● ● グ (フォルダ)</li><li>選択</li><li>「全ミュージック」</li><li>● ●</li></ul>
音楽の詳細情報を確認したい	共通操作  ♥ → 「メディアプレイヤー」 → ♥ → 「ミュージック」 → ▼ → 下記の操作
[プロパティ]	SDオーディオ内の音楽を確認する 「SDオーディオ」 ♥ 「全ミュージック」 ♥ ●音楽選択 ● ● 「プロパティ」 ● ♥
	その他の音楽を確認する 「プレイリスト」 ◆ ▼ ◆ ▼ タブ (フォルダ) 選択 ◆ ブレイリスト選択 ◆ ▼ ● 音楽選択 ◆ ◎ ◆ 「プロパティ」 ◆ ▼

SDオーディオ内の音 楽を管理したい [SDオーディオ]	共通操作  ♥   メディアプレイヤー」 ◆ ♥   トミュージック」 ◆ ♥   ◆   SDオーディオ」 ◆ ♥   下記の操作
	1 曲削除する 「全ミュージック」 → ● ● 音楽選択 ● → 「1トラック削除」 ● ● 「はい」 ● ● 「音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。
	すべて削除する 「全ミュージック」 ● ● ● 「全トラック削除」 ● ● ● 「はい」 ● ● 「はい」 ● ● ● 音楽データそのものが削除されます。削除する前に 十分確認のうえ、操作してください。
	音楽の情報を編集する 「全ミュージック」 → ▼ → 音楽選択 → □ → 「トラック情報編集」 → ▼ → 項目選択 → ▼ → 情報入力 → ▼
WMA内の音楽をす べて削除したい [WMA全件削除]	<ul> <li>▼ 「メディアプレイヤー」 ▼ 「設定」 ▼</li> <li>「WMA全件削除」 ▼ 操作用暗証番号入力</li> <li>● 音楽データそのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、操作してください。</li> </ul>
コンテンツ・キーを取得したい [コンテンツ・キー]	<ul> <li>「メディアプレイヤー」</li> <li>ジック」</li> <li>「プレイリスト」</li> <li>(フォルダ)選択</li> <li>ブレイリスト選択</li> <li>音楽(「タð」表示)選択</li> <li>(以降は、画面の指示に従って操作してください。</li> </ul>



# 動画管理/利用

プレイリスト/プレイ リスト内の動画を管理 したい [ムービープレイリスト]	<ul><li></li></ul>
[ユーヒーフレイラスト]	新しいプレイリストを作成する 回⇒「リスト作成」 ⇒ ▼ ⇒ リスト名入力 ⇒ ▼
	プレイリストを削除する プレイリスト選択 → 回 → 「プレイリスト削除」 → ▼ → 「はい」 → ▼
	動画を削除する プレイリスト選択 ♥ ● 動画選択 ● ● 「リストから削除」 ● ● ● 「はい」 ● ●
	順番を変更する プレイリスト選択 ● 動画選択 ● 「リスト内移動」 ● 8動位置選択 ●
順番を並べ替えたい <b>[並べ替え]</b>	<ul><li>▼ 「メディアプレイヤー」 → ▼ → 「ムービー」</li><li>▼ → 「プレイリスト」 → ▼ → 「本体」 / 「メ</li></ul>
	モリカード」
コンテンツ・キーを取 得したい	<ul><li>▼ &gt; 「メディアプレイヤー」 &gt; ▼ &gt; 「ムービー」</li><li>&gt; ▼ &gt; 「プレイリスト」 &gt; ▼ &gt; 「本体」 / 「メ</li></ul>
[コンテンツ・キー]	
	(「幼」表示) 選択→▼→「はい」→▼
	●以降は、画面の指示に従って操作してください。

したい [プロパティ]   「プロパティ]   「プロパティー		
SDビデオ」→ ● 動画選択 ● 「プロパティ → ♥ での他の動画を確認する 「プレイリスト」 ● 「ブロパティ ド」 ● ブレイリスト選択 ● 動画選択 ● 「プロパティ」 ● 「プロパティ」 ● 「プロパティ」 ● 「プロパティ」 ● 「プロパティ」 ● 「プロパティ」 ● ● 「プロパティ」 ● ● 「プロパティ」 ● ● 「SDビデオ内の動画を削除したい 「クリップ削除」 ● ● 「はい」 ● ● 動画データそのものが削除されます。削除する前	したい	
「プレイリスト」 ● 「本体」/「メモリカード」 ● ブレイリスト選択 ● 動画選択 ● 「プロパティ」 ● 「プロパティ」 ● 「プロパティ」 ● 「SDビデオ内の動画を削除したい 「クリップ削除」 ● 「SDビデオ」 ● 動画選択 ● 「2」 ● 動画データそのものが削除されます。削除する前	[ノロハティ]	SDビデオI→♥→動画選択→◎→「プロパティ」
削除したい		「プレイリスト」 → ▼ → 「本体」/「メモリカー ド」 → ▼ → プレイリスト選択 → ▼ → 動画選択
	削除したい	<ul><li>▼ 「メディアプレイヤー」</li><li>▼ 「SDビデオ」</li><li>▼ 動画選択</li><li>○ 「クリップ削除」</li><li>▼ 「はい」</li><li>▼ ● 「はい」</li></ul>
		<ul><li>動画データそのものが削除されます。削除する前に 十分確認のうえ、操作してください。</li></ul>



# S!アプリ

S!アプリをダウンロー ドしたい [S!アプリダウンロード]	<ul><li>▼ 「S!アプリ」</li><li>▼ 「S!アプリー覧」</li><li>▼ ▼</li><li>● 以降は、画面の指示に従って操作してください。</li></ul>
効果音などの音量を変 更したい [音量]	<ul><li>♥ 「S!アブリ」 ● ♥ ● 「設定」 ● ♥ ● 「音量」</li><li>● ● ● 音量選択 ● ♥</li></ul>
サラウンドを解除した い [サラウンド]	♥ 「S!アブリ」 ♥ ♥ 「設定」 ♥ ♥ 「サラウンド」 ◆ ♥ > 「Off」 ◆ ♥
着信があったときの動作を設定したい 「着信時優先動作」	<ul> <li>田通操作 ● ◆「S!アブリ」 ◆ ● ◆「設定」 ◆ ▼ ◆ 「着信時優先動作」 ◆ ● ◆ 下記の操作</li> <li>着信があったとき通知を表示する</li> <li>着信の種類選択 ◆ ● ◆ 「着信通知表示」 ◆ ▼ </li> <li>メール着信があったとき S!アブリを一時停止する「メール着信」 ◆ ▼ ◆ 「着信優先動作」 ◆ ▼ </li> <li>アラーム設定時刻になったとき通知を表示する「アラーム」 ◆ ▼ ◆ 「アラーム通知」 ◆ ▼ </li> <li>S!アブリ通知を表示する「S!アブリ通知」 ◆ ▼ ◆ 「着信通知」 ◆ ▼ </li> </ul>

S!アブリを待受画面に 設定したい [S!アブリ待受設定]	共通操作 ♥⇒「S!アプリ」⇒♥⇒下記の操作
	S!アプリ待受の設定を有効にする 「設定」> ▼ > 「S!アプリ待受設定」> ▼ > 「On / Off設定」 > ▼ > 「On」 > ▼
	<mark>設定するS!アプリを選ぶ</mark> 「S!アプリー覧」 ◆ 【** ● ** S!アプリ選択 ** ● ● 「S!アプリ待受に設定」 ** 【** ● ● 「S!アプリ待受に設定」 ** 「S!アプリだけ
	・ お機に十つホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アブリ待受が正しく起動/動作しないことがあります。
	S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する 「設定」 ♥ ▼ 「S!アプリ待受設定」 ▼ ▼ 「起 動開始時間」 ▼ ▼ ◆ 秒数入力 ▼
	<ul><li>一時停止したあと自動的に再開させない</li><li>「設定」⇒ ♥ ⇒ 「S!アプリ待受設定」⇒ ♥ ⇒ 「一時停止設定」⇒ ♥ ⇒ 「On」⇒ ♥</li></ul>
S!アプリのセキュリ ティを設定したい <b>[セキュリティレベル]</b>	<ul><li></li></ul>
	セキュリティレベルを設定する 項目選択 → ▼ → 内容選択 → ▼
	セキュリティの設定を初期化する 「設定リセット」⇒ ▼ ⇒ 「はい」 ⇒ ▼
	<ul><li>▼</li></ul>
	_




S!アブリをメモリカー ドに移動したい [メモリカードへ移動]	● 「S!アプリ」 ● 「S!アプリ一覧」 ● ● S!アプリ選択 ● (□/図) 指定完了 ● 「メモリカードへ移動」 ● ● 古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと「はい」/「いいえ」を選び、●を押します。● 回を押す前に、くり返し複数のS!アプリを選択することもできます。
S!アプリの設定を変更 したい	<ul> <li>S!アブリによっては、メモリカードに移動できないことがあります。</li> <li></li></ul>
[設定]	S!アブリ通知設定を有効にする「S!アブリ通知設定」 ◆ ▼ ◆ 「On」 ◆ ▼ 「Nックライトの点灯方法を変更する
	ハックライトの風灯が広を変更する 「バックライト」  ● 「On/Off設定」  ● 「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」 のバックライトの設定内容に従って動作します。
	<b>パネル照明の点滅設定を無効にする</b> 「パックライト」 → ▼ → 「S! アプリ点滅制御」 → ▼ → 「Off」 → ▼
	バイブレータ設定を無効にする 「バイブ」⇒ ♥ ⇒ 「Off」 ⇒ ♥
S!アプリを削除したい 【削除】	▼ 「S!アブリ」 ▼ 「S!アブリー覧」 ▼ 削除するS!アブリ選択 ◎ 「削除」 ▼ 「はい」 ▼ ・ 操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。 ● S!アブリ待受に設定しているS!アブリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。

```
S!アプリ設定をお買い ▼ S!アプリ | ▼ | □ | 設定 | ▼ | □ | S!ア
上げ時の状態に戻したプリ設定リセット」
● 操作用暗証番号入力
             ▶▼▶ 「はい」▶▼
[S!アプリ設定リセット]
S!アプリをすべて削除 | ♥ | ◆ | 「S!アプリ | ◆ | ◆ | ◆ | | 設定 | ◆ | ◆ | ◆ | 「S!ア
してお買い上げ時の状プリオールリセット」
▶▼ ▶ 操作用暗証番号入
態に戻したい
             カ⇒♥⇒「はい」⇒♥
[S!アプリオールリセット] | ●ICカード内にデータがあるときは、操作できませ
              ん。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプ
              リによって異なります。詳しくは、おサイフケータ
              イ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)
             「S! アプリオールリヤット」を行うと、お客様がダ
              ウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除
              されますのでご注意ください。
            | ♥ → 「S!アプリ」 → ♥ → 「設定」 → ♥ → 「メモ
メモリカード内のS!ア
プリ情報を更新したい リカードシンクロ」 ▶ ♥ ▶ 「はい」 ▶ ♥
[メモリカードシンクロ]
Java™のライセンス ♥ > 「S!アプリ」 > ♥ > 「インフォメーション」
情報を表示したい
             ▶ ¥
[インフォメーション]
```



### 音楽

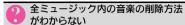

プレイリストの全ミュージック内の音楽は、データフォルダの「ミュージック」または「着うた・メロディ」から削除します。

# WMA形式の音楽が表示されない (取り込めない)

- ●他の携帯電話で取り込んだ音楽ではありませんか。著作権で保護されている音楽は、パソコンからの取り込み時に使用した携帯電話でのみ再生できます。
- 著作権管理情報が壊れていることがあります。このときは、WMA全件削除を行ってから取り込み直してください。
- カードリーダモードなどで取り込みませんでしたか。このときは、音楽を該当するメモリカードのフォルダに移動すると表示されます。(著作権で保護されている音楽は、MTPモードでのみ取り込めます。)
- ●ファイルが壊れている可能性があります。このときは、WMA全件削除を行ってから取り込み直してください。

# WMA形式の音楽が再生できない


● 有効なライセンスが見つからない旨の 画面が表示されませんでしたか。この ときは再生に必要な権利が切れている 可能性があります。もう一度取り込み 直してください。それでも失敗すると きはWMAファイルが壊れている可能 性があります。WMA全件削除を行っ てからやり直してください。

### 動画

- 全ムービー内の動画の削除方法がわ からない
  - ◆全ムービー内の動画は、データフォル ダの「ムービー」から削除します。
- 動画が再生できない

パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。

# S!アプリ

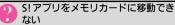

- メモリカードの空き容量をご確認ください。また、メモリカード内に同じS! アプリがあるときは移動できません。
- 「着信時優先動作」で設定した内容が 反映されない
  - S! アプリ待受起動中ではありませんか。 S! アプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。



# **MEMO**

ツール	9-2
ツールについて	9-2
カレンダー/予定リスト	9-4
カレンダーに予定を登録する	
予定リストに用件を登録する	9-7
アラーム	9-9
アラームを利用する	
お目覚めTV	. <b>9-1</b> 1
指定した時刻にテレビを起動する	9-11
電卓	. 9-13
電卓で計算する	
マネー積算メモ	
金額を入力して積算する	
おサイフケータイ <sup>®</sup>	. 9-15
おサイフケータイ <sup>®</sup> を利用する	
おサイフケータイ®の利用を制限する.	
見せかけコール	
見せかけの着信動作を利用する	
ストップウォッチ	. 9-20
所要時間を計る	
キッチンタイマー	
経過時間をお知らせする	9-21

世界時計	2 3 4 4
時報を利用する9-2: ド <b>キュメントビューア9-2:</b> パソコン用のファイルを閲覧する9-2: メ <b>モ帳</b>	3 <b>4</b> 4
時報を利用する9-2: ド <b>キュメントビューア9-2:</b> パソコン用のファイルを閲覧する9-2: メ <b>モ帳</b>	3 <b>4</b> 4
<b>ドキュメントビューア</b>	<b>4</b>
メモ帳 9-29	
メモ帳 9-29	
又千を豆鋏りる	
ボイスレコーダー9-2	
音声を録音/再生する9-2	
バーコード読み取り9-2	
バーコードを読み取る9-2	
QRコード作成9-2	
データからQRコードを作成する9-2	
名刺読み取り9-29	
文字読み取り9-30	
文字を読み取る9-3	
更利な機能 9-3	
こんなときは	



ツール

次の便利なツールが利用できます。

# PIM/生活 ツール

予定やお金などを 管理しましょう。 カレンダーで日付や曜日を確認 したり、予定を登録できます。 また予定リストに期限の決まっ た予定(用件)を登録できま す。

カレンダー/予定リスト

指定した時間にアラームを鳴ら すことができます。アラームを 鳴らす曜日を指定したり、世界 時計と連動させることもできま す。

アラーム



本機を電卓として利用することができます。またマネー積算メ モを利用すれば、順次入力した 金額の合計を自動的に計算できます。

電卓/マネー積算メモ

本機を店舗などの読み取り装置にかざすだけで、電子マネーを 利用して支払いをしたり、交通 チケットやポイントカードとし て利用できます。

おサイフケータイ®

あたかも電話がかかってきたか のように着信音を鳴らすことが できます。着信音を鳴らすタイ ミングや着信時に表示する相手 先も設定できます。

見せかけコール

# 時計/計測ツール

時間や場所などの情報を計測します。

開始から終了までの所要時間を 計測したり、あらかじめ指定し た時間が経過したことを、ア ラームでお知らせすることがで きます。

ストップウォッチ/キッチンタイマー

世界各国の都市の現在日時を確認できます。普段お使いの都市 (国)の日時と、設定した都市の日時を、特受画面に表示することもできます。

世界時計

指定した正時(10時00分00秒のように分や秒の端数が付かない時刻)をアラームでお知らせします。世界時計と連動させることもできます。

時報

1

ッ

PDFファイルやワード、エクセルをはじめとするオフィス文書など、各種パソコン用のファイルを本機で閲覧することができます。

文章をメモとして登録/管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを登録しておけば便利です。

ドキュメントビューア

メモ帳

文書/録音 ツール

情報の閲覧・記録・読み取りができます。

音声の録音・再生ができます。 録音した音声をメールで送信し たり、メモリカードを利用して、 長時間の音声を録音することも できます。 印刷されたバーコード(JAN コード/QRコード)や、イン ターネットなどで入手したバ ーコードの画像ファイルを読 み取り、結果を利用できます。

バーコード読み取り

本機の電話帳、入力したテキスト、データフォルダ内のメロディ/画像/メモ帳を利用して、QRコードを作成できます。

ORコード作成

ボイスレコーダー

名刺をガメラで読み取り、読み 取り結果を電話帳に登録でき まず。また、メモ帳に登録した り、メール本文に利用すること もできます。

名刺読み取り

印刷された文字(日本語/英数字)を読み取り、読み取り結果をメモ帳に登録したり、メール本文などに利用することができます。

文字読み取り



# カレンダーを表示する

♥⇒「ツール」⇒♥ **▶PIM/生活画面で** 「カレンダー」▶♥



カレンダー画面

カレンダーの使いかたを確認するとき 【カレンダー画面】 [0\*]

# カレンダーの表示を変更する

カレンダー画面で同を押すと、カレンダー の表示を切り替えることができます。





1ヵ月表示

2ヵ月表示



### カレンダー画面でのおもな操作

### ■各表示共通の操作

¥***	前画面を表示
# ?	次画面を表示
5 .*.	今日のカレンダーを表示
0 *:	ヘルプを表示

# ■月表示(1ヵ月/2ヵ月)での操作

日付を選択

### ■调表示での操作

<b>660</b>	日付を選択
•	時間帯を選択

使いこなしチェック!



◎優利 ◎起動時の表示方法を設定したい◎指定した日のカレンダーを表示したい◎日付の色を変更したい◎用件の表示方法を変更したい◎スタンプを貼 り付けたい(月表示時) ●特定の予定を見えなくしたい●オリジナルの祝日を登録したい●祝日を解除/再表示したい(**愛** P.9-31)


### 予定を登録する

件名、開始日時/終了日時、アラーム、予定 の内容を登録する方法を例に説明します。

- ●件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。
- カレンダー画面で日付選択 **→** 🔻



- 「<新規登録>」 ▶ ▼
- 件名入力➡♥

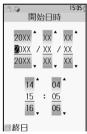

# 開始日時入力●♥



- 「終了:| ▶ ♥ **▶終了日時入力▶**♥
- 「アラーム:| ▶♥
- 「アラーム通知時間:」 ▶ ▼ **▶通知時間選択▶**▼▶⋑
- 「内容:」 ▶ ♥ →予定の内容入力
- ∍▶登録完了

# 終日の予定のとき

4で□→▼→8以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき 7で「アラーム通知時間: | ▶▼ ▶ 「そ

- の他 | ▶♥ ▶ 通知日時入力 ▶♥ ▶ ◎
- →⑬以降

### アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動 作します。



### アラームを止めて待受画面に戻るとき


- アラーム動作中に♥、⑤、‱のいずれか を押します。
- アラームを止めて予定を確認するとき
- アラーム動作中に♥、⑤、□□以外のボ タンを押します。

他の機能の動作中にアラーム通知時刻にな ると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作し、 ないことがあります。

### アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

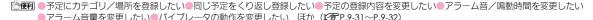

# 予定/用件を確認する

1 カレンダー画面で日付選択



予定一覧画面

- 夕 予定/用件選択⇒▼
- ③ ●確認終了

用件一覧画面を表示するとき

- 2 で用件選択 ▶ □ ▶ 「予定リストへ」
- **→**▼

シークレット設定を一時的に解除するとき 【カレンダー画面】 ๑→ 「シークレット 一時解除」 ▶ ▼ → 操作用暗証番号入力 ▶ ▼

### ■スクリーンデビュー記念日について

予定には次のディズニーキャラクターのスクリーンデビュー記念日が、あらかじめ登録されています。

デイジーダック	1月9日
グーフィー	5月25日
ドナルドダック	6月9日
ミッキー&ミニー	11月18日

- ●スクリーンデビュー記念日は削除できません。
- ◆上記のデータは、メール添付、赤外線通信 でやりとりできません。

# 関連メールを確認する

メールのリスト画面から予定を登録したと きは、予定から登録元のメール (関連メール) を確認することができます。

- 予定一覧画面で予定/用件選択⇒
- 🕗 🛛 ➡ 「関連メール表示」 ➡ 💌
  - ●関連メールが表示されます。
  - ●予定画面に戻るときは、■を押します。

関連メールの設定を解除するとき

①のあと♥⇒「関連メール:」⇒♥⇒「はい」⇒♥⇒。

### 予定を削除する

- 1件ずつ削除するとき
  - 1 予定一覧画面で予定選択 ▶ 🖹
- [ 削除] → ▼
- (3)「1件」⇒♥⇒「はい」⇒♥
- 1 日単位で削除するとき
- 1 カレンダー画面で日付選択
- ②「削除」⇒♥⇒「1日」⇒♥⇒「はい」⇒▼

# 使いこなしチェック!

ッ

J١

●予定を検索したい●予定件数を確認したい●予定をすべて削除したい●予定を週単位でまとめて削除したい(週表示時)●予定を月単位でまとめて削除したい(月表示時)●表示月の予定をまとめて削除したい(2ヵ月表示時)(27P.9-32~P.9-33)

# 予定リストに用件を登録する

### 用件を登録する


件名、期限、アラーム、用件の内容を登録 する方法を例に説明します。

- ◆件名または内容のどちらかは、必ず入力し てください。
- ♥⇒「ツール」⇒♥ **▶PIM/生活画面で** 「予定リスト」⇒♥



「<新規登録> | ▶ ♥

件名入力⇒♥

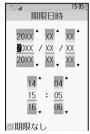

期限日時入力⇒♥



「アラーム:| ▶ ♥



- 「アラーム通知時間:」 ▶ ▼ **▶通知時間選択▶**▼▶⋑
- 「内容:」 ▶ ♥ →用件の内容入力
- ●●登録完了

期限なしの予定のとき 4で□→▼→ 10以降 アラーム通知時間を日時で指定するとき (3で「アラーム通知時間: | ▶▼ ▶ 「そ の他↓▶♥▶通知日時入力▶♥▶◎ → 70以降

使いこなしチェック!

|惨慄和||●特定の用件を見えなくしたい||●用件の登録内容を変更したい||●用件に優先度を登録したい||アラーム音/鳴動時間を変更したい| ●アラーム音量を変更したい●バイブレータの動作を変更したい●マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい(**変** P.9-33)



### アラームを止めて待受画面に戻るとき

アラーム動作中に♥、⑤、■のいずれかを押します。

### アラームを止めて用件を確認するとき

▼アラーム動作中に▼、、⑤、※回以外のボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

### アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

### 用件を確認する

● → 「ツール」 → ▼→ PIM / 生活画面で「予定リスト」 → ▼



#### 用件一覧画面

● ● を押すと未処理/処理済みの用件を確認できます。

# 🥖 用件選択 ▶ 💟



# 👔 🕝 ▶確認終了

シークレット設定を一時的に解除するとき ●のあと
● 「シークレットー時解除」

▶ ▼ ▶ 操作用暗証番号入力 ▶ ▼

用件を処理済みにするとき

0のあと用件選択→同

### 用件を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- **∅**「削除」**▶**▼
- (2)「1件」→▼→「はい」→▼
- ■処理済みの用件をすべて削除するとき
- 1 用件一覧画面で □
- 🤦 「削除」 🗪 💌
- (3「処理済」 ⇒ ♥ ⇒ 「はい」 ⇒ ♥

ル

ッ

# アラームを利用する

### アラームを設定する

指定した時刻/曜日にアラームを鳴らす方 法を例に説明します。

- ◆スヌーズ(設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能)、アラーム音量、鳴動時間も設定します。



アラーム画面

② 「--:-」 → ▼ → 時入力(24時間制) → 分入力 → ▼



(3) 「リピート:」 → ▼



4 「曜日指定」 → 💌



- 5 曜日選択⇒♥(□/☑) ⇒曜日指定完了⇒□
- 🔼 「スヌーズ設定:」 ▶ 🔻
- 7 間隔選択 ▶ 🕶
  - ●「**その他**」を選ぶと、任意の間隔を指 定できます。

- 🗿 「アラーム音量:」 ▶ 💌
- **9** 音量選択**▶**▼
- 🎧 「鳴動時間:」 ➡ 💌
- 🊹 時間選択 ▶ 🔻
  - ●「**その他**」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。
- ᡝ 🕞 ➡登録完了
  - 続けて他の時刻にアラームを設定する ときは、2~®をくり返します。
- 👔 🗈 ▶アラーム設定終了

1回だけ、または毎日鳴らすとき

④で「1回のみ」/「毎日」◆▼◆③以降 曜日をすべて指定/解除するとき

③で□⇒「全曜日チェック」/「全曜日解除」⇒▼

祝日はアラームを鳴らさないとき

⑤で曜日選択⇒▼(□/図)⇒曜日指定完了⇒「祝日は除外」⇒▼⇒□→⑥以降

# 使いこなしチェック!

◎便利 ●アラームを編集したい●件名を登録したい●アラーム音を変更したい●アラーム設定時刻にバイブレータを動作させたい●マナーモード設定時にアラームを鳴らしたい●世界時計の時刻でアラームを設定したい(『育P.9-34)





### アラームを止めるとき

●いずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム設定時刻になると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

# アラーム動作中に着信があると

◆アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

### スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔でくり返しアラーム が鳴ります。(スヌーズ待機状態)

◆スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時刻になってもアラームは動作しません。

### スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で♥▶「はい」▶♥

●一定時間経過すると、自動的に解除されます。

### アラームを解除する

- 1 アラーム画面でアラーム選択⇒□
- 🕖 「アラームOff」 ▶ 💌
  - 解除しても登録内容は保持されます。

解除したアラームを再設定するとき ②で「アラームOn」 ▶ ▼

### アラームを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- **1** アラーム画面で アラーム選択**→**図
- 🥖 「削除」 🗪 💌
- (3) 「はい」 → ▼
- ■すべて削除するとき
- アラーム画面でアラーム選択▶□
- 🥖 「全件削除」 🗪 🔻
- 3 操作用暗証番号入力 → ▼

# 指定した時刻にテレビを起動する

### お目覚めTVを設定する

指定した時刻/曜日にテレビを起動する方 法を例に説明します。

- あらかじめテレビのエリア設定を行ってお。 いてください。
- ●雷波の受信状況が悪い場所では、テレビが 起動しないことがあります。
- ♥⇒「ツール」⇒♥ →PIM/生活画面で 「お日覚めTV I **⇒** ♥



お日覚めTV画面

「--:-I **⇒**|♥| ➡時入力(24時間制) **▶**分入力**▶**♥



お目覚めTV設定画面

- 「リピート:」 ▶ ♥
- 「曜日指定」 ➡ ▼



- 曜日選択▶▼(□/☑) ■曜日指定完了
- 「チャンネル:」 ▶ ♥
- チャンネル選択▶♥
- ∍▶登録完了
  - 続けて他の時刻にお目覚めTVを設定 するときは、2~3をくり返します。

1回だけ、または毎日起動するとき ④で「1回のみ」/「毎日」⇒▼→⑤以降 曜日をすべて指定/解除するとき ⑤で□→「全曜日チェック」/「全曜日 解除│▶♥ 祝日はテレビを起動しないとき

⑤で曜日選択◆▼ (□/図) ◆曜日指 定完了➡「祝日は除外」➡♥➡圖➡個 以降

### アラームを鳴らさないとき

お目覚めTVを設定すると、設定時刻にア ラームが鳴ります。アラームを鳴らさな いときは、次の操作を行います。

【お目覚めTV設定画面】「アラーム音 On/Off設定: | ▶♥ ▶ 「Off | ▶♥ ▶ 8以降

アラーム音量を変更するとき 【お目覚めTV設定画面】「アラーム音 量: | ▶♥ ▶音量選択▶♥ ▶⑧以降



●アラームは、一定時間経過すると自動的に 止まり、テレビが起動します。

アラームを止めてテレビを起動するとき

●アラーム動作中にいずれかのボタンを押 します。

他の機能の動作中にお目覚めTV設定時刻に なると

機能によっては、テレビが起動しないこ とがあります。

テレビ起動後に一定時間経過すると

●確認画面が表示されます。テレビを終了 するときは、「**はい**」を選び**♥**を押します。

# お目覚めTVを解除する


- お目覚めTV画面で お目覚めTV選択⇒⊠
- 「お目覚めTV Off」 ⇒ ▼
  - 解除しても登録内容は保持されます。

解除したお目覚めTVを再設定するとき ②で「お目覚めTV On」 ⇒▼

# お目覚めTVを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- お目覚めTV画面で お目覚めTV選択⇒⊠
- 「削除」 ▶ ▼
- 「はい」⇒♥
- ■すべて削除するとき
- お目覚めTV画面で お目覚めTV選択●□
- 「全件削除 | ▶ ♥
- 操作用暗証番号入力⇒♥ → 「はい」 → | ♥ |

● 「ツール」 ◆ ▼◆ PIM / 生活画面で「電卓」 ◆ ▼

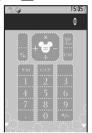

電卓画面

- ② ダイヤルボタンで数字入力⇒計算
- (3) →電卓終了

電卓画面での操作	
+ (足す)	•
- (引く)	⊗•
× (掛ける)	•
÷ (割る)	8
= (イコール)	•
C・CE (クリア)	CSSAM CS (BANK) CS
CM (クリアメモリ)	<u>□</u>
RM(メモリ呼出)	3
M+(メモリ加算)	9
. (小数点)	# ***
+/-(符号反転)	#*
% (パーセント)	(R) Adm

### メモリ計算について

- ●メモリ計算は、メモリ内容を消去してから行ってください。
- ●メモリに記憶した数値は、電源を切るまで保持されます。

#### 計算中に着信があると

●着信を受けても、計算中の数値は消去されません。通話などを終えると、計算を 継続できます。

# 金額を入力して積算する

# マネー精算メモを登録する



2



🔞 明細名選択 ▶ 🗹 ▶登録完了

登録されていない明細名にするとき ③で「その他」 ▶ ♥ ▶ 明細名入力 ▶ ♥

### マネー積算メモを確認する



🥖 「メモ確認」 🗪 💌



明細一覧画面



■すべての明細/金額と合計が登録されます。

# マネー積算メモを削除する

- ■明細を1件ずつ削除するとき
- 🊹 明細一覧画面で明細選択 ➡ 🖹
- 2 「1件削除」⇒▼
  → 「はい」⇒▼
- ■すべての明細を削除するとき
- 1 明細一覧画面で⊠
- 🥖 「全件削除」 🗪 🔻
- る 操作用暗証番号入力⇒▼

  ⇒ 「はい」⇒▼

使いこなしチェック!

1

●便利 ○入力済のマネー積算メモの明細名を変更したい○入力済のマネー積算メモの金額を変更したい○あらかじめ登録されている明細名を編集したい(定置 P.9-35)

ッ

# おサイフケータイ®を利用する

本機をおサイフやチケットがわりに利用す ることができます。

- おサイフケータイ®には、かざすだけでデー タの読み書きができる非接触IC カード技術 方式「FeliCa」が利用されています。
- ●ICカード内には、サービスの内容やご利用状 況に応じて各種データが保存されます。

# おサイフケータイ®をお使いになる前に

おサイフケータイ®をお使いになるには、 牛活アプリを起動して、おサイフケータ イ®対応サービスの加入登録や初期設定、 電子マネーの入金などの準備を行う必要が あります。

### 生活アプリを起動するとき

▼ → 「ツール」 → ▼ → PIM / 生活画面 で「おサイフケータイ」▶♥▶「生活 アプリ↓▶♥▶生活アプリ選択▶♥

#### 生活アプリ利用時のご注意

- ◆生活アプリのお申し込みや利用方法につ いて、詳しくはおサイフケータイ®対応 サービス提供者にお問い合わせください。
- 各サービスの暗証番号やお問い合わせ先 などは、メモをとるなどして忘れないよ うにご注意ください。

# おサイフケータイ<sup>®</sup>を利用する

電子マネーの利用方法を例にIC カード内 のデータをリーダー/ライターで読み取る 方法を説明します。

- ◆生活アプリを記動する必要はありません。
- ●電源を切っているときでも利用できます。 ただし、雷池残量が不足しているときは利 用できません。
- 通話中やインターネット接続中も利用でき ます。
- **分 マーク付近をリーダー/ライ** ターにかざす ➡ 読み取りが完 了したことを確認



リーダー/ライターに対して、本機を 平行にかざしてください。

# おサイフケータイ®利用時のご注意

当社では、故障または修理の際、ICカード 内のデータや設定内容の消失/変化などで 生じるいかなる損害にも、一切の責任を負 いかねます。

### 読み取り時のご注意

- 認識されにくいときは、本機を前後左右 にずらしてみてください。
- サービスによっては、本機の機能が自動 的に動作することがあります。

### 使いこなしチェック!

|惨慄和||●電子マネーの残高を確認できるようにしたい||サブディスプレイで残高を確認したい||残高表示設定のリストの順番を変更したい 残高表示設定のリストから削除したい(PTP.9-36)



### ICカードをロックする

ICカードをロックすると、おサイフケータイ®が利用できなくなります。

● 15:05 おサイフケータイ ② 生活アプリ ② ICカ-ド設定

「ICカード設定」⇒



ICカード設定画面

- (3) 「ICカードロック」 → ▼→ 「On」 → ▼
- 4 操作用暗証番号入力 → ▼

ICカードロックを解除するとき

③で「ICカードロック」 → ▼ → 「Off」→ ▼ → 操作用暗証番号入力 → ▼

### <u>使いこなしチェック!</u>

1

ッ

Jι

<u>◎便利</u> ◎読み取り時に自動的に動作する機能を制限したい◎ICカードの詳細情報を確認したい◎ロック完了通知メールの返信先を変更したい

●電話リモートロックの設定までの着信回数を変更したい●おサイフケータイ®の設定をお買い上げ時の状態に戻したい(**2** P.9-36)


### 遠隔地からICカードをロックする

遠隔地から次の方法でロックすることができます。紛失時などに便利です。

	本機にメールを送信して ロックします。
	あらかじめ登録した電話機から本機に電話をかけてロックします。

- メールリモートロックを利用する
- ■メールリモートロックの準備
- 「ICカード設定」

  ▼
- ③「リモートロック」 ⇒ ▼⇒操作用暗証番号入力 ⇒ ▼

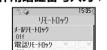



メールリモートロック画面

- 「リモートロックパスワード」
  ▼
- - ●任意の半角英数字を入力してください。
- 🕜 「On∕Off設定」**⇒** 💌
- ¡On」 →▼→

メールリモートロックを解除するとき ⑤ で「On / Off 設定」 → ▼ → 「Off」 → ▼ → ⑤

### ■メールリモートロックの利用

- ◆本機がメールを受信できない状況のときは、 利用できません。
- 件名にリモートロック用パス ワードだけを入力したメール を、本機に送信
  - ◆本機がメールを受信すると、ICカードがロックされ、完了通知メールが返信されます。

- ■電話リモートロックの準備
- 「ICカード設定」

  ▼
- 「リモートロック」 ⇒ ▼操作用暗証番号入力 ⇒ ▼



「電話リモートロック」

▼



電話リモートロック画面

「ロック用電話番号1」/ 「ロック用電話番号2」 ▶ ▼



- 6 「電話帳」 ▶ ▼
  - **▶電話帳選択▶**▼
  - **▶電話番号選択**▶ ▼
  - ●「**電話番号入力**」を選ぶと、直接電話 番号を入力することができます。
- **7** 「On∕Off設定」**→**▼
- (a) FOn J → ▼ → a

公衆電話からリモートロックできるように するとき

⑤で「公衆電話設定」⇒▼⇒「On」⇒▼⇒り以降

電話リモートロックを解除するとき
⑤で「On / Off設定」 → ▼ → 「Off」

#### ■電話リモートロックの利用

- ◆本機が着信できない状況のときは、利用できません。
- 電話リモートロック用に登録している電話機から本機に発信
  - ●電話番号を通知して発信してください。
- ② 本機が着信すれば ●電話を切る
  - ●不在着信(着信回数1回)として記憶されます。
- 3分以内にあと2回 ○~②を くり返す



◆ 本機が3回目の電話を受けるとICカードがロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

#### 操作中に他の雷話機から着信があると

着信回数が0回に戻ります。このときは、からやり直してください。

# 見せかけの着信動作を利用する

あたかも電話がかかってきたかのように、 着信音を鳴らすことができます。

- あらかじめ登録しておいた名前や電話番号 を、動作時に表示することもできます。
- ●着信音量が「サイレント」のとき(マナー モード設定時含む) は、着信音が鳴りませ ん。(鳴るように設定することもできます。)

### 見せかけコールを設定する

|♥|➡「ツール | ➡|♥| **▶PIM/生活画面で** 「見せかけコール | ▶ | ♥ |



見せかけコール画面

「On/Off設定」 **→** ▼ **→**「On」**→**▼

「着信相手登録」 ▶ ♥



- 「名前:| ▶ ♥ **▶**名前入力 ▶ ♥
- 「雷話番号:| ▶ ♥ ●電話番号入力●♥●◎
- 「着信音選択」▶♥ ▶着信音選択 ▶ ▼
- ҈■▶見せかけコール設定終了

名前、雷話番号とも「未登録」のとき 「非通知設定」として動作します。

見せかけコールを解除するとき 【見せかけコール画面】「On/Off設定」 →V→ [Off| →V→

動作するまでの時間を設定するとき 【見せかけコール画面】「着信タイミング 設定Ⅰ▶♥▶時間選択▶♥▶◎

### 見せかけコールを利用する

- ▶ (長く)
- ◆クローズポジションでも操作できます。
  - ●着信音が鳴動し、見せかけの音声電話 着信画面が表示されます。
  - 着信音は、一定時間経過すると自動的 に止まります。
- 音声雷話着信画面であり
  - 見せかけの音声電話通話中画面が表示 されます。
  - ●音声電話通話中画面のソフトキーは、 表示だけです。実際には、ソフトキー での操作は無効です。
- 耐・見せかけコール終了

#### 着信タイミング設定を「即時」以外に設定 したとき

- 予約中につまたは からを押すと、解除され ます。
- ●予約中に着信があったり、アラームなど が動作すると予約が解除されます。

● 「ツール」 ⇒ ▼● 「時計/計測」

**⇒「ストップウォッチ」⇒** 



ストップウォッチ画面

- 🕖 🗹 ➡計測開始
- (3) ▼ → 計測終了
  - 再度♥を押すと再開されます。
- 4 ⑤→「はい」→▼
  - ➡ストップウォッチ終了
  - ●計測結果は、ストップウォッチを終了 すると消去されます。

ラップタイム (途中までの経過時間) を計 測するとき

計測中に₪

計測結果(ラップタイム含む)をメモ帳に 登録するとき

❸のあと🖦 「メモ帳に登録」 🗣 🗹

計測結果を消去して計測し直すとき

❸のあと
●
②以降

計測中に着信があると

●着信を受けても、計測は継続します。通 話などを終えると、ストップウォッチ画 面に戻ります。

# 経過時間をお知らせする

- **⋒** ♥▶「ツール」**▶**▼
  - ▶ □ 「時計/計測」
  - **⇒「**キッチンタイマー」**⇒**▼



キッチンタイマー設定画面

分入力⇒秒入力⇒▼



キッチンタイマー画面

●回を押すと、時間を変更できます。

- 🕜 🗹 ➡カウントダウン開始
  - ▼ を押すと、停止/再開できます。
- 🕖 設定時間経過⇒アラーム鳴動
- ⑤ → 「はい」 → ▼◆ キッチンタイマー終了

以前設定した時間を利用するとき

●のあと● 利用する履歴選択● ● ③以降

タイマーをリセットするとき タイマー停止中に<sup>図</sup>

キッチンタイマー動作中に着信があると

●着信を受けても、動作は継続します。通 話などを終えると、キッチンタイマー画 面に戻ります。

### 設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



#### アラームを止めるとき

- ▼またはサイドボタンを押します。(一定時間経過すると、自動的に止まります。) 通話中や着信中に設定時間を経過すると
- ●通話を終了すると、アラームが動作します。

ツール

# 世界の都市の時刻を表示する

- - ▶ □ 「時計/計測」
  - →「世界時計」 → ▼



- 👔 🗠都市選択 ▶ 💌
- // ③ ◆世界時計終了
- サマータイムを設定するとき 【タイムゾーン設定画面】
- ■サマータイム設定時に<br />
  回を押すと、解除<br />
  されます。
- オリジナルの都市を追加するとき 【タイムゾーン設定画面】 □ → 都市名入 カ → ♥ → + / - 選択 → □ → 時差入力 → ▼

### 世界時計を待受画面に表示する

- 「待受設定」 → ▼



- (3)「時計/カレンダー表示」⇒▼
- 🕢 「世界時計(大)」など⇒ 🔻



ッ

Jレ



タイムゾーン設定画面

ル

# 時報を利用する

#### 時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説明します。

- **1 → 「ツール」 → ▼** 
  - ▶ ☞ 「時計/計測」
  - ▶「時報」 ▶ ♥



時報画面

- ② 「On / Off設定」 ⇒ ▼
  → 「On」 ⇒ ▼
- 【】「時刻選択」▶▼



付款選択 → ▼ (□/☑)→ 時刻指定完了 → □

- **⑤** →登録完了
- 🚹 💿 ➡時報設定終了

#### 時報音量を変更するとき

- ②で「詳細設定」 → ▼ → 「時報音量:」
- ▶♥▶音量選択▶♥▶⋑▶⑤以降

#### 鳴動時間を変更するとき

- ②で「詳細設定」 ▶ ▼ ▶ 「鳴動時間:」
- ▶♥▶時間選択▶♥▶⋑♦⑤以降
- ■時間選択時に「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

#### 時刻をすべて指定/解除するとき

④で□→「全チェック」/「全解除」→▼

### 時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると、時報が動作します。



#### 時報を止めるとき

- ●いずれかのボタンを押します。
- 他の機能の動作中に時報設定時刻になると
- ●時報は動作しません。
- 時報動作中に着信があると
- ●時報は停止します。

# 時報を解除する

● 時報画面で「On/Off設定」

● ▼ ● 「Off」 ● ▼ ● ■

使いこなしチェック!

◎便利 ●時報音を変更したい●時報設定時刻にバイブレータを動作させたい●マナーモード設定時に時報を鳴らしたい●世界時計の時刻で時報を設定したい
(に全下 P.9-37)

次の形式のファイルを表示することができます。

PDFデータ (.pdf)

Microsoft® Excel® (.xls)

Microsoft® Word (.doc)

Microsoft® PowerPoint® (.ppt)

- ●ファイルによっては、正しく表示されない ことがあります。
- ●ファイルをダウンロードして閲覧すること もできます。
- ●パソコンからファイルを保存するときは、 メモリカードの該当するフォルダに保存してください。((愛) P.15-23)

- ▶ □ 「文書/録音」
- **▶「ドキュメントビューア」**
- **▶**♥



곗 ファイル選択 🗪 💌

画面の一部を縮小/拡大するとき ファイル閲覧中に圏(長く)◆縮小/拡 大する箇所選択◆圖◆「画面縮小」/ 「画面拡大」◆▼ ファイル閲覧中の操作 全体を表示 •%• スクロール 左上を表示 2 480 画面全体表示⇔通常表示 右上を表示 3 🔐 縮小して表示 4 of / 4点 (長く) 連続縮小 ▶ (長く) 5 .\* 中央を表示 6 400 拡大して表示 6歳 (長く) 連続拡大 【 (長く) 左下を表示 8 \*\*\* 指定ページを表示 9,000 右下を表示 0 % ヘルプを表示 # .. ? 1ページ進む <u>\_\_</u> 1ページ戻る ¥ +7 画面幅で表示 90° 回転

# 文字を登録する

#### メモ帳に登録する

1 ♥ → 「ツール」 → ▼ → 「文書/録音」 → 「メモ帳」 → ▼



メモ帳一覧画面

🥠「<新規登録>」 ▶ 🔻



- ③ 本文入力 ▶ 🗹
- 🕖 カテゴリ選択 ▶ 🕶 ▶登録完了

#### メモ帳を一時的に並べ替えるとき 【メモ帳一覧画面】 🗟

- 押すたびに更新日時→作成日時→カテゴ リ→アクセス日時の順に並び替わります。
- 文字入力中にメモ帳の内容を挿入するとき 【文字入力画面】 ๑⇒ 「メモ帳」 ▶ ♥ ⇒ 「メモ帳読み出し」 ▶ ♥ ⇒ メモ帳選択 ▶ ♥

### メモ帳を確認する

● ▼ 
■ メモ帳一覧画面でメモ帳選択



□ ●確認終了

### メモ帳を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- ヌモ帳一覧画面でメモ帳選択
- ②「1件削除」 ▶ ▼
  - →「はい」→▼
- ■すべて削除するとき
- メモ帳一覧画面でメモ帳選択 ● 「設定/管理」 ▼
- **∅**「全件削除」**▶**▼
  - →操作用暗証番号入力 → ▼
  - →「はい」→▼

使いこなしチェック!

<u>⑥便利</u> ●メモ帳を編集したい●すべてのメモ帳内から文字列を検索したい●メモ帳をメール本文に挿入したい●メモ帳をメールに添付したい●テキストファイルを作成したい●テキストファイルを読み込みたい●メモリを確認したい●メモ帳の詳細情報を確認したい(**②**P.9-38)

### 音声を録音する

- ●録音中に電池残量が不足すると、録音が中止されます。
- ●通話中に相手の声を録音するときは、「音声 メモ録音」を利用してください。
- ▼ 「ツール」 → ▼● 「文書/録音」
  - **⇒「ボイスレコーダー」 ▼**



録音画面

- 🤈 💌 ➡録音開始
- 👔 💌 ➡録音終了



- ●「長時間録音」のときは、自動的に保存されます。
- 4 「保存」 ▶ 🔻

保存前に再生するとき
○で「再生」◆▼◆再生開始◆□□◆再生終了

録音をやり直すとき 4で**■■●**2以降

### 音声を再生する

1 録音画面で図

**⇒「着うた・メロディ」⇒** 



介 音声ファイル選択 ⇒ ▼

# 再生画面でできること

•	音量調節
•	一時停止/再開
SLAGE EX	再生中止

# バーコードを読み取る

JANコード (1次元コード) とQRコード (2次元コード) が読み取れます。

- バーコードによっては、読み取り時に会員 証ファイルやパスワードの入力が必要なことがあります。
- ●バーコードによっては、読み取れないことがあります。
- 「ツール」 ▼● 「文書/録音」
  - →「バーコード/名刺読取」
  - **→** 🔻



# 「バーコードリーダー」 ▶

(3) バーコードを画面中央に表示



#### 読み取り画面

●ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。

# 🚹 💌 ➡読み取り開始

- ・読み取りにくいときは、ゆっくりと被写体との距離を変えてください。
- 読み取りを中止するときは、回を押します。

# 「完了音鳴動⇒読み取り結果表示」



#### 読み取り画面でできること

1: フォーカスモード切替

33: フォトカメラへ切替

#! : 干バイルライト切替

☑:明るさ調整

□ : ヘルプ表示

#### 分割されているバーコードのとき

- ・読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示/保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

⑤のあと・・「はい」 ▶ ▼ ▶ ⑧以降

#### 使いこなしチェック!

◎便利 ◎文字入力中にバーコードを読み取りたい。バーコードを連続して読み取りたい。データフォルダ内のバーコードを読み取りたい。読み取り結果を登録したい。メモ帳に登録したい。メールアドレスなどを電話帳に登録したい。登録した読み取りデータを確認したい。読み取り結果を利用したい。画像を壁紙に利用したい。画像やメロディをデータフォルダに保存したい。各種文字列をコピーしたい。ほか(医子P.9-39~P.9-40)



#### 電話帳

画像

オーナー情報

入力したテキスト

メロディ

●情報量が多いときは、自動的に分割され、 複数のORコードが作成されます。

#### QRコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、QR コードを作成する方法を例に説明します。

→「バーコード/名刺読取」

**▶**▼

1505。 パーコート\* / 名東読取 パーコート\* リーヴァ デー 974 M グ ORコート\* 作成 名刺読み取り 読み取り 読み取り 読み取り 読み取り 読み取り

「QRコード作成」
 ▼
 ▼

**3**「データフォルダ」**⇒** ▼



4 フォルダ選択⇒▼⇒データ選択⇒▼

●QRコードが作成されます。

**6** 

◆QRコードが、データフォルダの「ピク チャー」に登録されます。 電話帳のデータを利用するとき

③で「電話帳」 → ▼ → 電話帳選択 → ▼ → ⑤

オーナー情報のデータを利用するとき ②で「オーナー情報」 ▶ ▼ ▶ オーナー

③で「オーナー情報」 ◆ ▼ ◆ オーナー 情報選択 ◆ ▼ ◆ ⑤

入力したテキストを利用するとき

③で「テキスト」 → ▼ → テキスト入力→ ▼ → ⑤

登録先を変更するとき

⑤で□⇒「登録先変更」⇒♥⇒「本体」/「メモリカード」⇒♥⇒▼

Eメールに添付するとき

⑤で□◆「メール添付」◆▼◆メール作成◆□

QRコード作成中に着信があると

●着信を受けても、作成中の内容は消去されません。通話などを終えると、作成を 継続できます。

ッ

Jν

# 名刺を読み取る

名刺を読み取り、電話帳に登録できます。

- ●英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府県」など項目によっては正しく登録できないことがあります。
- ●名刺によっては、読み取れないことがあります。
- - **▶**☞「文書/録音」
  - **▶「バーコード/名刺読取」**
  - **→** [v]



2 「名刺読み取り」 → ▼

(3) 名刺を画面中央に表示



### 読み取り画面

- ●名刺を画面の枠に合わせてください。
- 4
  - ・読み取りを中止するときは、○を押します。
- 🚺 🗹 ➡読み取り結果表示



- 6 ♥▶⋑
  - 電話帳に登録されます。

#### 読み取り画面でできること

- □:: フォーカスモード切替
- ③:: フォトカメラへ切替
- #3: モバイルライト切替
- : 明るさ調整: ヘルプ表示

#### 読み取り結果に最大文字数を超えている項 目があると

- 超過文字削除の確認画面が表示されます。
   削除するときは、次の操作を行います。
   「はい」→▼
- 登録先を変更するとき
  - ⑤のあと◎◆「登録先設定」◆▼◆登録先選択◆▼◆▼
- 名刺の画像を電話帳のフォトとして登録す るとき
  - ⑤のあと□◆「画像付加設定」◆▼◆
    「On | ◆▼|◆⑥
- 名刺を読み取り直すとき
  - ⑥で₃→「はい」→▼→⑥以降

文字を読み取り、テキストとして利用できます。

◆文字によっては、読み取れないことがあります。

● 「ツール」 ● ▼● 「文書/録音」

**→「バーコード/名刺読取」**

**→ ∨** 

15.05 パーコト\*/名刺読取 パーコト\*リーザー データフォルザ ORJ-ト\*作成 名刺読み取り 文字読み取り 読み取り 読み取り 読み取り 読み取り

り「文字読み取り」・▼

文字列を画面中央に表示



#### 読み取り画面

- ●画面内の[ ] 枠中央に入るように調整してください。
- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。
- 🕖 💌 ➡読み取り開始
  - ・読み取りを中止するときは、回を押します。
- 5 読み取る行選択 → ▼⇒読み取り結果表示

6



読み取り画面でできること

1: : フォーカスモード切替 3: : フォトカメラへ切替

#3: モバイルライト切替

・ : 明るさ調整○ : ヘルプ表示

読み取りの種類を変更するとき

⑤のあと□◆「モード切替」◆▼◆種

類選択▶♥▶❻

読み取り結果を修正するとき

⑤のあと団◆「候補選択(編集)」◆▼

◆文字選択◆候補(文字修正)選択◆⑥

文字を読み取り直すとき

⑥で同◆「はい」◆▼◆⑥以降

### 使いこなしチェック!



<u>◎便利</u> ◎文字入力中に文字を読み取りたい◎文字を連続/追加して読み取りたい◎読み取り結果を登録したい◎メールアドレスなどを電話帳に登録したい

●メモ帳に登録したい。登録した読み取りデータを確認したい。読み取り結果を利用したい。読み取り結果をメール本文に貼付したい

●各種文字列をコピーしたい(配置P.9-41~P.9-42)

ッ

# カレンダー

#### ■カレンダー表示設定

■カレンター表示設定	
起動時の表示方法を設定したい [表示設定]	<ul><li>♥ 「ツール」 ♥ PIM / 生活画面で「カレンダー」 ♥ ○ 「カレンダー設定」 ♥ 表示放定」 ▼ 表示放送駅 ▼</li></ul>
指定した日のカレン ダーを表示したい [日付入力表示]	<ul><li>● 「ツール」 ● PIM / 生活画面で「カレンダー」 ● ● 83 ● 日付入力 ●</li></ul>
日付の色を変更したい [色設定]	田道操作 ♥ 「ツール」 ● ♥ PIM / 生活画面で「カレンダー」 ● ♥ 下記の操作
	曜日ごとの色を変更する  □ 「カレンダー設定」 ▼ 「色設定」 ▼  - 「曜日」 ▼ 曜日選択 ▼ 色選択 ▼
	指定した日の色を変更する 日付選択 ◆ 444 ◆ 色選択 ◆ ▼
	色設定 (当日) を解除する  □ 「カレンダー設定」 ▼ ● 「色設定」 ▼ ▼ 「色設定」 ● ▼ ● 「色設定」 ● ▼ ● 解除条件選択  ▼ ● 「はい」 ● ▼
用件の表示方法を変更 したい [予定リスト表示設定]	<ul><li>● 「ツール」</li><li>● PIM / 生活画面で「カレンダー」</li><li>● 「カレンダー設定」</li><li>● 表示方法選択</li><li>● 表示方法選択</li></ul>
スタンプを貼り付けた い(月表示時) [スタンプ]	<ul><li>● 「ツール」 ● PIM / 生活画面で「カレンダー」 ● 日付選択 ● 23 → スタンプ選択</li><li>● 1 ヵ月表示時に利用できます。</li></ul>
特定の予定を見えなく したい [シークレット設定]	<ul><li>● 「ツール」 ● PIM / 生活画面で「カレンダー」 ● 日付選択 ● 予定選択 ●</li><li>● 「シークレット設定:」 ● 「On」 ●</li><li>●</li></ul>

オリジナルの祝日を登録したい 『プライベート祝日』	<ul> <li>         ( ) → ▼ → PIM / 生活画面で「カレンダー」 → ▼ → ○ → 「カレンダー設定」 → ▼ → ▼ 「プライベート」 → 下記の操作</li> </ul>
	プライベート祝日を登録する 「<未登録>」 ▶ ▼ → 祝日名入力 → ▼ → 年月日 入力 → ▼ → 周期選択 → ▼ → □
	プライベート祝日を編集する 祝日選択 ® → 「編集」 ● ● 「祝日名称:」 ● ● 祝日名入力 ● ● 「日付:」 ● ● 年月日 入力 ● ● 周期選択 ● ● a
祝日を解除/再表示したい にい 【祝日解除/再表示】	<ul> <li>● 「ツール」 ● PIM / 生活画面で「カレンダー」 ● ● ● 「カレンダー設定」 ● ● ● 「カレンダー設定」 ● ● 「祝日設定」 ● ● 「ブライベート」 / 「国民の祝日」 ● 解除 / 再表示する祝日選択 ● (□ / 図)</li> </ul>

# ■カレンダー登録/変更

予定にカテゴリ/場所 を登録したい [カテゴリ/場所]	田通操作 ♥⇒「ツール」⇒♥⇒PIM/生活画面で「カレンダー」⇒♥⇒日付選択⇒♥⇒予定選択⇒♥⇒下記の操作
	<mark>カテゴリを登録する</mark> 「カテゴリ:」 → ♥ → カテゴリ選択 → ▼ → 回
	場所を登録する 「場所:」 ⇒ ♥ ⇒ 場所入力 ⇒ ♥ ⇒
同じ予定をくり返し登	♥  <b>⇒</b> 「ツール」 <b>⇒</b> ♥  <b>⇒</b> PIM / 生活画面で「カレ
録したい	ンダー↓●▼●日付選択●▼●予定選択●▼●
[繰り返し]	▼
	→▼→くり返し回数入力→▼→□
	<ul><li>●「毎年」を選んだときは、くり返し回数を設定でき</li></ul>
	ません。



予定にS!ともだち状況 を登録したい [連動設定]	面で「カレンダー」 → ▼ → 日付選択 → ▼ → 予定選択 → ▼ → 「!> ▼ → 「!> ともだち状況:」 → ▼ → 「連動設定:」 → ▼ → 下記の操作 応答状況を登録する
	「応答状況設定:」 ● ● 応答状況編集 ● ● ● ● ● ● ● 上記の設定は、カテゴリを登録しないと行えません。 コメントを登録する 「コメント:」 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
予定の登録内容を変更 したい [編集]	<ul> <li>▼ 「ツール」</li> <li>▼ PIM/生活画面で「カレンダー」</li> <li>▼ 日付選択</li> <li>▼ 予定選択</li> <li>▼ 編集項目選択</li> <li>▼ 登録と同様の操作で編集</li> </ul>
アラーム音/鳴動時間 を変更したい [アラーム音/鳴動時間]	<ul> <li>田通操作</li> <li>「ツール」</li> <li>「サートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリートリー</li></ul>
	「アラーム音/ムービー:」 ▼ 種類選択 ▼ アラーム音選択 ▼ ② ③ ③ ③ ④ ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要があります。
	鳴動時間を変更する「鳴動時間:」→▼→時間選択→▼→□→□
アラーム音量を変更し たい <b>[アラーム音量]</b>	▼ 「ツール」    ▼ PIM / 生活画面で「カレンダー」    ▼
バイブレータの動作を 変更したい [バイブ]	<ul><li>● 「ツール」 ● PIM/生活画面で「カレンダー」 ● ● ○ 「アラーム動作設定」 ● ● 「バイブ:」 ● ● 動作選択 ●</li></ul>

マナーモード設定時に

▼

「ツール」

▼

PIM / 生活画面で「カレ アラームを鳴らしたい 【マナーモード時設定】 「マナーモード時設定」 「マナーモード時設定」 「マナーモード時設定」 「マナーモード時設定」 「マナーモード・ **♥**⇒ [はい] **>♥** 

### ■カレンダー管理

■ハレンノ 6柱	
予定を検索したい [予定検索]	共通操作  ♥ → 「ツール」 → ♥ → PIM / 生活画面で「カレンダー」 → ▼ → 下記の操作
	件名で検索する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	カテゴリで検索する □・カテゴリ選択・▼
予定件数を確認したい 【メモリ確認】	<ul><li>● 「ツール」</li><li>● PIM / 生活画面で「カレンダー」</li><li>● 確認する日選択</li><li>● ベスモリ確認</li></ul>
予定をすべて削除した い <b>[全件削除]</b>	<ul><li>♥ 「ツール」</li><li>♥ PIM / 生活画面で「カレンダー」</li><li>♥ ○ 「削除」</li><li>♥ 「全件」</li><li>操作用暗証番号入力</li><li>♥ 「はい」</li><li>♥</li></ul>
予定を週単位でまとめ て削除したい(週表示	田通操作 ♥ → 「ツール」 → ♥ → PIM / 生活画面で「カレンダー」 → ▼ → 下記の操作
時) <b>[週削除]</b>	1週間単位で削除する 削除する週の日選択◆◎→「削除」◆▼→「今 週」◆▼→「はい」◆▼
	前の週までの予定を削除する 削除する翌週の日選択◆○→「削除」→▼→「先 週まで」→▼→「はい」→▼

て削除したい(月表 面で「カレンダー」

▼ ● 下記の操作 示時) 1ヵ月単位で削除する [月削除] 削除する月の日選択→◎→「削除」→▼→「今 前の月までの予定を削除する 削除する翌月の日選択⇒∞⇒「削除」⇒▼⇒「先 月まで! >▼ | ↓ | はい! →▼ | 表示月の予定をまとめ | ♥ | ◆ 「ツール | ◆ ♥ | ◆ PIM / 生活画面で「カレ て削除したい(2ヵ月 ンダー」 → ▼ → □ → 「削除」 → ▼ → 「2ヵ月」 表示時) ▶▼⇒「はい」⇒▼ [2ヵ月削除]

#### 予定リスト

### ■予定リスト表示設定

特定の用件を見えなく ♥ 「ツール」 ♥ PIM/生活画面で「予定 したい リスト」⇒▼⇒用件選択⇒◎⇒「編集」⇒▼⇒ [シークレット設定] | 「シークレット設定:」 → ♥ → 「On」 → ♥ → 同

### ■予定リスト登録/変更

用件の登録内容を変更	<ul><li>▼ 「ツール」 ▼ PIM / 生活画面で「予定</li></ul>
したい	リスト」 ▼ 用件選択 ◎ 「編集」 ▼
[編集]	編集項目選択 ▼ 登録と同様の操作で編集 ○
用件に優先度を登録したい [優先度]	<ul><li>♥ 「ツール」 ● PIM / 生活画面で「予定リスト」 ● 用件選択 ◎ 「編集」 ● 「優先度:」 ● 優先度選択 ● ◎</li></ul>

アラーム音/鳴動時間 【共通操作】♥|◆「ツール」◆▼|◆PIM /生活画 を変更したい [アラーム音/鳴動時間] 集 | ▶ ▼ | ▶ 「アラーム: 」 ▶ ▼ | ▶ 下記の操作 アラーム音を変更する 「アラーム音/ムービー: | ▶ ▼ | ▶ 種類選択 ▶ ▼ | ▶ アラーム音選択⇒♥⇒□⇒□ ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要 があります。 鳴動時間を変更する 「鳴動時間:」⇒♥⇒時間選択⇒♥⇒▷⇒▷ アラーム音量を変更し ♥ → 「ツール」 → ♥ → PIM / 生活画面で「予定」 たい リスト」⇒♥⇒♥⇒「アラーム動作設定」⇒♥ [アラーム音量] | ▶ 「アラーム音量:」 ▶ ▼ ▶ 音量選択 ▶ ▼ バイブレータの動作を | ♥ | ◆ 「ツール | ◆ | ◆ PIM / 生活画面で「予定 変更したい リスト」⇒♥⇒♥⇒「アラーム動作設定」⇒♥ [バイブ] | → 「バイブ:」 → ▼ → 動作選択 → ▼ マナーモード設定時に

▼ 

「ツール 

▼ 

→ PIM / 生活画面で「予定 アラームを鳴らしたい リスト | ▶ ♥ ▶ 🗈 ▶ 「アラーム動作設定 | ▶ ♥ [マナーモード時設定] → 「マナーモード時設定:」 → ▼ → 「鳴らす」 → 

# ■予定リスト管理

用件を検索したい 【 <b>用件検索</b> 】	<ul><li> (共通操作) → 「ツール」 → ▼ → PIM / 生活画面で「予定リスト」 → ▼ → 「検索」 → ▼ → 下記の操作</li></ul>
	<b>件名で検索する</b> 「件名検索」 <b>▶ ♥</b> ⇒ 件名入力 ⇒ ♥
	<b>期限日で検索する</b> 「期限日検索」 → ▼ → 期限日入力 → ▼
用件を優先度順に並べ 替えたい [並べ替え]	<ul><li>● 「ツール」 ● PIM / 生活画面で「予定リスト」 ● ● ○ 「並べ替え」 ● ● ○ 「優先度」 ● ●</li></ul>
用件件数を確認したい [メモリ確認]	<ul><li>♥ → 「ツール」 → ♥ → PIM / 生活画面で「予定 リスト」 → ♥ → ◎ → 「メモリ確認」 → ♥</li></ul>
用件をすべて削除したい (全件削除)	<ul><li>● 「ツール」</li><li>● PIM/生活画面で「予定リスト」</li><li>● 「削除」</li><li>● 「全件」</li><li>● 操作用暗証番号入力</li><li>● 「はい」</li><li>● 「はい」</li></ul>

# アラーム

アラームを編集したい [編集]	<ul><li>♥ 「ツール」 ▼ PIM/生活画面で「アラーム」 ▼ アラーム選択 ▼ 編集項目選択</li><li>♥ 登録と同様の操作で編集 □</li></ul>
件名を登録したい [ <b>件名</b> ]	<ul><li>♥ 「ツール」 ● PIM/生活画面で「アラーム」 ● アラーム選択 ● 「件名:」 ● 件名入力 ● ②</li></ul>
アラーム音を変更したい [アラーム音]	<ul><li>【共通操作】 ⇒ 「ツール」 ⇒ ▼ ⇒ PIM / 生活画面で「アラーム」 ⇒ ▼ ⇒ アラーム選択 ⇒ ▼ ⇒ 下記の操作</li></ul>
	きせかえアレンジ以外に変更する 種類選択・♥・アラーム音選択・♥・3 ●ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要 があります。
	きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」 ◆ ▼ ◆ ବ
アラーム設定時刻にバ イブレータを動作させ たい [バイブ]	<ul> <li>▼ 「ツール」</li> <li>▼ アラーム選択</li> <li>▼ 「バイブ:」</li> <li>▼ 「On」</li> <li>「音連動」</li> <li>▼ ○</li> <li>● 「音連動」</li> <li>下 (SMAFファイル)</li> <li>設定されている内容に従って、バイフレータが動作します。</li> </ul>
マナーモード設定時に アラームを鳴らしたい [マナーモード時設定]	<ul><li>▶ 「ツール」 ▶ PIM / 生活画面で「アラーム」 ▶ □ 「設定」 ▶ □ 「マナーモード時設定」 ▶ □ 「はい」 ▶ □</li></ul>
世界時計の時刻でア ラームを設定したい [世界時計連動設定]	<ul><li>♥ 「ツール」 ♥ PIM / 生活画面で「アラーム」 ♥ 「設定」 ♥ 「世界時計連動設定」</li><li>♥ 「On」 ♥</li></ul>

#### お目覚めTV

お日覚めTVの設定を ♥ 「ツール」 ● ♥ ● PIM / 生活画面で「お日 編集したい 覚めTV | ▶ ♥ → お目覚めTV選択 → ♥ → 編集項

[編集] | 目選択 → ▼ → 登録と同様の操作で編集 → □

L

アラーム音を変更した | 供通操作 | ♥ | ◆ 「ツール | ◆ ♥ | ◆ PIM / 生活画 [アラーム音] | ▶ 「アラーム音/ムービー:」 ▶ ♥ | ▶ 下記の操作

きせかえアレンジ以外に変更する

種類選択⇒♥⇒アラーム音選択⇒♥⇒◎

ファイルによっては、再生開始ポイントを選ぶ必要 があります。

きせかえアレンジに変更する

「きせかえアレンジ」**→** ▼ **→** 🗟

マナーモード設定時に | ♥ | ▶ 「ツール | ▶ ♥ | ▶ PIM / 生活画面で「お目 アラームを鳴らしたい 覚めTV | ▶ ♥ | ▶ 「マナーモード時設定 | ▶ ♥ | ▶ [マナーモード時設定] 「鳴らす」 → ▼ → 「はい」 → ▼

### 電卓

計算結果をコピーした┃計算結果表示中に◎→「コピー」→▼ L [コピー] 通貨の換算レートを設 ▼ > 「ツール | > ▼ > PIM / 生活画面で 「電卓 | 定したい ▶♥⇒๑⇒ 「換算 | ⇒♥ ⇒ 「レート設定 | ⇒♥ ⇒ [レート設定] 「国内通貨」 / 「海外通貨」 → ▼ | → 換算レート入 力⇒♥ 通貨を換算したい ♥ → 「ツール | ◆ ▼ → PIM / 生活画面で「電卓 | [換算] → ▼ → 金額入力 → □ → 「換算 | → ▼ → 「国内通 貨に換算」/「海外通貨に換算」→▼ あらかじめ「レート設定」で、換算レートを設定し ておいてください。

## マネー精算メモ

入力済のマネー精算メモ ♥ → 「ツール」 → ▼ → PIM / 生活画面で「マネー の明細名を変更したい | 積算メモ」 ⇒ ♥ ⇒ 「メモ確認」 ⇒ ♥ ⇒ 明細選択 [明細変更] → ▼ → 明細名選択 → ▼

入力済のマネー精算メ | ♥ | ▶ 「ツール | ▶ | ♥ | ▶ PIM / 生活画面で「マネー モの金額を変更したい | 積算メモ | ▶ ▼ | ▶ 「メモ確認 | ▶ ▼ | ▶ 明細選択 [金額変更] → □ → 「金額変更」 → □ → 金額入力 → □

あらかじめ登録されてい ♥ ▶ 「ツール」 ▶ ♥ ▶ PIM / 生活画面で「マネー る明細名を編集したい | 積算メモ」 → ▼ → 「明細変更」 → ▼ → 明細名選 [明細編集] 択→♥→明細名入力→♥

### おサイフケータイ®

電子マネーの残高を確認できるようにしたい 【残高表示設定】	● 「ツール」 ● PIM/生活画面で「おサイフケータイ」 ● 「ICカード設定」 ● 「残高表示設定」 ● 操作用暗証番号入力 ● 登録位置選択 ● 「S!アブリ参照」/「生活アブリ参照」 ● 生活アブリ参照 ● 残高表示機能が応の生活アブリで利用できます。 ● あらかじめ登録されている生活アブリを設定するときは、一度起動させる必要があります。
サブディスプレイで残 高を確認したい [残高確認]	クローズボジション時に ■ (長く) ● サービス名/残高表示 ■ 表示終了 ● 表示中 ■ を押すと、他の生活アプリに切り替わります。 ● あらかじめ残高表示設定に生活アプリを登録しておいてください。 ● ICカードロック中は、表示できません。
残高表示設定のリスト の順番を変更したい [移動]	<ul> <li>▼ 「ツール」</li> <li>▼ PIM / 生活画面で「おサイフケータイ」</li> <li>▼ 「ICカード設定」</li> <li>▼ 操作用暗証番号入力</li> <li>▼ 生活アブリ選択</li> <li>⑤ 「移動」</li> <li>▼ 移動</li> </ul>
残高表示設定のリスト から削除したい 【削除】	<ul><li>▼ 「ツール」</li><li>▼ PIM / 生活画面で「おサイフケータイ」</li><li>▼ 「ICカード設定」</li><li>▼ 操作用暗証番号入力</li><li>▼ 生活アプリ選択</li><li>◎ 「削除」</li><li>▼</li></ul>
読み取り時に自動的に 動作する機能を制限し たい [外部起動設定]	<ul> <li>▼ 「ツール」</li> <li>▼ PIM / 生活画面で「おサイフケータイ」</li> <li>▼ 「ICカード設定」</li> <li>▼ 操作用暗証番号入力</li> <li>▼ 機能選択</li> <li>▼ 「Off」</li> </ul>
ICカードの詳細情報を 確認したい [ICカードステータス]	■ 「ツール」 ■ PIM / 生活画面で「おサイフケータイ」 ■ 「ICカード設定」 ■ 「ICカードステータス」 ■ ■

ロック完了通知メール「共通操作」♥I⇒「ツール」

▼I⇒PIM/生活画 [ロック通知先指定] 定 | ▶♥ ▶ 「リモートロック」 ▶♥ ▶操作用暗 証番号入力⇒♥⇒「メールリモートロック」⇒ ♥ ▶ 「ロック通知先指定 | ▶ ♥ | ▶ 「宛先設定 | ▶ ♥⇒下記の操作 仮信先を変更する 「指定アドレスに返信」→▼→「指定アドレス」→ ♥ ⇒ 指定方法選択 ⇒ ♥ ⇒ 宛先選択 / 入力 ⇒ ♥ Saland on the Column ●指定方法で「電話帳」を選んだときは、□□のを押す必 要はありません。

> 返信しない 「返信しない」⇒♥⇒∞⇒▷

電話リモートロックの ♥ 「ツール」 ● PIM / 生活画面で「おサ 変更したい

状態に戻したい

「リモートロック」

▼ 

→ 操作用暗証番号入力

→ 【着信回数】 ▼ → 「電話リモートロック」 → ▼ → 「着信回数」 → ▼ → 着信回数入力 → ▼ → □

おサイフケータイ®の | ♥ | ◆ 「ツール | ◆ ♥ | ◆ PIM / 生活画面で「おサ 「設定リセット」→▼→操作用暗証番号入力→ [設定リセット] | ▼| → 「はい」 → ▼

# 見せかけコール

設定中に利用したい [見せかけコール実行]	▼・「ツール」・▼・PIM/生活画面で「見せかけコール」・▼・「見せかけコール実行」・ ▼・「はい」・▼・「着信タイミング設定」の設定にかかわらず、すぐに実行します。 ●設定中に実行すると、設定していた内容は自動的に保存されます。
着信相手をリセットしたい [リセット]	<ul><li>● 「ツール」 ● PIM / 生活画面で「見せかけコール」 ● 「着信相手登録」 ● ◎</li><li>「はい」 ● ◎ ◎</li></ul>
「サイレント」設定時 に着信音を鳴らしたい [サイレント設定時動作]	<ul><li>♥ 「ツール」 ● PIM / 生活画面で「見せかけコール」 ● 「サイレント設定時動作」</li><li>♥ 「鳴らす」 ● 「はい」 ● ○</li></ul>

時報音を変更したい [時報音]	田通操作 ♥⇒「ツール」⇒▼⇒・□ 時計/計測」⇒「時報」⇒▼⇒「詳細設定」⇒▼⇒「時報音/ムービー:」⇒▼⇒下記の操作
	きせかえアレンジ以外に変更する 種類選択 ▼ ● 時報音選択 ▼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	きせかえアレンジに変更する 「きせかえアレンジ」 ◆ ▼ ◆ ● ◆ ●
時報設定時刻にバイブ	♥⇒「ツール」⇒♥⇒彎「時計/計測」⇒「時
レータを動作させたい	報」⇒♥⇒「詳細設定」⇒♥⇒「バイブ:」⇒♥
[バイブ]	⇒「On」/「音連動」⇒▼⇒⋼⇒⋼
	●「 <b>音連動</b> 」にすると、メロディ(SMAFファイル)に
	設定されている内容に従って、バイブレータが動作
	します。
マナーモード設定時に	▼⇒「ツール」⇒▼⇒№「時計/計測」⇒「時
時報を鳴らしたい	報」⇒♥⇒「詳細設定」⇒♥⇒「マナーモード
[マナーモード時設定]	時設定:」⇒♥⇒「鳴らす」⇒♥⇒「はい」⇒♥
	<b>⇒ a</b>
世界時計の時刻で時報	♥⇒「ツール」⇒♥⇒№「時計/計測」⇒「時
を設定したい	報」▶♥▶「詳細設定」▶♥▶「世界時計連動
[世界時計連動設定]	設定:」▶♥▶「On」▶♥▶⋑▶⋑

時報

# メモ帳

メモ帳を編集したい [本文編集/カテゴリ変更]	共通操作  ▼ トツール」 → ▼ → ▼ 「文書/録音」 → 「メモ帳」 → ▼ → メモ帳選択 → □ → 下記の操作
	本文を変更する 「本文編集」 ⇒ ▼ ⇒ 内容修正 → ▼
	<b>カテゴリを変更する</b> 「カテゴリ変更」
すべてのメモ帳内から 文字列を検索したい 【文字列検索】	▼●「ツール」・▼●・「文書/録音」・「メモ帳」・▼●メモ帳選択・◎●「文字列検索」・ ▼文字列入力・▼
メモ帳をメール本文に 挿入したい [メール本文に挿入]	▼「ツール」 ▼ 「文書/録音」「メモ帳」 ▼ メモ帳選択 © 「送信」 ▼ 「メール本文に挿入」 ▼ 「Eメール」/「SMS」 ▼ メール作成 © マ字数によっては、自動的にEメール作成画面が表示されます。
メモ帳をメールに添付 したい [メール添付]	▼ 「ツール」 ▼ ▼ 「文書/録音」 「メモ帳」 ▼ メモ帳選択 ◎ 「送信」 ▼ ▼ メール作成 ◎
テキストファイルを作成したい [テキストファイル作成]	<ul><li>♥ 「ツール」 ♥ ▼ 「文書/録音」 「メ</li><li>モ帳」 ♥ メモ帳選択 ◎ 「設定/管理」 ♥ 「テキストファイル作成」 ♥ ファイル名入力 ♥ 「ここに保存」 ♥</li></ul>
テキストファイルを読 み込みたい [ファイル読み込み]	▼「ツール」・▼「文書/録音」・「メモ帳」・▼メモ帳選択・○「設定/管理」 ▼「ファイル読み込み」・▼ ファイル選択 ▼
メモリを確認したい 【メ <b>モリ確認</b> 】	<ul><li>▼ 「ツール」</li><li>▼ 「文書/録音」</li><li>「表書/録音」</li><li>▼ メモ帳選択</li><li>「設定/管理」</li><li>▼ 「メモリ確認」</li><li>▼ 「メモリ確認」</li></ul>

メモ帳の詳細情報を確┃♥┃▶「ツール┃▶♥┃▶፻秒「文書/録音┃▶「メ 認したい モ帳」⇒▼⇒メモ帳選択⇒◎⇒「プロパティ」 [プロパティ] ▲ ▼

## ボイスレコーダー

#### 長時間録音したい [長時間録音] イスレコーダー | ▶ ♥ ▶ ◎ ▶ 「録音時間 | ▶ ♥ →「長時間録音」→▼→▼→録音開始→▼→録 音終了 「長時間録音」の利用には、メモリカードが必要で す。(録音した音声は、自動的にメモリカードへ保 存されます。) 音声をメールに添付し ♥ | 「ツール | ◆ ♥ | ◆ \*\*\* 「文書/録音 | ◆ 「ボ たい イスレコーダー | ▶ ♥ | ▶ 録音開始 ▶ ♥ | ▶ 録 [メール送信] | 音終了→「メール送信」→ ♥ → メール作成→ 同 「メール添付」設定時に利用できます。 録音した音声の保存先┃♥┃→「ツール┃→▼□→ □□「文書/録音┃→「ボ を変更したい イスレコーダー」⇒♥⇒∞⇒「保存先設定」⇒ [保存先設定] ♥ ▶ 保存先選択 ▶ ♥ 「メール添付」設定時に利用できます。 ●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保存先を選べ ます。




# バーコード読み取り

文字入力中にバーコードを読み取りたい [バーコード読み取り]	<u>供通操作</u> 文字入力画面で□⇒「読み取り」⇒▼ ⇒「バーコード読み取り」⇒▼⇒バーコードを 画面中央に表示⇒▼⇒下記の操作
	読み取り結果をすべて利用する ・
	読み取り結果を一部利用する 図→開始文字選択→▼→終了文字選択→▼
バーコードを連続して	♥ ⇒「ツール」⇒ ♥ ⇒ 極「文書/録音」⇒「バー
読み取りたい	コード/名刺読取」▶▼▶「バーコードリー
[連続読み取り]	ダー」⇒♥⇒♥⇒「連続読み取り」⇒♥⇒「On」
	→ ♥ → バーコードを画面中央に表示 → ♥
	<ul><li>このあと「はい」を選び</li><li>を押すと、読み取りを</li></ul>
	継続できます。読み取り結果を表示させるときは、
	「いいえ」を選び♥を押します。
データフォルダ内の	▼ → 「ツール」 → ▼ → 1 ▽ 1 ▽ 1 → 「バー
バーコードを読み取り	コード/名刺読取」 ▶ ▼ ▶ 「データフォルダ」 ▶
たい	▼ → ファイル選択 → ▼
[データフォルダ]	
読み取り結果を登録し	♥ → 「ツール」 → ♥ → 1   文書 / 録音   → 「バー
たい	コード/名刺読取」▶♥▶「バーコードリー
[読み取りデータ登録]	ダー」▶♥⇒バーコードを画面中央に表示⇒♥
	▶◎▶「読み取りデータ登録」▶▼
メモ帳に登録したい	▼ → 「ツール」 → ▼ → 1 ▽ 1 ▽ 2   → 「バー
[メモ帳に登録]	コード/名刺読取」⇒♥⇒「バーコードリー
	ダー」⇒♥⇒バーコードを画面中央に表示⇒♥
	▶◎⇒「メモ帳に登録」⇒▼

メールアドレスなどを	♥⇒「ツール」⇒♥⇒♥Ч「文書/録音」⇒「バー				
電話帳に登録したい	コード∕名刺読取」▶♥▶「バーコードリー				
[電話帳に登録]	ダー」⇒▼⇒バーコードを画面中央に表示⇒▼				
	電話番号 / E-mailアドレス選択 → □ → 「電話				
	帳に登録」⇒▼⇒「新規登録」⇒▼⇒必要項目				
	入力→№				
	<ul><li>「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。</li></ul>				
	●読み取り結果に「MEMORY:」が含まれている				
	ときは、▼を押すと、破線のアンダーライン部分				
	がまとめて電話帳登録画面に入力されます。				
登録した読み取りデー	♥ → 「ツール」 → ▼ → 1   「文書/録音」 → 「バー				
タを確認したい	<b>  コード/名刺読取」 ▶ ▼ ▶ 「読み取りデータ確</b>				
[読み取りデータ確認]	認」⇒▼⇒読み取りデータ選択⇒▼				
	<ul><li>・読み取りデータを選び回を押すと、ファイル名の変</li></ul>				
	更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。				
	<ul><li>●ファイルによっては、表示できないことがあります。</li></ul>				
読み取り結果を利用し	共通操作 ♥ ▶ 「ツール」 ▶ ♥ ▶ № 「文書/録				
たい	音」⇒「バーコード/名刺読取」⇒♥⇒「バー				
[電話番号/アドレス/URL利用]	コードリーダー」▶♥▶バーコードを画面中央				
	に表示⇒▼⇒下記の操作				
	電話をかける				
	電話番号選択⇒▼⇒♪				
	メールを送信する				
	E-mailアドレス選択⇒♥⇒メール作成⇒≥				
	●読み取り結果に「MAILTO:」が含まれていると				
	きは、♥を押すと、破線のアンダーライン部分が				
	まとめてメール送信画面に入力されます。				
	インターネットに接続する				
	URL選択⇒▼				

画像を壁紙に利用した い 【壁紙登録】	● 「ソール」 ● 「文書/録音」 「バーコード/名刺読取」 ● 「バーコードリーダー」 ● バーコードを画面中央に表示 ● 画像選択 ● 「壁紙登録」 ● ● 回面サイズ以外の画像のときは、表示位置選択画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
画像やメロディをデー タフォルダに保存した い 【保存】	<ul><li>▼ 「ツール」 ▼ 「文書/録音」 「バーコード/名刺読取」 ▼ 「バーコードリーダー」 ▼ 「バーコードを画面中央に表示 ▼ 画像/メロディ選択 ◎ 「保存」 ▼</li></ul>
画像/メロディを表示/再生したい 【表示/再生】	<ul><li>● 「ツール」 ● ● 「文書/録音」 「バーコード/名刺読取」 ● 「バーコードリーダー」 ● 「バーコードを画面中央に表示 ● 画像/メロディ選択 ●</li></ul>
画像を画面ビクチャー に利用したい [画面ビクチャー登録]	●・「ツール」・●・「文書/録音」・「バーコード/名刺読取」・●・「バーコードリーダー」・● バーコードを画面中央に表示・●・画像選択・●・「画面ピクチャー登録」・● 表示場面選択・●・表示範囲指定・● ・画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

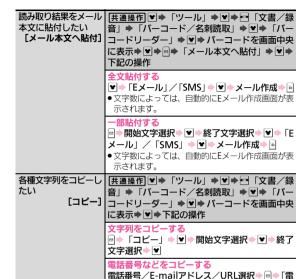

コピー」⇒♥

話番号コピー| / 「アドレスコピー| / 「URL

# 名刺読み取り

メモ帳に登録したい 【メモ帳に登録】	<ul><li>♥ 「ツール」 ● ● 「文書/録音」 「バーコード/名刺読取」 ● 「名刺読み取り」 ● 名刺を画面中央に表示 ● ● 「メモ帳に登録」 ●</li></ul>
読み取り結果をメール 本文に貼付したい [メール本文へ貼付]	田通操作 ♥⇒「ツール」⇒▼●「文書/録音」⇒「バーコード/名刺読取」⇒▼⇒「名刺読み取り」⇒▼⇒名刺を画面中央に表示⇒▼⇒▼⇒□⇒「メール本文へ貼付」⇒▼⇒下記の操作
	全文貼付する  ▼ → 「Eメール」 / 「SMS」 → ▼ → メール作成 → ○  • 文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表示されます。
	<ul> <li>一部貼付する</li> <li>回 開始文字選択</li> <li>▼ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※</li></ul>
各種文字列をコピーしたい [コピー]	選集作   ▼ → 「ツール」 → ▼ → 「文書/録音」 → 「バーコード/名刺読取」 → ▼ → 「名刺読み取り」 → ▼ → 名刺を画面中央に表示 → ▼ → ▼ → 下記の操作
	文字列をコピーする  □

# 文字読み取り

文字入力中に文字を読み取りたい 【文字読み取り】 文字を連続/追加して 読み取りたい 【続き読み取り/追加読み取り】	文字入力画面で®」「読み取り」  「文字 読み取り」  「文字列を画面中央に表示  「読み取る行選択  「ツール」  「文書/録音」  「バーコード/名刺読取」  「文書/録音」  「バーコード/名刺読取」  「文字読み取り」  「文字列を画面中央に表示  「読み取る行選択  「対し」  「続き読み取り」  「追加読  「お取り」  「対象のであるが、また。」  「おいまする。」  「おいまする。」  「おいまする。」  「おいまする。」  「おいまする。」  「なった。」  「な
	<ul><li><b>◆「続き読み取り</b>」は末尾に、「<b>追加読み取り</b>」は次の 行に追加されます。</li></ul>
読み取り結果を登録し たい [読み取りデータ登録]	<ul> <li>▼「ツール」</li> <li>▼ 「文書/録音」</li> <li>「バーコード/名刺読取」</li> <li>▼ 「文字読み取り」</li> <li>▼ 京字列を画面中央に表示</li> <li>▼ 読み取る行選択</li> <li>▼ ○ 「読み取りデータ登録」</li> </ul>
メールアドレスなどを 電話帳に登録したい [電話帳に登録]	▼「ツール」 ▼「文書/録音」「バーコード/名刺読取」 ▼「文字読み取り」 ▼ 文字列を画面中央に表示 ▼ 読み取る行選択 ▼ ▼ 電話番号/E-mailアドレス選択 ◎ 「電話帳に登録」 ▼ 「新規登録」 ▼ 必要項目入力 ● 「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。
メモ帳に登録したい 【メモ帳に登録】	<ul> <li>▼ 「ツール」 ▼ 「文書/録音」 「バーコード/名刺読取」 ▼ 「文字読み取り」 ▼ 文字列を画面中央に表示 ▼ 読み取る行選択 ▼ ▼ ○ ○ 「メモ帳に登録」 ▼</li> </ul>
登録した読み取りデータを確認したい [読み取りデータ確認]	▼「ツール」・▼ ● 「文書/録音」 「バーコード/名刺読取」 ● 「読み取りデータ確認」 ● 「読み取りデータ確認」 ● 「読み取りデータを選び」を押すと、ファイル名の変更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。 ●ファイルによっては、表示できないことがあります。



読み取り結果を利用し「共通操作」♥→「ツール」→▼→・「文書/録 たい 音」⇒「バーコード/名刺読取」⇒▼⇒「文字 [電話器/アドレス/URL神間] 読み取り」 ⇒ ▼ | ⇒ 文字列を画面中央に表示 ⇒ ▼ ⇒読み取る行選択⇒
▼⇒▼⇒下記の操作 電話をかける 雷話番号選択▶♥▶₺ メールを送信する E-mailアドレス選択⇒♥⇒メール作成⇒® インターネットに接続する URL選択⇒♥ 読み取り結果をメール 【共通操作】♥ 「ツール」 ▶ ♥ | ▶ 🔍 「文書/録 本文に貼付したい 音 → 「バーコード / 名刺読取 」 → ▼ → 「文字 [メール本文へ貼付] |読み取り」 ⇒ ▼ ⇒ 文字列を画面中央に表示 ⇒ ▼ ⇒読み取る行選択⇒♥⇒♥⇒□⇒「メール本文 へ貼付↓⇒▼⇒下記の操作 全文貼付する ▼ ⇒ 「Eメール | / 「SMS | ⇒ ▼ | ⇒ メール作成 ⇒ □ 示されます。 一部貼付する ■→開始文字選択→▼→終了文字選択→▼→「E メール | / 「SMS | **▶ ♥ →** メール作成**→ ⑤** ●文字数によっては、自動的にEメール作成画面が表 示されます。

各種文字列をコピーし【共通操作】♥⇒「ツール」⇒▼⇒▼「文書/録 たい 音」⇒「バーコード/名刺読取」⇒▼⇒「文字 [コピー] |読み取り | ⇒ ▼ | ⇒ 文字列を画面中央に表示 ⇒ ▼ ⇒読み取る行選択⇒
▼
⇒下記の操作 文字列をコピーする ■ プロピー | ● ▼ ● 開始文字選択 ● ▼ ● 終了 文字選択▶♥ 雷話番号などをコピーする 雷話番号/E-mailアドレス/URL選択→□→「雷 話番号コピー!/「アドレスコピー!/「URL コピーⅠ ▶▼

### おサイフケータイ®

- おサイフケータイ® (S! FeliCa) が 利用できない
  - ■電池残量が不足していることが考えら れます。このときは、電池パックを充 雷してから利用してください。
- リーダー/ライターでの読み取りが うまくいかない
  - のマークのある面をご確認ください。 金属などがあると読み取れないことが あります。
- 設定した回数着信しても電話リモー トロックがかからない
  - リモートロックの操作中に他の雷話か ら着信があると、それまでの着信回数 がクリアされます。1回目からやり直 してください。
  - 転送電話サービスを開始しているとき は、着信回数としてカウントされない ことがあります。

### お目覚めTV

- お目覚めTVが設定したチャンネルで 起動しない
  - テレビ起動中にお目覚め TV 設定時刻に なったときは、設定されたチャンネル には切り替わりません。

#### ボイスレコーダー

- 正しく録音できない
  - 外部マイクとして利用できないプラグ などを接続していませんか。
- 雑音や音とびがする
  - 録音中に本機に衝撃を与えていません。 か。雑音や音とびの原因となります。
- 録音開始までに時間がかかる
  - メモリカードに音声ファイルが大量に 保存されていませんか。このとき録音 開始までにしばらく時間がかかること があります。

### バーコード/名刺/文字読み取り

- バーコードがうまく読み取れない
  - バーコードをご確認ください。汚れて いたり、かすれていたり、薄いと読み 取れないことがあります。
  - 読み取り時の状況をご確認ください。 体の一部や本機の影がバーコードにか かっていると読み取れないことがあり ます。
  - ●画面をご確認ください。画面内に複数 のバーコードが表示されていると読み 取れないことがあります。

- 文字入力中のバーコード読み取りが できない
  - 涌話中やカメラ起動中ではありません。 か。これらのときは読み取りができま サんん
- データフォルダ内のバーコードの自 動読み取りがうまくいかない
  - 自動読み取り失敗時には、画面指示に 従って、読み取りファイルを選んでく ださい。
- 名刺がうまく読み取れない
  - 次のような名刺は読み取れません。
  - ■黒地に白文字など濃い背景に薄い文 字/手書き風/背景付き/縦書きと 構書きが混在
  - 次のような名刺は読み取れないことが あります。
    - 薄い文字でコントラストが低い/小 さい文字や斜体文字が含まれてい る/ロゴが含まれている/光沢のあ る用紙/汚れている/折れている
- 文字読み取りがうまくいかない
  - ●一度に読み取る文字数が、35文字を超 えていませんか。35文字を超えると読 み取りにくいことがあります。
  - 取りにくいことがあります。



# **MEMO**

エンタテイメント	10-2
エンタテイメントについて	10-2
モバイルウィジェット	10-3
待受画面をアレンジする	10-3
S!速報ニュース	10-6
サイトなどの更新情報を確認する	10-6
S!情報チャンネル	10-7
配信情報を閲覧する	10-7
電子ブック	10-8
電子ブックを閲覧する	10-8

コミュニケーション	10-9
コミュニケーションサービスについて	10-9
S!ともだち状況	
S!ともだち状況を利用する	10-10
S!一斉トーク	. 10-13
S!一斉トークを利用する	10-13
ブログツール	. 10-15
簡単な操作でブログを更新/閲覧する。	10-15
便利な機能	. 10-17
<b>こんなときは</b>	. 10-24





# エンタテイメントについて

# いろいろな情報を活用

モバイル ウィジェット 待受画面に配置したアイコン(ウィ ジェット)を使っていろいろなコン テンツを利用できます。

インターネット

S!速報 ニュース あらかじめ登録したサイト(コンテンツ)などの更新情報を自動的に受信できます。

S!情報 チャンネル ニュースや天気予報など、随時配信される情報を自動的に受信できます。

# 電子書籍も閲覧OK!

SH

電子 ブック 書籍データや辞書データ、電子 コミック、電子写真集を本機 で閲覧することができます。



10-2

# 待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション(ウィジェット)を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能を入手/起動できます。



#### ウィジェットを入手する



モバイルウィジェット画面

「ウィジェット一覧」⇒▼



ウィジェット一覧画面

- 「ウィジェットストアへ」

  ▼
  - ●以降は、画面の指示に従って操作してください。

### ウィジェットをインストールするとき

・ウィジェットの入手方法によっては、手動でインストールする必要があります。次の操作を行ってください。

【ウィジェット一覧画面】 ウィジェット 選択◆◎◆「インストール」◆ ♥ ◆ 「は い」 ◆ ♥

ウィジェットを単体で起動するとき 【ウィジェット一覧画面】ウィジェット 選択◆▼|◆▼|



10

#### 待受画面にウィジェットを登録する



ポインタ「%」が表示されます。

<sup>®</sup>で「🏭」(OPEN) 選択 ▶ 🔻



- 同を押すたびに、選択が移動します。
- ●でポインタを「▲」(OPEN) に移動 して♥を押しても操作できます。
- 登録するウィジェット選択 **→** 🔻
  - ●アイコンが表示されます。
- 表示したい位置に ☆でアイコン移動 ▶ ♥
  - ウィジェットが登録されます。

登録したウィジェットを解除するとき

●●でウィジェット選択●■●「操 作 | ▶ ▼ | ▶ 「待受画面からはがす | ▶ ▼

- **→** [はい] **→** ▼
- ウィジェットの表示位置を変えるとき ●●でウィジェット選択●■●「操 作Ⅰ→▼→「配置を変更するⅠ→▼→ 表示位置変更▶♥
- ウィジェットを前面/背面に移動するとき ●●でウィジェット選択●■●「操 作 | ▶ ♥ ▶ 「前面へ | / 「背面へ | ▶ ♥
- 表示を更新するとき

●●でウィジェット選択●■●「操 作」▶♥▶「表示を更新する」▶♥

### ウィジェットを利用する

- ● □でウィジェット選択 **→ v**
- ~
  - ウィジェットが起動します。以降は、 画面の指示に従って操作してくださ L10

#### シートを利用する

シートを利用すると、シートごとにモバイ ルウィジェットやデスクトップショート カットを貼り付け、切り替えて使用するこ とができます。

### シートを切り替える

『••• (長く)



- 同を長く押すか、(®®)を押すたびに、 シートが切り替わります。
- シート名は画面上部に表示され、しば らくすると消えます。
- ●このあと、ウィジェットを登録すると、 表示されているシートに登録されます。

ロックされたシートを利用するとき ▶ 「圖」選択▶♥▶操作用暗証番号 入力⇒♥



#### 別のシートにウィジェットを登録する

- ① ウィジェット一覧画面で ウィジェット選択**→**図
- 「待受画面にはる」 → ▼



② シート選択▶♥



/ 位置選択 ▶ ▼

#### ウィジェットを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- ① ウィジェット一覧画面で ウィジェット選択◆
  - ●「S!**速報ニュース**/S!ともだち状況」 は削除できません。
- 2)「削除」 → 🗹 → 「はい」 → 🗹
- ■すべて削除するとき
- **↑** ウィジェット一覧画面で⊠
  - 「ウィジェットストアへ」または「S!速報ニュース/S!ともだち状況」以外を選んでいるときは、このあと「データ管理」を選び▼を押します。
- ②「全件削除」⇒▼⇒操作用暗証番号入力⇒▼
- 3 「はい」 ▶▼
  - ●待受画面に登録されているウィジェットがあるときは、このあと確認画面が表示されます。

### 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」を利用する

本機には、あらかじめ「**S!速報ニュース**」 と「**S!ともだち状況**」と連動するウィジェットが登録されています。



- 「S!速報ニュース/S!ともだち状況」の操作
- ■表示パターンを設定する
- ● (長く) ○ で「S!速 報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択● ○
- 2 「操作」 ▶ ▼
  - →「表示パターン設定」▼
- 表示項目選択⇒▼(図)⇒□
- ■表示を切り替える
- (長く) ⇒ で「S!速報ニュース/S!ともだち状況」 ウィジェット選択⇒ ○
- **?**「操作」 **>**
  - ▶「表示パターン切替」
  - 操作のたびに、表示が切り替わります。





最新ニュースなど、登録したコンテンツの 更新情報を確認できます。

◆S!速報ニュースの利用には、パケット通信料が発生します。

### コンテンツを登録する



S!速報ニュース画面

「S!速報ニュース一覧」 
 ▼



S!速報ニュース一覧画面

- - **⇒「はい」⇒∀**
  - ●通信が始まり、コンテンツリストが表示されます。

# 🚹 コンテンツ選択 ▶ 💌

●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

### 更新情報を確認する

- 1 S!速報ニュース一覧画面で コンテンツ選択◆
  - 更新情報の一覧が表示されます。
- 🤈 更新情報選択 🗪 💌



●回を押すと一覧画面に戻り、回を押すと次の更新情報を確認できます。

# 手動で更新するとき

【S!速報ニュース一覧画面】コンテンツ 選択 → ⑤ → 「更新」 → ▼ → 「一件」/ 「全件」 → ▼

### マークの見かた

<b>©</b>	特別未読		一般未読
	特別既読		一般既読
<b>₩</b>	速報未読	X	自動更新停止中
•	速報既読		

# 配信情報を閲覧する

配信されるさまざまな情報を、自動的に受信できる情報サービスです。お天気アイコンも、利用できます。

●S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料が発生します。

#### サービス登録を行う



S!情報チャンネル設定画面

- **り**「サービス登録・解除」**⇒** ♥
  - インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

#### 新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

- インフォメーション表示中に 「新着S!情報チャンネル」▶♥
  - ●情報が表示されます。(情報画面) 以降は、画面の指示に従って操作して ください。
  - ●情報画面での操作方法は、Disney Webと同様です。
- 🤈 🕝 ➡確認終了

インフォメーションが消えたあとで確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】「最新情報」 ▶♥

以前に受信した情報を確認するとき 【S!情報チャンネル設定画面】「バックナンバー」 ◆▼ ◆日付選択◆▼

### お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、 現在いる地域の天気を示すマーク(お天気 アイコン)が、待受画面に表示されます。

<b>*</b>	晴れ(昼)	8	雪
Ð	晴れ(夜)	P	雷雨
ඩ	くもり	Δ	のち
7	雨	/	ときどき

例: Ø/\*→くもりときどき雨

◆上記以外にも、天気に関するさまざまな情報がアイコンで表示されます。

お天気アイコンを手動で更新するとき 【S!情報チャンネル設定画面】「お天気ア イコン」◆♥◆「手動更新」◆♥◆「は い」◆♥

#### 使いこなしチェック!

◎便利 ●新着情報の受信をインフォメーションで知らせない●情報画面の表示サイズを変更したい●情報画面のスクロール単位を変更したい

●情報画面の文字列をコピーしたい●お天気アイコンを待受画面に表示しない●お天気アイコンを自動的に更新しない

●お天気アイコンの更新をインフォメーションで知らせない ほか (© P.10-20)



# 電子ブックを閲覧する

### 電子ブックを入手する

- 「書籍・コミック・写真集」⇒▼
  - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
  - ●ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。

#### 入手方法について

●あらかじめブックマークに登録されている「シャープメーカーサイト」からもケータイ書籍を入手できます。

### ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の電子ブックを閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。



エンタテイメント画面

- 「ケータイ書籍」⇒▼
  - ●ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

### ブックサーフィン<sup>®</sup>を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCF ファイルを閲覧できます。


- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- エンタテイメント画面で「ブックサーフィン」 → ▼
  - ●ブックサーフィン<sup>®</sup>が起動します。 以降の操作方法については、ブック サーフィン<sup>®</sup>のヘルプを参照してください。

# メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

●機種変更などでCCFファイルを移動したと きは、コンテンツ・キーを再ダウンロー ドすると閲覧できます。ただし、コンテ ンツによってはCCFファイルの再ダウン ロードが必要なアとがあります。



# コミュニケーションサービスについて

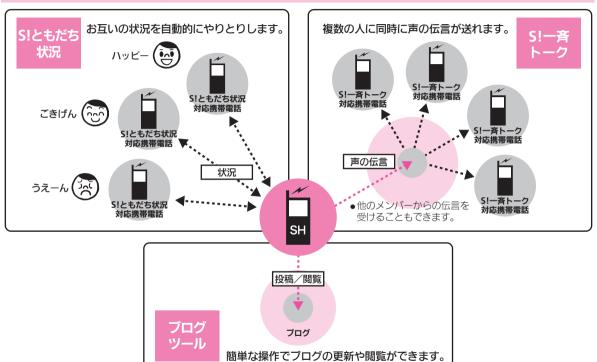



# S!ともだち状況を利用する

あらかじめ登録したメンバーどうして、現 在の状況(気分状態や応答可能状況など) をやりとりできます。

- メンバーはグループに分けて管理できます。
- ●S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●S!ともだち状況を利用するときは、私の状況 接続設定を「オンライン」にしてください。

### はじめてお使いになるとき

電話帳に登録されているメンバーを登録 し、次のようなお客様の状況を送信することを例に、お使いになるまでの流れを説明 します。



🚹 🗺 (長く)



「はい」 →▼



- (3) 「はい」 ⇒▼
- ✓ 電話帳」⇒▼

5 電話帳選択⇒♥ ▶電話番号選択⇒♥



- ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているときは、電話番号選択は必要ありません。
- 🔥 「はい」 🗪 🕶
  - メンバーに登録要求通知が送信されます。

### メンバーが登録を許可すると

●登録許可通知が送られてきます。受信後、 お客様の状況が送信され、お互いの状況 を確認できるようになります。

電話番号を入力して登録するとき

- ④で「新規登録」 ◆ ▼ ◆ 電話番号入力
- **→**▼**→**(3)

### 使いこなしチェック!



### メンバーの状況を確認する

1 歴 (長く) ▶ ™グループ選択



🕖 メンバー選択 ▶ 🔽



### 相手から登録解除通知を受信すると

●相手がS!ともだち状況メンバーリストから 削除されます。

### お客様の状況を変更する(私の状況)

状態、応答状況、コメントの変更を例に説明します。

(長く) → 「私の状況」→▼



私の状況画面



S!ともだち状況テンプレート画面

- 【 現在の状態選択 ▶ 💌
- (4) 応答状況 (「応答OK」など) 選択◆▼◆現在の状況選択◆▼

- 「<コメント>」 ⇒

  ⇒コメント入力⇒

  ▼
- (3) ●●更新開始

私の状況接続設定を変更するとき 【私の状況画面】「オンライン」(または 「オフライン」) ◆ ▼ ◆設定項目選択◆ ▼

ボリン・ファー・マローは近月日度がイー・ 状態アイコン/状態ラベルを編集するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】状態選択◆⑤◆「状態アイコン」/「状態 ラベル」◆♥◆アイコン選択/ラベル 入力◆♥◆◎

応答状況を一括で変更するとき ②で「一括設定」 → ▼ → 現在の状況選択 → ▼ → ⑤ 以降

私の状況のタイトルを編集するとき 【私の状況画面】 ■ ◆ 「私の状況名編集」 ◆ ▼ ◆ タイトル入力 ◆ ▼



10

登録要求通知を受けると、メンバーリスト への登録確認画面が表示されます。



- **1** 「はい」 **→ ▼** 
  - ●登録許可通知が送信され、メンバーに 登録されます。

#### 登録しないとき

- ①で「いいえ」⇒▼⇒「はい」⇒▼
- ■登録不可通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)
- ■「後で確認」を選ぶと、インフォメーションが表示されます。

### S!ともだち状況テンプレートを作成する

よく使う状態アイコン/状態ラベルの組み 合わせをグループ (テンプレート) で管理 できます。



- ① S! ともだち状況テンプレート画 面で◎ ◆ 「新規登録」 ◆ ▼
- 🕖 テンプレート名入力⇒ 🔻
- <p



4 「状態アイコン」 → ▼◆アイコン選択 → ▼

- 「状態ラベル」 → ▼ラベル入力 → ▼ → 同
- (3~⑤をくり返す→⑤→登録完了
- データフォルダに保存するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 テンプレート選択◆回◆「データフォル ダに保存」◆ ♥ ◆ 「ここに保存」◆ ♥
- データフォルダから読み込むとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 ® ◆「データフォルダから追加」◆ ▼◆
  - ▼「データフォルダから追加」テンプレート選択▼
- テンプレート名を編集するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 ☆ テンプレート選択 ◆ ® ◆ 「状況テンプ レート名編集」 ◆ ♥ ◆ テンプレート名 入力 ◆ ♥



# S!一斉トークを利用する

トランシーバー感覚で、複数のメンバーとの間で声のメッセージをやりとりできます。

- S!一斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。
- ◆S!一斉トークの利用には、パケット通信料が 発生します。

### メンバーを登録する

電話帳に登録している相手をグループに登録する方法を例に説明します。

- 1 1
  - はじめて登録するときは、確認画面が表示されます。「はい」を選び▼を押したあと、⑥へ進みます。
- 🥖「<新規登録>」 🗪 🔻



「グループ」 → ▼

-→「グループ名:」 → ▼

**⇒グループ名入力⇒∀** 



- 4 番号 (「メンバー1:」など)選択⇒▼
- 【3「電話帳」⇒▼
- 6 電話帳選択▶▼

**▶電話番号選択▶**▼



- ●電話帳に電話番号が1件だけ登録されているときは、電話番号選択は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、④をくり返します。

# 7 🕣 ➡登録完了

個人として管理するとき 3で「個人」 ▶ ▼ ▶ 6~6

S!ともだち状況メンバーリストから登録するとき

- ⑤で「S!ともだち状況メンバーリスト」◆♥●◆登録相手選択◆♥●◆
- ■3で「**個人**」を選んだときは、**7**を行う 必要はありません。

### 使いこなしチェック!

### S!一斉トークを発信する

登録したS!一斉トークのメンバーに発信 する方法を例に説明します。

◆あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。(図でP.10-11)





メンバー/グループ選択⇒▼

- 【 ▼ → 発信開始
  - ●いずれかのメンバーが接続すると、S! 一斉トークが始まります。
  - スピーカーホンでの通話となります。

電話番号を入力して発信するとき 電話番号入力 ▶ ◘ ▶ ♥ ▶ 発信開始

### S!一斉トーク利用中の操作

#### ■発言する

● 「⑥押しながら話せます」表示時に● (押し続ける)

➡発言権獲得

● \$15:05 S!一斉ト-ク 2名 植田 ミキオ 個

◎押しながら話せます

- ●発言権を得ると「⑥:自分」が表示されます。
- ② を押したまま発言 → ■ を離す → 発言終了
  - ●発言時間の残りが少なくなると、警告 音が鳴ります。

#### S!一斉トーク利用中に着信があると

●着信は拒否され、電話に出ることはできません。S!一斉トークを終了して電話に出られるように設定しておくこともできます。

#### スピーカーホンを解除するとき S!一斉トーク中に▼

- ■再度スピーカーホンにするときは、スピーカーホンOffのときに次の操作を行います。
- ♥●切替メッセージ表示中に♥

### ■S!一斉トークから退去する

- - ●参加メンバーが1人(お客様を含む) になると、S!一斉トークは自動的に終 了します。

退去後にS!一斉トークに再参加するとき

□ / □ ◆ 直前のS! 一斉トークの履歴選

択◆ □ ◆ [5! ー斉トーク再参加 | ◆ | ▼ |

■S!一斉トークが終了していたり、最大人数 を超えるときは再参加できません。

### S!一斉トーク着信を受ける

- S!一斉トーク着信中に トーク・⇒S!一斉トーク開始
  - ■ を押しても始められます。
  - ◆S!一斉トーク利用中の操作は、発信時と同様です。



# 簡単な操作でブログを更新/閲覧する

ご自分のブログを登録しておくと、簡単に 更新/閲覧することができます。

### ブログを登録する

### メールでの投稿先を登録する

ブログ名と投稿先メールアドレスを登録する方法を例に説明します。

- **1 ●** 「コミュニケーション」
  - **▶**♥**→**「ブログツール」
  - **▶**▼



ブログツール画面

**∅**「新規登録」**▶**▼



ブログ設定画面

- (3)「ブログ名」 → ▼→ ブログ名入力 → ▼
- 🚹 「メールでブログ投稿」 🗪 🗹



ブログ設定(メール)画面

- 5 「投稿先メールアドレス」 ⇒ ♥⇒メールアドレス入力 ⇒ ♥
- GLEAN ES D

タイトルや本文をあらかじめ登録しておく とき

- き **⑤**のあと「投稿タイトル」/「投稿本文」
- ▶♥▶タイトル/本文入力▶♥▶⑥
- ■登録したタイトルや本文は、投稿時、自動的に入力されます。

投稿時の画像サイズを設定するとき

- ⑤のあと「画像サイズ設定」 → ▼ → サ
- イズ選択▶♥▶❻

### ブラウザでの投稿/閲覧先を登録する

Disney Web用、PCサイトブラウザ用のいずれか、または両方を登録することができます。

- - **→** 🔻



- ブログ投稿先URL」 ⇒ ▼サURL入力 ⇒ ▼
- ③「ブログ参照URL」 ⇒ ▼ **→**URL入力 **→**▼
- GEAM IN DEPART

### 使いこなしチェック!

メールでの投稿先と、ブラウザでの投稿先 の両方を登録しているときの操作を中心に 説明します。

### メールで投稿する

- ブログツール画面でブログ選択▼
- 「メールでブログ投稿」 
   ▼
   ▼
  - ●宛先入力欄に投稿先メールアドレスが 入力されたEメール作成画面が表示されます。
  - ブラウザでの投稿先を登録していない とき、2は必要ありません。
- (3) メール作成 ▶ 🗟

### ブラウザで投稿する

- ブログツール画面でブログ選択▼
- 「ブラウザでブログ投稿」 ⇒ ▼
  - ●「**ブログ投稿先URL**」に登録したURL のページが表示されます。
  - メールでの投稿先を登録していないとき、②は必要ありません。
  - ◆PCサイトブラウザのときは、このあと 警告や確認画面が表示されることがあ ります。画面の指示に従って操作して ください。

Disney Web / PCサイトブラウザ両方の URLを登録しているとき

❷のあとブラウザ選択▶▼

### ブログを閲覧する

- ① ブログツール画面でブログ選択 ▶ □
  - ●「ブログ参照URL」に登録したURLのページが表示されます。
  - ◆PCサイトブラウザのときは、このあと 警告や確認画面が表示されることがあ ります。画面の指示に従って操作して ください。

Disney Web / PCサイトブラウザ両方の URLを登録しているとき ●のあとブラウザ選択◆▼



### モバイルウィジェット

### ■ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情	<ul> <li>「エンタテイメント」</li> <li>「ウィジェット」</li> <li>「ウィジェットー覧」</li> <li>「ウィジェット選択</li> <li>「プロパティ」</li> <li>「S!速報ニュース/S!ともだち状況」以外のウィ</li> </ul>
報を確認したい	ウィジェット」 → ▼ → 「ウィジェット一覧」 → ▼
[プロパティ]	⇒ウィジェット選択⇒□⇒「プロパティ」⇒▼
	●「S!速報ニュース/S!ともだち状況」以外のウィ
	ジェットを選んでください。

### ■ウィジェット通知履歴

ウィジェット通知履歴 を確認したい [ウィジェット通知履歴]	<ul><li> <u> </u></li></ul>
	全文表示する 通知選択⇒◎⇒「全文表示」⇒♥
	削除する 通知選択⇒◎⇒「削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼
	全件削除する 通知選択 → 回 → 「全件削除」 → ▼ → 操作用暗証 番号入力 → ▼ → 「はい」 → ▼


### ■ウィジェット設定

	[自動更新設定]	新設定」→▼→「Off」→▼
た! [	い 海外自動通信設定]	動題旧政心」というに
ウ 信 [ウ	ィジェット通知を受 しない <b>フィジェット通知設定]</b>	<ul><li>□ 「エンタテイメント」 ● □ 「モバイルウィジェット」 ● 「設定」 ● 「ウィジェット通知設定」 ● □ ○ 「Off」 ● ■</li></ul>

Cookieを許可しない [Cookie設定]	□ → 「エンタテイメント」 → ▼ → 「モバイルウィジェット」 → ▼ → 「設定」 → ▼ → 「Cookie 設定」 → ▼ → 「許可しない」 → ▼
Cookieを削除したい 【Cookie削除】	♥⇒「エンタテイメント」 ◆♥ ◆「モバイルウィジェット」 ◆♥ ◆「設定」 ◆♥ ◆「Cookie 削除」 ◆♥ ◆「はい」 ◆♥

■待受画面での操作	
	「Yahoo!JAPANログイン (Yahoo!
グインしたい [Yahoo!JAPANログイン]	JAPANログアウト)」 ⇒ 👻 ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。
	Yahoo!JAPANログイン中は、上記の操作でログアウトできます。
ウィジェットの機能説 明を確認したい [モバイルウィジェットとは?]	⑤⇒◎⇒「モバイルウィジェットとは?」⇒▼
●でのアイコン選択の	・ □ → □ → 「フォーカス移動(逆方向)」 → ▼
順番を逆にしたい [フォーカス移動 (逆方向)]	<ul><li>●元に戻すときは、「フォーカス移動(順方向)」を選びます。</li></ul>
ポインタの速度を遅く	・ □ → □ → 「ポインタ速度設定」 → ▼ → 「遅い」
したい	<b>▶</b> ♥
[ポインタ速度設定]	

### ■シート

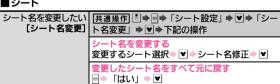



シートをロックしたい [シートロック設定]	<ul> <li>         (</li></ul>
	ロックするシート選択◆♥◆「On」◆♥
	<ul> <li>シートロック一時解除方法を変更する</li> <li>「ロック解除方法」</li> <li>「パスワードなし」</li> <li>● き押したあと、「⑥」を選び「●を押すだけで、シートロックが一時解除できるようになります。</li> </ul>
■「S!速報ニュース/	´S!ともだち状況」(S!速報ニュース表示時)
ニュースを登録したい [ニュース登録]	もだち状況」ウィジェット選択。  「操作」  「コンテンツメニュー」  「ニュース登録」  「S!速報ニュース一覧」  「登録はこちら」  「はい」  リスト選択  コンテンツ選択  の以降は、画面の指示に従って操作してください。
ニュースの表示速度を 変更したい [ニュース表示速度]	・ ○ (長く) ○ ○ で 「S! 速報ニュース / S! ともだち状況」ウィジェット選択 ○ ○ 「操作」 ○ ○ 「コンテンツメニュー」 ○ ○ 「ニュース表示設定」 ○ ○ 「ニュース表示速度」 ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
未読ニュースだけを表示したい	

[ニュース表示対象] → ♥ → 「コンテンツメニュー」 → ♥ → 「ニュー

「未読のみ」 ▶ ♥

ス表示設定」⇒▼⇒「ニュース表示対象」⇒▼⇒

ニュース画像の表示の (\*) → ( 長く ) → ( で ( S! 速報ニュース / S! と 有無を設定したい もだち状況」ウィジェット選択→◎→「操作」 [ニュース画像表示] | ▶ ♥ | ▶ 「コンテンツメニュー」 ▶ ▼ ▶ 「ニュー ス表示設定 | → | ▼ | → 「ニュース画像表示 | → | ▼ | → [On] ⇒♥ S!凍報ニュースだけを表示しているときに限り設定 できます。

#### ■「S!速報ニュース/S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)

メンバーを登録したい 「S!ともだち状況 (一覧)」以外で登録する 「メンバー表示登録] | 🖏 → 🗟 (長く) → 👰 でメンバー登録欄選択 → 📾 → 「操作」 ▶ ♥ ▶ 「コンテンツメニュー」 ▶ ▼ ▶ 「メンバー表示登録 | ▶ ♥ | ▶ 登録種別選択 ▶ ♥ | ▶ メンバー選択⇒♥ 「S!ともだち状況 (一覧)」で登録する ⑤ → ⑥ (長く) → ⑥ で「S!速報ニュース/S!と もだち状況」ウィジェット選択⇒☞⇒「操作」 ▶♥⇒「コンテンツメニュー」⇒♥⇒「メン バー表示登録 | ▶ ♥ | ▶ 登録種別選択 ▶ ♥ | ▶ メン バー選択⇒♥⇒「(未登録)」⇒♥ メンバーを管理したい 供通操作 (●) ● (長く) ● でメンバー選択 [メンバー管理] → □ → 「操作」 → ▼ → 「コンテンツメニュー」

▶▼ ⇒ 下記の操作

#### メンバーを解除する

メンバーを並べ替える

「メンバーの移動」 → ▼ → 🖻 (上へ) / 🗟 (下へ) **▶** ▼

メンバーのアイコンを変更する 「アイコン変更」→▼→アイコン選択→▼



### S!速報ニュース

#### ■情報確認/更新

化したい

一覧の自動更新を設定 ♥ → 「エンタテイメント」 → ♥ → 「5!凍報ニュー したい ス | ⇒ ♥ | ⇒ 「設定 | ⇒ ♥ | ⇒ 「自動更新設定 | ⇒ ♥ [自動更新設定] ◆種類選択
▼
●
●
更新間隔選択または「On I **▶ ∀** ● このあと、確認画面が表示されたときは、● を押しま す。 ● 「特別 | を「On | に設定すると、4時間ごとに更新 されます。 ●「一般」を「On」に設定すると、1日1回更新され ます。 自動更新しないときは、「Off」を選んで▼を押しま 更新情報が多いと、パケット通信料が高額になる? とがあります。 海外では自動更新されません。 自動更新の予定を確認 ♥ → 「エンタテイメント I → ♥ → 「S!速報ニュー したい ス | ▶ ♥ | ▶ 「設定 | ▶ ♥ | ▶ 「自動更新予定確認 | [自動更新予定確認] **▶ ∀** 登録した5!凍報ニュー | 共通操作 | ♥ | ◆ 「エンタテイメント」 ◆ ♥ | ◆ 「S! スを削除したい [1件削除/全件削除] → ▼ → コンテンツ選択 → □ → 下記の操作 1件だけ削除する 「一件」⇒♥⇒「はい」⇒♥ すべて削除する 「全件」 ⇒ ♥ ⇒ 操作用暗証番号入力 ⇒ ♥ ⇒ 「は

L\| **⇒**[♥]

**し**\] ⇒ ▼

S!速報ニュースを初期 | ♥ | ◆ 「エンタテイメント」 ◆ ♥ | ◆ 「S!速報ニュー

[S!速報ニュース一覧消去] 覧消去] ◆ ● 操作用暗証番号入力 ● ● 「は

自動更新中は操作できません。

ス | → ♥ → 「設定 | → ♥ → 「S!速報ニュースー

#### ■その他

背景を変更したい [背景変更設定]	<ul><li>● 「エンタテイメント」 ● 「S!速報ニュース」 ● 「設定」 ● 「背景変更設定」 ● 「背景変更設定」 ● 背景選択 ●</li></ul>
更新情報から情報画面 に接続したい 【情報画面接続】	<ul><li>「エンタテイメント」</li><li>「S!速報ニュース一覧」</li><li>「S!速報ニュース一覧」</li><li>ランツ選択</li><li>● 更新情報選択</li><li>● タイトル選択</li><li>● 「はい」</li><li>●</li></ul>
画像を取得しない [画像取得設定]	<ul><li>▼ 「エンタテイメント」</li><li>▼ 「設定」</li><li>▼ 「画像取得設定」</li><li>▼ 「Off」</li><li>▼ 「</li></ul>



### S!情報チャンネル

[プロパティ表示]

### ■情報受信

新着情報の受信をイン マー 「エンタテイメント」 マー 「S!情報チャフネル通せない [S!情報チャンネル通知設定] マー 「Off」 マー 「S!情報チャンネル通知設定」 マー 「Off」 マー 「S!情報チャンネル通知設定」 マー 「エンタテイメント」 マー 「S!情報チャンネル お天気」 マー 「再配信要求」 「はい」 マー 「「はい」 マー

■情報画面	
情報画面の表示サイズ を変更したい	情報画面で◎♪「設定」 ●▼ ・「表示サイズ」 ● ・表示サイズ選択 ●
[表示サイズ]	
情報画面のスクロール 単位を変更したい	情報画面で◎ → 「設定」 → ▼ → 「スクロール単位」 → ▼ → スクロール単位選択 → ▼
[スクロール単位]	
情報画面の文字列をコピーしたい	情報画面で◎→「テキストコピー」→▼→開始
[テキストコピー]	文字選択◈└♥│◈終了文字選択◈└♥│
情報画面からファイル	情報画面で◎→「ファイル保存」→▼→保存す
を保存したい [ファイル保存]	るファイル選択⇒♥⇒「保存」⇒♥⇒ファイル  名入力⇒♥⇒「ここに保存」⇒♥
	<ul><li>●ファイルによっては、自動的に保存されることがあります。</li></ul>
情報画面の詳細情報を	」 <sup>りみす。</sup> 情報画面で◎⇒ 「プロパティ表示」 ⇒ ♥
確認したい	

### ■お天気アイコン

天気予報を表示したい [天気予報]	<ul><li>■ 「エンタテイメント」</li><li>■ 「S!情報チャンネル/お天気」</li><li>■ 「お天気アイコン」</li><li>▼ 「天気予報」</li><li>▼ 「天気予報」</li></ul>
天気予報の情報画面の 文字サイズを設定したい [文字サイズ]	情報画面で®⇒「設定」。♥●⇒「文字サイズ」⇒ ♥⇒文字サイズ選択。♥
お天気アイコンを待受 画面に表示しない [待受表示設定]	<ul><li>● 「エンタテイメント」 ● 「S!情報チャンネル/お天気」 ● 「お天気アイコン」 ● 「設定」 ● 「待受表示設定」 ● 「Off」</li></ul>
お天気アイコンを自動 的に更新しない [アイコン更新設定]	● 「エンタテイメント」 ● 「S!情報チャンネル/お天気」 ● 「お天気アイコン」 ● 「設定」 ● 「アイコン更新設定」 ● 「Off」 ●
お天気アイコンの更新 をインフォメーション で知らせない [天気予報通知設定]	<ul><li>■ 「エンタテイメント」</li><li>■ 「S!情報チャンネル/お天気」</li><li>■ 「お天気アイコン」</li><li>■ 「設定」</li><li>● 「天気予報通知設定」</li><li>● 「Off」</li><li>● 「</li></ul>



I

### 雷子ブック

書籍内の文字列をコ ピーしたい [コピー]	閲覧中に  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
以前の機種のケータイ 書籍を確認したい [ケータイ書籍ライブラリ]	<ul><li>▼ 「エンタテイメント」</li><li>▼ 「ケータイ書籍」</li><li>● ファイル形式によっては、表示されないものがあります。</li></ul>
ケータイ書籍ライブラ リを使いこなしたい	供通操作 ♥ ⇒ 「エンタテイメント」 ⇒ ♥ ⇒ 「ケータイ書籍」 ⇒ □ ⇒ 下記の操作
[ケータイ書籍ライブラリ利用]	フォルダを作成する  ② 「フォルダ作成」 ▼ フォルダ名入力 ▼ 表示フォルダを切り替える  ③ 「表示フォルダ切替」 ▼ フォルダ選択
	フォルダ名/ファイル名を変更する フォルダ/ファイル選択 ● 「名前変更」 ◆ ▼ フォルダ名/ファイル名入力 ▼
	ファイルを移動する ファイル選択 ◆ □ ◆ 「移動」 ◆ □ ◆ 移動先フォ ルダ選択 ◆ ■ 「ここに移動」 ◆ ▼
	フォルダ/ファイルを削除する フォルダ/ファイル選択 ◆ ® ◆ 「削除」 ◆ ▼ ◆ 「はい」 ◆ ▼
	詳細情報を確認する ファイル選択 ▶ ◎ ▶ 「プロパティ」 ▶ ♥

### S!ともだち状況

### ■メンバー/グループ

メンバーを追加登録し 歴記 (長く) → ™グループ選択→ ◎ → 「メンバー たい 追加登録Ⅰ▶♥▶登録方法選択▶♥▶登録相手 [メンバー追加登録] 選択/電話番号入力 ♥ ▶ 「はい」 ▶ ♥ メンバーの登録を解除 ぼこ (長く) ▶ べ グループ選択 ▶ メンバー選択 ▶ したい □⇒「登録解除」⇒▼→「はい」⇒▼⇒「はい」

[登録解除] → ▼

● 登録解除通知が送信されます。(24時間経過するま

では、同じ相手を登録できません。)

プへ移動したい 「グループ移動]

メンバーを他のグルー | 戻電 (長く) → | で | グループ選択 → メンバー選択 → |◎⇒「グループ移動」⇒♥|⇒移動先選択⇒♥|

L [グループ名変更]

グループ名を変更した歴録(長く) → ♥♥グループ選択→ ◎ → 「グループ 名変更Ⅰ⇒♥⇒グループ名入力⇒♥

登録要求通知を無視し たい [メンバー登録応答設定] 記の操作

| 共通操作|| ﷺ (長く) ▶ ₪ ▶ 「S!ともだち状況設 定 | ▶♥ ▶「メンバー登録応答設定 | ▶♥ ▶下

雷話帳未登録者を無視する

「電話帳未登録者のみ無視」 ⇒ ▼

電話帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信

します。

### すべて無視する

「常に無視 | ▶ ▼

自動的に登録不可通知を返信します。



### ■状態/応答状況

応答状況の組み合わせ を登録したい [応答状況一括設定]	団(長く) ● 「S!ともだち状況設定」 ▼ 「応答状況一括設定」 ▼ 「ユーザー設定」 ▼ 着信の種類選択 ▼ 応答状況選択 ▼
状態アイコンと状態ラ ベルの組み合わせを変 更したい [状態設定]	<ul> <li>(長く)</li> <li>「S!ともだち状況設定」</li> <li>「状態設定」</li> <li>「テンプレート選択・状態選択・</li> <li>「状態アイコン」</li> <li>アイコン</li> <li>アイロン</li> <li>アイロン</li></ul>

■S!ともだち状況テ	
上げ時の状態に戻した	<ul><li>共通操作 (長く) → 「私の状況」 → ▼ → 状態</li><li>選択 → ▼ → 下記の操作</li></ul>
[カチュト]	1件リセットする  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	全件リセットする

### ■更新/確認

S!ともだち状況を手動 で更新したい [最新情報更新]	歴 (長く) □ □ 「S!ともだち状況設定」 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	E□(長く)→◎→「S!ともだち状況通知リスト」 → ■ 通知選択 ■

### ■オーナー情報

オーナー情報の画像を	歴 (長く) ▶ 4 グループ選択 ▶ メンバー選択
送信したい	→◎→「メンバーに画像送信」→▼→「はい」
[メンバーに画像送信]	<b>→</b> ▼

### S!一斉トーク

### ■ ソンバーロフト

■メンハーリスト	
メンバー (個人) を編集したい	<ul><li>共通操作</li><li>サンバー(個人)選択◆□◆下</li><li>記の操作</li></ul>
[メンバー編集]	メンバー (個人) を変更する 「編集」 ♥ ♥ ♥ 電話番号選択方法選択 ♥ ♥ ♦ 登録相手選択 ♥ ♥
	メンバー (個人) を削除する 「削除」 ⇒ ▼ ⇒ 「はい」 ⇒ ▼
グループを編集したい	共通操作 ➡グループ選択→□→下記の操作
[グループ編集]	グループを編集する 「編集」 → ▼ → 編集項目選択 → ▼ → 入力/編集 → ▼ → △
	グループ内のメンバーを削除する 「編集」 ◆ ▼ ◆ メンバー選択 ◆ ○ ◆ 「削除」 ◆ ▼ ◆ 「はい」 ◆ ▼ ◆ ○
	グループを削除する 「削除」 ⇒ ▼ ⇒ 「はい」 ⇒ ▼

### ■設定

スピーカーホンを利用	<b>■</b>   →   →     スピーカーホン」 →   →   →   Off」 →   →
しない	
[スピーカーホン]	
S!一斉トーク中の着信	■■ ▶ ■ ▶ 「着信時優先動作」 ▶ ♥ ▶ 「音声着
をS!一斉トークを終了	信」/「TVコール着信」    「着信優先動作」   「表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表記を表
して受けたい	<b>→ ▼</b>
[着信時優先動作]	



# ブログツール

したい	<ul> <li>□ 「コミュニケーション」</li> <li>□ 「ブログッール」</li> <li>□ ブログ選択</li> <li>□ 「編集」</li> <li>□ ○ 「編集」</li> <li>□ ○ ○ 「ブログ名」を編集したときは、</li> <li>□ ○ ○ 「ブログ名」を編集したときは、</li> <li>□ ○ ○ 「ブログ名」を編集したときは、</li> </ul>
したい	<ul><li>● 「コミュニケーション」 ● 「ブログッール」 ● ブログ選択 ● 「1 件削除」</li><li>● 「はい」 ● ●</li></ul>

### S!ともだち状況



### S!ともだち状況が利用できない

- IPサービス設定が「Off」のときは、利用できません。
- 登録要求に対して登録不可通知が自動で送信された
  - S!ともだち状況メンバーの件数をご確認ください。すでに30件登録しているときは、登録不可通知が自動で送信されます。
  - 2時間以上応答できないときは、登録 不可通知が自動で送信されます。
- ② 登録を解除した相手から登録要求通 知が届いた
  - 相手が24時間以上登録解除通知を受信できなかった可能性があります。このとき相手から自動的に登録要求通知が送信されます。
- 🔑 登録要求通知が自動的に送信された
  - 本機で登録不可通知/登録解除通知を 24時間以上受信できなかったときは、 送信元へ自動的に登録要求通知が送信 されます。

### S! ともだち状況テンプレートを新規 登録できない

 あらかじめ登録されているS!ともだち 状況テンプレート以外にすでに3件登録されていませんか。このときは不要なテンプレートをリセットしてから新規作成してください。

### S!一斉トーク



# S!一斉トークが利用できない

- IPサービス設定が「Off」のときは、利用できません。
- ?!一斉トークが自動的に開始される
  - 「私の状況」をご確認ください。応答 状況(S!一斉トーク)が「自動参加」 のときは、自動的に開始されます。
- ♀! 一斉トークが自動的に着信拒否される
  - 「私の状況」をご確認ください。応答 状況(S!ー斉トーク)が「参加NG」 のときは、自動的に着信拒否されます。

### S!速報ニュース



### ▲ 自動更新が行われない

- 圏外または電波の受信状況が悪い場所ではありませんか。
- 夜間から早朝にかけては、S!速報ニュースの速報の自動更新は行われません。
- USIMカードを交換していませんか。USIMカードを交換すると、自動更新 設定が「Off」に戻ります。



セキュリティ	11-2
セキュリティについて	11-2
使用禁止/制限	11-3
本機の利用を禁止/制限する	11-3
本機の情報を守る	11-4
便利な機能	11-5



セキュリティ



# セキュリティについて

いろいろなヤキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

●次の機能は、操作用暗証番号で守られています。操作用暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

### キー操作ロック

操作用暗証番号を入力しない と、本機を使用できないように します。

### PIN認証

電源On時にPINコードを入力し ないと、本機を使用できないよ うにします。

### 機能別ロック

他人が電話帳やメール、Disnev Webなどの各機能を使用でき ないようにします。

### 履歴使用禁止

他人が诵話履歴やメール送受信 履歴を閲覧/使用できないよう にします。

# 本機の利用を禁止 するための機能



# 本機のデータを 守るための機能

# 安心遠隔ロック

本機を紛失したときなど、パソ コンや他の電話機からの操作で 本機を使用できないようにし ます。

# シークレットモード

電話帳やカレンダー/予定リス トなどのシークレットデータを 表示します。



# 本機の利用を禁止/制限する

### 本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにします。 (キー操作ロック)

●設定できる内容は、次のとおりです。

自動	画面が自動消灯したときや、 クローズポジションにするた びに自動的にキー操作ロック が設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます。 (一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります。)
電源On時	設定操作のあと、すぐにはキー操作ロックは設定されません。 一度電源を切って、再度電源を入れたときに設定されます。 (操作用暗証番号入力の画面が表示されます。)



セキュリティ設定画面

- 🤦「キー操作ロック」 🗪 🔻
- 設定項目選択⇒▼⇒操作用暗証番号入力⇒▼
- キー操作ロックを一時的に解除するとき キー操作ロック中に操作用暗証番号入力 ▶▼

キー操作ロック設定中の操作について

●電源を入れる/切る、電話を受ける、応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。

### 電源On時に認証する

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。(PIN認証)

- ② 「On」 **▶ ▼ ◆PIN**コード入力**◆**▼

### 安心遠隔ロックについて

本機を紛失したときなど、パソコンや他の 携帯電話からの遠隔操作で本機を操作でき ないようにします。ロック中は、電源を入 れる以外の操作ができなくなり、自動的に ICカードロックが設定されます。

「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ディズニー・モバイルホームページ」(配置 P.15-22)を参照するか、「お問い合わせ先」(配置 P.15-40)までご連絡ください。

### 使いこなしチェック!

# 本機の情報を守る

### 各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

電話帳

カレンダー/予定リスト

Disney Web

メール

メモ帳

● ⇒ 「設定」 ⇒ ▼⇒ 本体設定画面で「セキュリティ設定」 ⇒ ▼



セキュリティ設定画面

🕖 「機能別ロック」 ➡ 🔻



(図)機能選択 ▶ (図)

電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」 または「データ参照する」を選び、●を押します。

### 使用禁止を一時解除するとき

●各機能を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、入力し、●を押します。

### 履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

1 セキュリティ設定画面で 「履歴使用禁止」 → ▼



- **反** 履歴選択 

  ▼ (図)
- →操作用暗証番号入力

#### 履歴使用禁止を一時解除するとき

●履歴を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、**・**を押します。

### シークレットデータを表示する

電話帳やカレンダー/予定リストなどの シークレットデータを表示します。

- セキュリティ設定画面で「シークレットモード」 ▼
- ②「表示する」 ◆ ▼◆操作用暗証番号入力 ◆ ▼

シークレットモードについてのご注意

●シークレットモードを「表示する」にすると、文字入力時「近似予測変換」が利用できなくなります。



### PIN認証

したい

PIN認証コードを変更 | 「共通操作」 ♥ ▶ 「設定」 ▶ ▼ ▶ 本体設定画面で 「セキュリティ設定」 **▼ ▼ ▼ ▼ 下記の操作** 

[PIN/PIN2変更] PINコードを変更する

「PIN 認証 | ▶ ♥ ▶ 「PIN 変更 | ▶ ♥ ▶ 現在の PINコード入力⇒♥I⇒新しいPINコード入力⇒▼ → 再度新しいPINコード入力 → ▼ ● PIN認証が「On」のときに変更できます。

PIN2コードを変更する

「PIN2変更 | → ♥ → 現在のPIN2コード入力→ ♥ 新しいPIN2コード入力 ♥ ● 再度新しい PIN2コード入力 **> ▼** 

### 安心遠隔ロック

LI

安心遠隔ロック時に 其通操作 ♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥ ▶ 本体設定画面で 設定」⇒▼⇒下記の操作

[ロックメッセージ設定]

ロックメッセージを登録する 「メッセージ」▶♥▶操作用暗証番号入力▶♥ →メッセージ入力⇒♥⇒「はい」⇒♥

ロックメッセージを確認する 「ロックメッセージ確認 | ▶ ♥

# **MEMO**

データフォルダ	12-2
データフォルダについて	
ファイルを確認する	12-3
ファイルやフォルダを管理する	12-4

メモリカード	12-5
メモリカードを利用する	
更利な機能	12-7
<b>こんなときは</b>	



**/メモリカード** 



# データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、 自動的に該当するフォルダへ保存されます。

◆インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

ピクチャー

デジタルカメラ※

着うた・メロディ

S!アプリ

ウィジェット

撮影したり、メールやサ イトで入手した静止画

撮影し、デジタルカメラフ オルダに保存した静止画

録音した音声、着信音用 のメロディなど

内蔵またはダウンロード したS!アプリ

内蔵またはダウンロードし たウィジェットコンテンツ

ミュージック

ムービー

生活アプリ

ブック

各フォルダに 保存される ファイル

ダウンロードした着うた フル®

撮影したり、メールやサ イトで入手した動画

おサイフケータイ®用の 牛活アプリ

着デコ

電子コミック、電子写真 集など

Flash® その他ファイル

きせかえアレンジ ダウンロードしたきせか

えアレンジ

状況テンプレート S!ともだち状況の状態/ 状況テンプレート

作成したり、メールで入 ダウンロードしたFlash® 手した着デコファイル

アニメーション

辞書ファイルなど、その 他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリカード内のデータフォルダも基本 的に同じ構造です。

メモリの使用状況を確認するとき

▼ | データフォルダ | → ▼ | メモリ確認 | → ▼ | 本体 | / 「メ干リカード」▶♥

●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがありま す。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してください。



# ファイルを確認する

🚹 ♥➡「データフォルダ」➡♥



- ●グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用(選択)できないことを表しています。
- フォルダ内にフォルダがあるときは、 回を押すとフォルダを展開したり隠し たりできます。
- 🕖 フォルダ選択 ▶ 🔻

フォルダが表示されたときは、フォルダを選び♥を押します。



ファイルリスト画面

👔 ファイル選択 ▶ 🗹



- ●選んだファイルが表示/再生されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、 を押します。

#### 画像を表示しているとき

- ▼で拡大、 国/ 四で次/前の画像を表示できます。また、 ●を押すと画像を右に90° ずつ回転できます。
- ファイルをメールに添付するとき ②のあとファイル選択◆回◆「送信/ブログ」◆図◆「メール添付」◆図
- ■確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

「四」や「幻」が表示されているとき

●著作権で保護されているため、一部機能で利用できないことがあります。

### 画像を連続して表示する

- ●ピクチャーまたはデジタルカメラフォルダ で利用できます。
- ファイルリスト画面でファイル選択⇒



- 「スライドショー」 → ▼
  - ◆スライドショーが始まります。
- 🚱 🗹 ➡スライドショー停止

スライドショーの速さを変更するとき ②のあと □ → 「スピード設定」 → ▼ → 凍さ選択 → ▼

- ■「**手動送り**」にしたときは、次の方法で 画像を表示します。
  - ♥ / #=3 (次の画像)
  - ※等 (前の画像)

### 使いこなしチェック!

◎便利 ●データフォルダの表示方法を変更したい●ファイルの画質を変更したい●ファイルを元のサイズのまま表示したい●スライドショーの設定を変更したい●ファイルを壁紙に登録したい●ファイルを着信音に設定したい●ファイルを着信時のムービーに設定したい ほか (℃ア.12-7)



# ファイルやフォルダを管理する

### フォルダを作成する

- ●フォルダによっては、新たにフォルダを作成できないことがあります。
- ▼ 「データフォルダ」 ▼ ▼ ▼ ▼ フォルダ選択 ▼



ファイルリスト画面

2 回 「ダウンロード」が選ばれているときや フォルダに何もないときは、 ◆へ進み ます。

🔃 「データ管理」 🗪 🔻



(4)「フォルダ作成」 ⇒ ♥⇒フォルダ名入力 ⇒ ♥

# 使いこなしチェック!

### ファイルをフォルダに移動/コピーする

- ●ファイルによっては、移動/コピーできないことがあります。
- ファイルリスト画面で ファイル選択⇒
- ②「移動」/「コピー」⇒▼⇒「本体」/「メモリカード」⇒▼
  - 静止画を移動/コピーするときは、このあと「ピクチャー」または「デコレメピクチャー」を選び、♥を押します。
- 移動/コピー先の
  フォルダ選択

  ▼
- 4 「ここに移動」/「ここにコピー」 → ▼

### ファイルを複数選択する

- **1** ファイルリスト画面で®
- 🕖 ファイル選択 ▶ 💌
  - ●② をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「図」が表示されているファイルを選び、▼ を押します。)

### フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- ◆本機 (本体) のフォルダにだけ設定できます。
- 1 ファイルリスト画面で フォルダ選択⇒
- ② 「シークレット設定」 ⇒ ♥ ⇒ 操作用暗証番号入力

シークレットにしたフォルダを確認するとき (シークレット一時解除) 【ファイルリスト画面】 □◆「シークレット一時解除」 ◆ ▼ ◆ 操作用暗証番号入

シークレットを解除するとき シークレットー時解除中にフォルダ選択 ◆回◆「シークレット解除」◆♥◆操 作用暗証番号入力◆♥

**力**▶♥



<u>③便利</u> ○フォルダ名を変更したい。ファイルの詳細情報を確認したい。ファイル名を変更したい。ファイルを並べ替えたい。ファイルや新規作成したフォルダを削除したい。SVGファイルを操作したい(©3°P.12-8)

# メモリカードを利用する

microSD™メモリカード(microSDHC™ メモリカードを含む:以降「メモリカード」と記載)を利用すると、本機(本体)のデータフォルダと同じようにデータを保存/管理できます。

●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSD™メモリカードの対応情報」((②3 P.15-22) を参照してください。

#### メモリカード利用時のご注意

- ◆メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- ●メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。 誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- ●端子面に手や金属で触れないでください。
- メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめごで承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモリカードや電池パックを取り外さないでください。
- ●データの消去や上書きなどにご注意ください。

### メモリカードを取り付ける/取り外す

- ●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- メモリカードスロットカバー を開く



/ メモリカードを取り付ける



- 端子面を上にして、「カチッ」と音が するまで、メモリカードをゆっくり奥 まで入れます。
- メモリカード以外のものは取り付けないでください。

メモリカードスロットカバーを閉じる



### 電源を入れたあと「ひ」が表示されたとき

●接続不良の可能性があります。取り付け 直してください。

### メモリカードを取り外すとき

 メモリカードを軽く押し込んだあと手を 離します。メモリカードが少し飛び出て きますので、ゆっくりとまっすぐに引き 抜いてください。





### メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機で初期化(フォーマット)してください。

●フォーマットすると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモリカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。

1 ♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥

▶ 「外部接続」▶ 「メモリカードメニュー」

**▶**▼

「フォーマット」⇒▼

**⇒「はい」⇒∀** 

電波Offモードに設定されます。フォーマットが終わるまで電波をやりとりする機能は利用できません。

操作用暗証番号入力⇒▼



4 「はい」 →▼

●フォーマットをやめるときは、「いい え」を選びを選び●を押します。

### フォーマット中のご注意

●フォーマット中は、絶対にメモリカードや電池パックを取り外さないでください。 メモリカードまたは本機が故障する恐れがあります。

### メモリカード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

- ⋂ ♥▶「データフォルダ」▶♥
- ② □⇒「メモリカードへ切替」 ⇒▼



[四]表示

- ◆メモリカードのデータフォルダ画面が表示されます。
- ③ フォルダ選択◆♥ フォルダが表示されたときは、フォル ダを選び♥を押します。
- // ファイル選択▶♥



# ファイル/フォルダ表示設定

データフォルダの表示 方法を変更したい [リスト表示切替]	<ul><li>● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択 ● 「データ管理」 ● 「リスト表示切替」 ● 表示方法選択 ●</li></ul>
ファイルの画質を変更 したい <b>[画質切替]</b>	▼
ファイルを元のサイズ のまま表示したい <b>[表示切替]</b>	<ul><li>▼ 「データフォルダ」 ▼ フォルダ選択 ▼ ファイル選択 ▼ ○ 「表示切替」 ▼</li><li>「等倍」 ▼</li></ul>
スライドショーの設定 を変更したい [スライドショー設定]	
	「繰り返し」 ・ ・ 「Off」 ・ ・ 音楽を流す 「BGM設定」 ・ ・ 「On / Off設定」 ・ ・ 「On」 ・ ・
	流す音楽を変更する 「BGM設定」 ♥ 「着うた・メロディ再生」 ♥ フォルダ選択 ♥ ▼ ファイル選択 ▼
画像表示時にソフト キーを表示しない <b>[ガイド表示切替]</b>	<ul><li>● 「データフォルダ」 ● フォルダ選択 ● ファイル選択 ● ○ 「ガイド表示切替」 ● 「Off」 ●</li></ul>

# ファイル/フォルダ利用

ファイルを壁紙に登録	<b>  ♥ →</b> 「データフォルダ」 <b>→ ▼ →</b> フォルダ選択 <b>→</b>
したい	♥ ⇒ファイル選択 ⇒ 🔛 ⇒ 「壁紙登録」 ⇒ 🛡 ⇒ 🛡
[壁紙登録]	<ul><li>●画面サイズ以外の壁紙を選んだときは、このあと表</li></ul>
	示方法を選び、▼を押します。
ファイルを着信音に設	▼⇒「データフォルダ」⇒▼⇒フォルダ選択⇒
定したい	▼ ⇒ファイル選択 ⇒ □ ⇒ 「着信音設定」 ⇒ ▼ ⇒
[着信音設定]	着信の種類選択⇒▼
	<ul><li>鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと</li></ul>
	鳴動時間を入力し、♥を押します。
	<ul><li>●確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って</li></ul>
	操作してください。
ファイルを着信時の	♥⇒「データフォルダ」⇒♥⇒「ムービー」⇒♥
ムービーに設定したい	→ファイル選択→◎→「着信ビデオ設定」→▼
[着信ビデオ設定]	
	<ul><li>鳴動時間の入力画面が表示されたときは、このあと</li></ul>
	鳴動時間を入力し、♥を押します。
ファイルを電話帳に登	▼ ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ▼ ⇒ フォルダ選択 ⇒
録したい	▼⇒ファイル選択⇒∞⇒「電話帳に登録」⇒▼⇒
[電話帳に登録]	「新規登録」 ⇒ ▼ ⇒ 必要項目入力 ⇒ ⑤
	<ul><li>「追加登録」を選ぶと、既存の電話帳に追加できます。</li></ul>
フォルダからカメラな	■ 「データフォルダ」 ● ■ フォルダ選択 ●
どを起動したい	♥ ⇒ 🖘 「カメラ起動」 / 「ビデオカメラ起動」 /
[カメラ起動/ビデオカメラ起	
動/ボイスレコーダー録音]	_



# ファイル/フォルダ管理

フォルダ名を変更した	
い [フォルダ名変更]	│♥⇒フォルダ選択⇒◎⇒「データ管理」⇒♥⇒ 「フォルダ名変更」⇒♥⇒フォルダ名入力⇒♥
[ J 4 N J LIKK]	●同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。
ファイルの詳細情報を	● 「データフォルダ」 ● ● フォルダ選択 ●
確認したい [プロパティ]	♥ ⇒ファイル選択⇒◎⇒「プロパティ」⇒♥
ファイル名を変更した	♥ →「データフォルダ」 → ♥ → フォルダ選択 →
U	♥⇒ファイル選択⇒◎⇒「データ管理」⇒♥⇒
[ファイル名変更]	「ファイル名変更」⇒♥⇒ファイル名入力⇒♥
ファイルを並べ替えた	♥⇒「データフォルダ」⇒♥⇒フォルダ選択⇒
U	▼ ⇒ □ ⇒ 「データ管理」 ⇒ ▼ ⇒ 「並べ替え」 ⇒ ▼ ⇒
[並べ替え]	並べ替え方法選択⇒♥
	<ul><li>並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ替えると、</li></ul>
	昇順/降順が切り替わります。
ファイルや新規作成し	「共通操作「♥」 「データフォルダ」 ▶ ♥ ▶ フォ
たフォルダを削除した	ルダ選択⇒♥⇒下記の操作
U	ファイルを 1 件削除する
[ファイル/フォルダ削除]	ファイル選択⇒◎⇒「削除」⇒▼⇒「はい」⇒▼
	フォルダ/フォルダ内のファイルをすべて削除
	する
	フォルダ選択 ▶ ☜ ▶ 「削除」 ▶ ▼ ▶ 操作用暗証
	番号入力⇒♥⇒「はい」⇒♥

SVGファイルを操作 したい	上下左右に移動する
[SVGファイル]	<mark>画面を移動する</mark> 2d (上) /8d (下) /6d (右) /4d (左)
	縮小/拡大する 1: (縮小)/3。 (拡大)
	<ul><li>回転させる</li><li>□転 (左回転) / 9 (右回転)</li></ul>
	キーアクションモードにする ©1
	デフォルト表示にする 5

# メモリカード

メモリカード内の HTMLファイルを利 用したい [SDローカルコンテンツ]



### ファイル/フォルダ管理



### ファイルがコピーできない

- コピー/転送不可ファイルではありませんか。(複数のファイルコピー時にコピー/転送不可ファイルが含まれていると、それら以外がコピーされます。)
- コピー/移動したファイルがパソコンなどで利用できない
  - データの内容によっては、他のディズニー・モバイルやパソコンなどで利用できないことがあります。
- ◯ ファイルの並べ替えが正しくできない
  - ●フォルダ内のファイルやフォルダの数をご確認ください。フォルダ内にファイルやフォルダが241件以上存在するときは、保存された順番で先頭から240件単位で並べ替えます。ただし、削除されたときなどは保存された順番が入れ替わるごとがあります。
- - ◆半角の「¥」/「/」/「:」/「;」/「.」/「<」/「<」/「>」/「>」/「]」/「?」/「¥」/「"」は、使用できません。



# **MEMO**

通信/バックアップ	13-2
通信/バックアップについて	
赤外線通信	13-3
赤外線通信について	
赤外線通信を利用する	13-4
ICデータ通信	13-6
ICデータ通信について	13-6
ICデータ通信を利用する	13-7
パソコン接続	13-8
パソコンと接続して利用する	

バックアップ	13-9
バックアップについて	13-9
バックアップを行う	13-10
S!電話帳バックアップ	13-11
S!電話帳バックアップについて	13-11
S!電話帳バックアップを利用する	13-12
便利な機能	13-13
こんなときは	




通信/バックアップ



# 通信/バックアップについて

本機と他の機器を接続してデータをやりとりしたり、本機のデータをメモリカードやサーバーにバックアップ(一括保存)すること ができます。

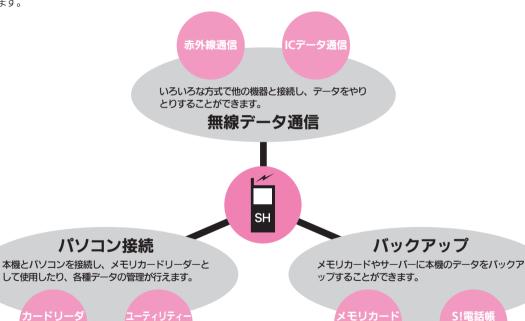

保存・読込み



# 赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、データを無線でやりとりすることができます。

### 送受信できるデータ

電話帳 受信ボックス

カレンダー 送信済みボックス

予定リスト

き鲁不

メモ帳

テンプレート

ブックマーク

データフォルダ

- ●コピー/転送不可ファイルは送受信できません。
- ●データの内容によっては、送受信できない ことがあります。また、一部の設定が反映 されなかったり、正しく登録できないこと があります。

詳しくは、章末の「**こんなときは**」を参照 してください。

### 赤外線通信をご利用になる前に

### 赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うようにし ます。

●ソフトウェア更新中は接続要求を受け付け られません。



- ■間に物を置かないでください。
- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに 目を向けないでください。目に影響を与え ることがあります。

### データの送受信方法

 1件データ
 データを 1 件ずつ送受信しまま。

 送受信
 す。

 一括データ
 機能ごとのデータを一括で送

**送受信** 受信します。

- データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ●メモリカード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

#### 認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



# 赤外線通信を利用する

### データを受信する





「豪」表示

- データ受信の待機状態になります。 (メニュー操作で待機状態にすること もできます。)
- ●このあと3分以内に送信側からデータ を送信してください。
- ●待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。
- ●待機状態を解除するときは、再度長く押します。

# 🕖 送信側から接続要求



接続要求画面

- 会員ではいる。
  - ●受信を中止するときは、●を押します。

### 受信方法ごとの操作

- 1件データ受信
  - 「はい」→▼→「はい」→▼
  - ●保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選びでを押します。
- ■一括データ受信(追加登録) 「はい」 ◆ ♥ ◆ 操作用暗証番号入力
  - ◆♥◆認証コード入力◆♥◆「追加登録」◆♥
- ■一括データ受信(全件削除して登録)
  「はい」 → ▼ → 操作用暗証番号入力
  → ▼ → 認証コード入力 → ▼ → 「全件削除して登録」 → ▼ → 「はい」 → ▼
  - ●電話帳のときは、電話番号以外のオーナー情報も上書きされます。



### 使いこなしチェック!

通信

### データを送信する

### 1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

; ▶電話帳選択▶□ ▶「データ1件送信 | ▶ ♥



「赤外線通信」⇒▼



- 「はい」⇒♥⇒送信開始
  - ●送信完了後、電話帳検索画面に戻りま す。

### 一括で送信する

- ♥▶「設定」▶♥ ▶ •⊶ 「外部接続」 **▶「赤外線通信」**▶ ▼
- 「一括データ赤外線送信」 ▶ ♥
- 「はい」⇒▼ →操作用暗証番号入力

一括データ赤外線送信 图 電話帳 ■ 🗓 ルンゲー/予定リスト → ブックマーク JIM FK ■ \*\* 受信ボックス ■ ※ 送信済みポックス 高 県 下書き

- 送信項目選択▶♥(□/図) →送信項目指定完了→
- 認証コード入力⇒♥ ▶送信開始▶ ♥

#### 雷話帳を一括送信するとき

●⑤で送信開始前に次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。 「はい」/「いいえ」 ▶♥

### 使いこなしチェック!



# ICデータ通信について


ICデータ通信を利用すれば、ICデータ通信対応携帯電話との間で、データを無線でやりとりすることができます。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様です。
- ICカードロック中は、利用できません。
- ●オプション品のイヤホンマイクやUSBケーブ ル、ACアダプタを装着しているときは、利 用できません。

# ICデータ通信をご利用になる前に

# ICデータ通信利用時のご注意

受信側、送信側の携帯電話の マークを 重ね合わせます。

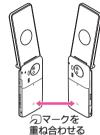

# データの送受信方法

1件データ	データを1件ずつ送受信しま
送受信	す。
	機能ごとのデータを一括で送 受信します。

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ●メモリカード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

### 認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



使いこなしチェック!

# ICデータ通信を利用する

# データを受信する

送信側から接続要求



### 接続要求画面

- ●待受画面以外では、接続要求を受け付 けられません。
- 受信方法ごとの操作
  - ●受信を中止するときは、同を押します。
- 受信方法ごとの操作
- 1件データ受信

「はい」 ▶♥ ▶ 「はい」 ▶♥

- 保存先選択画面が表示されたときは、保 存先を選び♥を押します。
- ■一括データ受信(追加登録) 「はい」 ▶ ▼ ▶ 操作用暗証番号入力 ▶♥▶認証コード入力▶♥▶「追加 登録│▶♥

# ■一括データ受信(全件削除して登録)

「はい」▶♥▶操作用賠証番号入力 ▶♥▶認証コード入力▶♥▶「全件 削除して登録 | ▶▼ ▶ 「はい | ▶▼

●電話帳のときは、電話番号以外のオー ナー情報も、上書きされます。

### データを送信する

1件ずつ送信する

電話帳を例に説明します。

☑ ▶電話帳選択 ▶ 図 ▶「データ1件送信」



「ICデータ通信」



「はい」⇒♥⇒送信開始

# 一括で送信する

- ♥▶「設定」▶♥
  - ▶ ○ 「外部接続 |
  - **▶「ICデータ通信」**



ICデータ通信画面

- 「一括データ送信Ⅰ ➡ ♥
- 「はい」 → ♥ →操作用暗証番号入力



- 送信項目選択 → 🗸 (□/☑) →送信項目指定完了
- 認証コード入力●♥ ▶送信開始 ▶ ▼

### 雷話帳を一括送信するとき

6で送信開始前に次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。 「はい」/「いいえ」 ▶ ▼

# 使いこなしチェック!



# パソコンと接続して利用する

# 本機内のメモリカードをパソコンから操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- ●USBケーブルはオプション品です。
- ●すでにパソコンと接続されているときは、 いったんUSBケーブルを抜いてから操作してください。
- 1 ♥▶「設定」▶♥
  - ▶ ☞ 「外部接続」
  - **➡ 「USB接続モード」 ➡ ▼**
- 「カードリーダモード」
   ▼
   ▼



- (3) 「はい」 → ▼
- ✓ USBケーブルでパソコンと接続
  - ●パソコンからメモリカード内のデータ が操作できるようになります。
- (5) □→「はい」→▼→接続終了
  - ●このあと、パソコンでハードウェアデ バイスの取り外しの操作を行い、USB ケーブルを抜きます。

# ユーティリティーソフトウェアを利用する

パソコンと接続して利用するときに便利な ユーティリティーソフトウェアを、下記 URLからダウンロードできます。 (USBドライバ含ま))

● ユーティリティーソフトウェア http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/ dm\_utility/download 1.html

# モバイルデータ通信のパケット通信料についてのご注意

●本機とパソコン、PDAをUSBケーブルで接続して、インターネットを利用するときは、短時間で大量のパケット通信が行われることが多く、通信料が高額になる可能性があります。



通信

# バックアップについて

本機のデータをメモリカードにバックアップ(一括保存)できます。

# バックアップできる項目

次の項目ごと、またはすべての項目をまとめてバックアップすることができます。

●※印の項目は、簡単な操作でまとめてバックアップできます。(おすすめ項目)

電話帳※

※き書不

カレンダー<sup>※</sup>

テンプレート

予定リスト※

コンテンツ・キー

ブックマーク※

データフォルダ

メモ帳※

受信ボックス※

メールグループ

送信済みボックス※

ユーザー辞書

# バックアップ利用時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- データの内容によっては、バックアップできないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存/読み込みできないことがあります。
- 詳しくは、章末の「**こんなときは**」を参照 してください。

### 全項目保存時のご注意

●「保存(全項目)」は、空のメモリカードで行ってください。また、「保存(全項目)」を行ったメモリカードにデータを追加しないでください。読み込めなくなることがあります。

### コンテンツ・キーについて

● メモリカード内のコンテンツ・キー (バックアップファイル) は、バックアップの たびに上書きされます。前回のコンテンツ・キーを残したいときは、あらかじめ メモリカードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを読み込んだあと、バックアップの操作を行ってください。



# バックアップを行う

# メモリカードにバックアップする

選択した項目をバックアップ(一括保存)する操作を例に説明します。

- ┃ ♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥
  - **▶**☞ 「外部接続」
  - ⇒「メモリカード保存・読込み」
  - **→** [♥]

度 15:08。 メモルート・保存・読込み 保存(全項目) 保存(選択項目) 読込み(全項目) 読込み(選択項目) 設定・管理

バックアップ画面

- ②「保存(選択項目)」 ⇒ ▼⇒操作用暗証番号入力 ⇒ ▼
- 🚯 「はい」 🗪 💌
- ④ 項目選択 → (□/☑)◆項目指定完了
  - 「電話帳」を選ぶと、確認画面が表示されます。「はい」/「いいえ」を選びる押します。

- **(5) ●** ▶ 「はい」 **> ▼** 
  - ・バックアップを中止するときは、・ 押します。
- (人) バックアップ終了⇒▼→▼

項目をまとめて指定するとき
②で□→項目選択→▼→③以降項目をすべて指定/解除するとき③で□→「全チェック」/「全解除」→▼

# メモリカードから読み込む

選択した項目を読み込む(復元する)操作を例に説明します。

- ▼メモリカードからデータを読み込むと、本機内の同じ項目のデータは消去されますので、ご注意ください。(コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。)
- 1 バックアップ画面で「読込み(選択項目)」 ⇒ ▼⇒操作用暗証番号入力 ⇒ ▼
- 「はい」 → ▼
- ③ 項目選択◆▼(□/☑) ◆項目指定完了

- 4
  - ●ファイルを選ぶ必要がない項目のときは、このあと②へ進みます。
  - 뎕 ファイル選択 ▶ 💌
    - ●このあと各項目のファイル選択が完了 するまで⑤をくり返します。
- **6 2**
- **7** 「はい」 **→ ▽** 
  - ・読み込みを中止するときは、回を押します。
- 🔞 読み込み終了▶♥ ▶ 🔻

項目をまとめて指定するとき

❸で□→項目選択→▼→④以降

項目をすべて指定/解除するとき

⑥で□⇒「全チェック」/「全解除」⇒▼復元方法を変更するとき

❸のあと項目選択◆□→「追加読込みに変更」/「上書き読込みに変更」◆▼→ ④以降






●動 ●すべての項目をバックアップしたい●バックアップデータを暗号化したい●すべての項目を読み込みたい●バックアップファイルを削除したい (でア.13-13)

# S!電話帳バックアップについて

本機の電話帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期をとる(同じ状態にする)ことができます。

- ●S!電話帳バックアップの利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●S!電話帳バックアップについて詳しくは、S!電話帳バックアップのサイト(**収置** P.15-22) を参照してください。

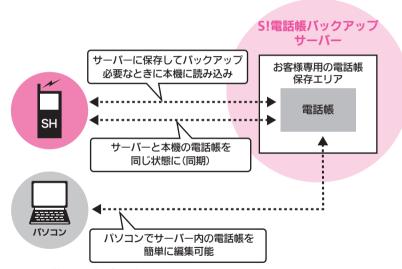

●フォト/着信音/バイブの設定は、同期されません。

# S!電話帳バックアップ利用時のご注意 ●本機の電話帳をすべて消去したあと「i

- ●本機の電話帳をすべて消去したあと「通常 同期」、「本体変更データ送信」、「サーバー ヘバックアップ」を行うと、サーバー上の 電話帳が消去されます。また、サーバー上 の電話帳をすべて消去したあと「通常同期」、 「サーバー変更データ受信」、「サーバーから 読込み」を行うと、本機の電話帳が消去さ れます。バックアップや読み込みのタイミ ング、同期の方向にご注意ください。
- ●同期やバックアップ/読み込みには、パケット通信料が発生します。

### 自動同期について

- \$! 電話帳パックアップのお申し込み後にネットワーク自動調整を行うと、自動同期が設定(On)されます。[周期設定:電話帳編集後(10分後)、同期モード設定:通常同期]この状態で電話帳を追加/編集すると、自動的にサーバー内の電話帳と同期されるようになりますので、ご注意ください。
- ●自動的に同期させたくないときは、自動 同期設定を解除してください。ただし、解 除後にネットワーク自動調整を行うと、再 度設定されます。

### 使いこなしチェック!



# S!電話帳バックアップを利用する

# 電話帳をサーバーにバックアップする

- ●バックアップ前のサーバー内の電話帳は、 すべて削除されます。



S!雷話帳バックアップ画面

- **○**「同期開始」 **→** ▼
  - **→「サーバーへバックアップ」**
  - **▶**♥
- 🚯 「はい」 ▶💌
  - →操作用暗証番号入力
  - ●バックアップが始まります。終了後に 詳細が表示されます。
- // →バックアップ終了

バックアップを中止するとき バックアップ中に**□**▶「はい」**▶**▼

# サーバー内の電話帳を本機に読み込む

- ●読み込み前の本機内の電話帳は、すべて削 除されます。
- S!電話帳バックアップ画面で 「同期開始」 → ▼→ 「サーバーから読込み」
  - **→** 🔻
- 🤦 「はい」 🗪 💌
  - →操作用暗証番号入力
  - ・読み込みが始まります。終了後に詳細が表示されます。

読み込みを中止するとき 読み込み中に**□**▶「はい」**▶**▼

# 電話帳を同期させる

同期には次の3つの方法があります。

通常同期	本機/サーバー内の電話帳 を比較し、最新の状態で同 じ内容にします。
本体変更データ 送信	本機の更新情報をサーバー に反映します。
サーバー変更 データ受信	サーバーの更新情報を本機に反映します。

- ●はじめて利用するときや機種変更後最初に 利用するときは、設定にかかわらず「通常 同期」となります。
- S!電話帳バックアップ画面で 「同期開始」 → ▼→同期方法選択→▼
- 2 「はい」 ▶ 💌
  - ▶操作用暗証番号入力
- ●同期が始まります。終了後に詳細が表示されます。
- 3 ▼ ◆同期終了

同期を中止するとき 同期中に ● ◆ 「はい」 ◆ ▼



# **使いこなしチェック!**

### 赤外線诵信

メニュー操作で赤外線 受信の待機状態にしたい 「On/Off設定」 「On/Off設定」 「On(3分)」 ・ 「On/Off設定」 「On(3分)」 ・ 「On/Off設定」 「On(3分)」 ・ 「On/Off設定」 「On(3分)」 ・ 「
・ 「はい」 「必送信開始 ・ 「法信」(または「送信/ブログ」) 「法外 ※通信」 「または「送信/ブログ」) 「法外 ※通信」 「はい」 「必送信開始

# ICデータ通信

[1件送信] データ通信」 → ▼ → 「はい」 → ▼ → 送信開始

1件データ受信を無効 | ♥ | ▶ 「設定 | ▶ ♥ | ▶ № 「外部接続 | ▶ 「ICデータ

### バックアップ

### ■バックアップ/読み込み方法

すべての項目をバック ♥ ▶ 「設定 | ▶ ♥ ▶ № 「外部接続 | ▶ 「メモリ アップしたい カード保存・読込み | ▶ ♥ | ▶ 「保存 (全項目) | ▶ [保存(全項目)] ♥ ⇒ 操作用暗証番号入力 → ▼ ⇒ 「はい」 → ▼ ⇒ 「はい」⇒♥⇒バックアップ終了⇒♥⇒♥ 暗号化したい カード保存・読込み | ▶ ♥ ▶ 「設定・管理 | ▶ ♥ [バックアップ暗号化設定] → 「バックアップ暗号化設定」 → ▼ → 項目選択 ⇒♥⇒ [On| ⇒♥ ●電話帳、カレンダー/予定リスト、メールのデータ に設定できます。 すべての項目を読み込 ♥ ▶ 「設定」 ▶ ♥ ▶ № 「外部接続」 ▶ 「メモリ みたい カード保存・読込み | ▶ ♥ | ▶ 「読込み (全項目) | [読込み (全項目)] → ▼ → 操作用暗証番号入力 → ▼ → 「はい」 → ▼ 「はい」□□□<

### ■バックアップファイル




### S!雷話帳バックアップ

[同期履歴]

自動同期設定を解除し ♥ ● 「電話機能」 ● ♥ ● 「S!電話帳バックアッ たい プ | ▶ ♥ | ▶ 「自動同期設定 | ▶ ♥ | ▶ 操作用暗証 [自動同期設定Off] 番号入力 ♥ ● 「On/Off設定」 ● ▼ ● 「Off」 **▶ ∀** 自動同期設定の内容を 「共通操作」♥ ● 「電話機能」 ● ▼ ● 「S! 電話帳 変更したい バックアップ | ▶♥| ▶ 「自動同期設定 | ▶♥| ▶ [自動同期設定] 操作用暗証番号入力 ▶ ▼ ▶ 下記の操作 ● このあと、「On/Off設定」が「On」であること を確認してから操作してください。 自動同期の周期を変更する 「周期設定」 ▶ ♥ ▶ 周期選択 ▶ ♥ ▶ 日付時刻/ 曜日時刻/時刻入力⇒▼ ● 「**電話帳編集後(10分後**)」を選んだときは、時刻な どを入力する必要はありません。 自動同期の方法を変更する 「同期モード設定」 ▶ ▼ ▶ 同期方法選択 ▶ ▼ パスワードを確認した □ □ 「設定・申込 | ▶ ▼ ▶ 「S!電話帳バックアッ プ編集用パスワード確認」 → ▼ LI [パスワード確認] ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。 バックアップの履歴を ▼ → 「電話機能」 → ▼ → 「S!電話帳バックアッ 確認したい プ」⇒♥⇒「同期履歴」⇒♥⇒履歴選択⇒♥



### データ送受信

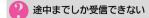

最大登録件数を超えている可能性があります。本機で受信できるのは、最大登録件数までです。

# 赤外線通信を「On」にしているのに 接続要求を受けられない

- ◆待受画面が表示されていますか。待受 画面以外では受信できません。
- キー操作ロック、誤動作防止設定中は 受信できません。
- ソフトウェア更新中は受信できません。

# 電話帳の設定が反映されない

- 1件データ送受信時、次の設定は反映 されません。受信後、設定し直してく ださい。
  - ■グループ/着信音/バイブ/シーク レット設定
- ●フォトに設定している画像によっては、 設定が反映されないことがあります。 別途画像を送信して、設定し直してく ださい。

# ♪ カレンダー/予定リストの設定が反映されない

- 1件データ送受信時、次の設定は反映 されません。受信後、設定し直してく ださい。
- ■アラーム音/ムービー/シークレット設定/S!ともだち状況

# 🔑 ブックマークが正しく登録されない

- ブックマークのサイズが大きいとき、 データ形式によっては正しく受信できないことがあります。
- ●ストリーミングのブックマークは、 Disney Webのブックマークとして保 存されます。

# 🔑 本機でメールが正しく登録されない

- ◆本機で扱えないサイズのメールは受信できません。
- 1 件データ受信したメールは、「**その他ファイル**」に登録されます。メールボックスには登録されません。
- ●他の機種からの一括受信時、スカイメールがEメールとして読み込まれることがあります。
- ●一括データ受信時、上書き登録すると、 メール振り分け設定の内容は削除されます。

# 🔑 相手機でメールが正しく登録されない

- 続きのあるメールは通常のメールとして送信されます。受信後、続き受信などの操作はできません。
- ●他の機種への一括データ送信時、迷惑 メールフォルダ内のメールが通常の受 信フォルダに登録されることがありま す。
- 他の機種への一括データ送信時、下書きの宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。

# データフォルダの「デジタルカメラ」 のデータが見つからない

●「デジタルカメラ」内のファイルは、 「ピクチャー」に登録されます。


# 赤外線通信

# 🔑 赤外線通信がうまくいかない

- ・赤外線ポートは汚れていませんか。 汚れているときは、柔らかい布でふき 取ってください。
- ◆次のような場所では、正しく通信できないことがあります。
  - 直射日光が当たる場所/蛍光灯の真下/赤外線装置の近く



# バックアップ

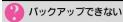

本体/メモリカードの空き容量をご確認ください。空き容量が少ないときは、 バックアップがうまく行えないことがあります。

# µ 途中までしか読み込めない

● 最大登録件数を超えていませんか。本機に登録できる件数までしか読み込めません。

# 他のディズニー・モバイルやパソコンで利用できない

データの内容によっては、他のディズニー・モバイルやパソコンで利用できないことがあります。

### バックアップファイルの内容が確認 できない

バックアップファイルによっては、本機に読み込むまで内容を確認できないものがあります。

# 🔑 電話帳の設定が反映されない

 ●フォトに設定している画像によっては、 設定が反映されないことがあります。 別途画像を送信して、設定し直してく ださい。


# 🔑 メールが正しく登録されない

- ◆メール振り分け設定の条件が反映されないことがあります。
- 続きのあるメールは通常のメールとして読み込まれます。読み込み後、続き受信などの操作はできません。

# 🔑 ブックマークが正しく登録されない

- ▼ブックマークは、Disney Web、ストリーミング、PCサイトブラウザのデータがまとめてバックアップされます。
- ●ストリーミングのブックマークは、 Disney Webのブックマークとして保 存されます。

# ■本機のバックアップファイルを他のディ ズニー・モバイルで読み込むとき

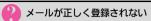

- 迷惑メールフォルダ内のメールは設定 にかかわらず、迷惑メールフォルダに 登録されます。(迷惑メール設定ができない機種のときは、受信フォルダに 登録されます。)
- 下書きを読み込むとき、宛先が複数あるSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落することがあります。

# ■他の機種のバックアップファイルを本機で読み込むとき



- ◆本機で扱えないサイズのメールは読み 込めません。
- スカイメールがEメールとして読み込まれることがあります。



日時設定	14-2
日時設定/表示に関する設定	
表示/照明設定	
表示言語に関する設定	
画像や文字表示に関する設定	14-3
照明や表示時間に関する設定	
サブディスプレイに関する設定	14-4
待受画面に関する設定	14-4
ボタン照明に関する設定	14-4

14-5
14-5
14-5
14-5
14-6
14-6
14-7
14-7
14-8
14-8

# 14

共通設定



# 

日時設定/表示に関する設定	共通操作	「設定」▶♥▶本体設定画面で「日時詞	段定」▶▼
---------------	------	--------------------	-------

THURK ANTICKY OUR	
日付/時刻を設定する	「日付時刻設定」→ ▼ → 西暦入力(4ケタ) → 月入力(2ケタ) → 日入力(2ケタ) → 時入力(2ケタ) → 分入力(2ケタ) → ▼
手動で時刻を補正する	「時刻補正」⇒♥⇒「即時補正(手動)」⇒♥⇒「はい」⇒♥
時刻を自動補正しない	「時刻補正」▶♥▶「自動補正設定」▶♥▶「Off」▶♥
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」→▼→「自動補正設定」→▼→「On」→◎→項目選択→▼(□/☑) →◎→◎
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」◆▼◆「On」◆▼
お使いの地域(タイムゾーン)を変更する	「タイムゾーン設定」▶♥▶♥地域選択▶♥
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」 ▶ ♥ ▶ ● ◆ 都市名入力 ◆ ♥ ◆ ② + / − ◆ ◎ ◆ 時差入力(時2ケタ/分2ケタ) ◆ ♥
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」▶♥▶「12時間」▶♥
日付表示を変更する	「日付フォーマット」▶♥▶表示形式選択▶♥
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」◆▼◆「月曜日-日曜日」◆▼

# 【変 表示/照明に関する設定Ⅱ

表示言語に関する設定 共通操作 ♥◆	「設定」▶♥●本体設定画面
英語表示/日本語表示に切り替える	「Language」 /「言語選択」 ◆ ▼ → 「English」 /「日本語」 ◆ ▼
画像や文字表示に関する設定 共通操作 ♥	「設定」⇒▼→本体設定画面で「ディスプレイ設定」⇒▼
着信時などに画像(固定データ)を表示する	「画面ピクチャー」 → 🗹 → 表示場面選択 → 🗹 → 「固定データ」(または「パターン1」 ~「パターン3」) → 🗹
着信時などにデータフォルダの画像を表示する	「画面ピクチャー」→♥→表示場面選択→♥→保存場所選択→♥→画像選択→♥ →表示範囲指定→♥ ・画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。
着信時などにきせかえアレンジを表示する	「画面ピクチャー」→▼→表示場面選択→▼→「きせかえアレンジ」→▼→▼ ●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。
電話番号入力時の数字の形を変更する	「ダイヤル表示設定」▶♥▶パターン選択▶♥
電源On時にメッセージを表示する	「電源Onメッセージ」♪♥♪「メッセージ編集」♪♥♪メッセージ入力♪♥♪「On/Off設定」♪♥♪「On」♪♥
照明や表示時間に関する設定 共通操作 ▼	「設定」⇒▼⇒本体設定画面で「ディスプレイ設定」⇒▼
画面が切り替わるときの効果を無効にする	「画面エフェクト」⇒♥⇒「Off」⇒♥
画面/ボタン照明の点灯時間を変更する	「バックライト」⇒▼⇒「点灯時間」⇒▼⇒時間選択⇒▼
画面の明るさを変更する	「バックライト」▶♥▶「明るさ調整」▶♥▶明るさ選択▶♥
画面表示の点灯時間を変更する	「パネル点灯時間」▶♥▶時間選択▶♥





# 【|| 表示/照明に関する設定2|

サブディスプレイに関する設定 <mark>共通操作</mark> ♥◆	「設定」◆♥◆本体設定画面で「ディスプレイ設定」◆♥◆「サブディスプレイ」◆♥
サブディスプレイの点灯時間を変更する	「点灯時間」▶▼▶時間選択▶▼
サブディスプレイにメールを表示しない	「メール表示」 <b>◆▼</b> ◆「Off」 <b>◆▼</b>
着信時サブディスプレイに相手を表示しない	「着信相手表示」▶♥▶「Off」▶♥
時計の表示形式を変更する	「時計表示設定」▶▼◆表示形式選択◆▼
時計の文字を変更する	「時計フォント」▶♥▶文字選択▶▼
待受画面に関する設定 共通操作 ▼ ・	「設定」⇒♥⇒本体設定画面で「ディスプレイ設定」⇒♥⇒「待受設定」⇒♥
待受画面の時計/カレンダーを変更する	「時計/カレンダー表示」▶♥▶表示形式選択▶♥
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」▶♥▶「On」▶♥
ボタン照明に関する設定 共通操作 ▼◆	「設定」▶▼→本体設定画面
ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」⇒♥⇒「Off」⇒♥



# 【誕』 着信/音に関する設定

着信時の動作に関する設定 共適操作 ♥	・「設定」▶♥●本体設定画面で「音・バイブ・ライト」▶♥
着信時の音量を変更する	「音量」⇒♥⇒着信の種類選択⇒♥⇒音量調節⇒♥
着信時のライトの点灯方法を設定する	「着信ライト設定」⇒♥⇒着信の種類選択⇒♥⇒「On」/「音連動」/「Off」⇒♥
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」 <b>▶ ♥ →</b> 着信の種類選択 <b>◆ ♥ →</b> 「On」 / 「Off」 <b>→ ♥</b>
□以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」 <b>▶ ▼ → 「On」 → ▼</b> • ©コ〜 〜 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、 (本)、
効果音に関する設定 共通操作 ♥	・「設定」▶♥▶本体設定画面で「音・バイブ・ライト」▶♥
ボタン確認音を鳴らす	「効果音」⇒▼⇒「ボタン確認音」⇒▼⇒音選択⇒▼
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」◆♥◆「S!一斉トーク」◆♥◆音選択◆♥
各種効果音を変更する	「効果音」◆ ♥ ◆ 効果音の種類選択 ◆ ♥ ◆ 「音選択」 ◆ ♥ ◆ 保存場所選択 ◆ ♥ ◆ 音選択 ◆ ♥ ● 利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び ♥ を押します。
各種効果音を消す	「効果音」→▼→効果音の種類選択→▼→「音選択」→▼→「Off」→▼ ●「S!一斉トーク」では設定できません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」→▼→効果音の種類選択→▼→「鳴動時間」→▼→時間選択/時間入力 →▼ ●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」⇒♥⇒「効果音/サウンド再生」⇒♥⇒音量選択⇒♥
その他の音関連設定  井通操作  ▼	・「設定」▶♥▶本体設定画面
イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」▶♥▶「イヤホンのみ」▶♥
スピーカーのサラウンドを設定する	「音・バイブ・ライト」⇒♥⇒「サラウンド」⇒♥⇒「On」⇒♥



# ┌ ∑◎ 通信に関する設定Ⅱ -

ネットワークに関する設定 共通操作 ▼	・「設定」▶♥●◆□「ネットワーク」
ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」▶♥▶「手動」▶♥▶ネットワーク選択▶♥
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」◆♥◆「優先設定」◆♥◆挿入場所選択◆♥◆「挿入」◆♥◆ネットワーク選択◆♥
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」▶♥⇒「優先設定」▶♥⇒▼⇒「末尾に追加」▶♥⇒ネットワーク選択▶♥
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 ▶ ♥ ▶ 「優先設定」 ▶ ♥ ▶ ネットワーク選択 ▶ ♥ → 「削除」 ▶ ♥
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 → ▼ → 「新規追加」 → ▼ → 「追加」 → ▼ → 国コード入力 → ▼ → ネットワークコード入力 → ▼ → 名前入力 → ▼ → 「ネットワークタイプ選択」 → ▼ → ネットワークタイプ選択 → ▼ ● すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び ▼ を押すと、ネットワークリストが表示されます。 さらにネットワークを追加するときは、再度 ▼ を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」 ▶ ♥ ▶ 「新規追加」 ▶ ♥ ▶ ネットワーク選択 ▶ ♥ ▶ 「変更」 ▶ ♥ ▶ 追加と同様の操作で変更 ▶ ♥
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」⇒▼⇒「新規追加」⇒▼⇒ネットワーク選択⇒▼⇒「削除」⇒▼
3G/GSMのモードを手動で切り替える	「3G/GSM設定」◆▼◆「手動」◆▼◆モード選択◆▼
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」▶♥▶「はい」▶♥
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」▶♥
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」▶▼▶接続名選択▶▼▶接続名編集▶▼
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」→▼→→ 「リセット」→▼→ 操作用暗証番号入力→▼→ 「はい」→▼



# 【蘧 通信に関する設定2 −

IPサービスに関する設定 共通操作 ♥◆	「設定」⇒▼⇒本体設定画面で「セキュリティ設定」⇒▼
IPサービスを無効にする	「IPサービス設定」 ◆ ♥ ◆ 「Off」 ◆ ♥ ◆操作用暗証番号入力 ◆ ▼ ● 「Off」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トーク、着デコ、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定が利用できなくなります。
位置情報に関する設定 共通操作 ▼◆	「設定」▶♥▶☞「ネットワーク」▶「位置情報設定」▶♥
位置情報を送信するURLを追加/編集する	「位置情報URL設定」 → ▼ → 「 < 未設定 > 」 (またはURL選択) → □ → 「編集」 → ▼ → URL入力 → ▼ ○ → いらかじめ登録されているURLは編集できません。
位置情報を送信するURLを設定する	「位置情報URL設定」▶♥▶URL選択▶♥
位置情報を送信するURLを表示する	「位置情報URL設定」▶♥▶URL選択▶◎▶「表示」▶♥
位置情報を送信するURLを削除する	「位置情報URL設定」⇒♥⇒URL選択⇒◎⇒「削除」⇒♥⇒「はい」⇒♥
位置情報を送信しない	「測位On∕Off設定」▶♥▶「Off」▶♥▶操作用暗証番号入力▶♥
情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する	「ブラウザ位置情報送信」◆▼◆送信動作選択◆▼◆操作用暗証番号入力◆▼



# **| X | 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作**

の貝いエリ时の仏態に戻り探げ	「設た」プロテ本体設と凹凹し「初期」は、プロ
設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	「設定リセット」 → ▼ → 操作用暗証番号入力 → ▼ → 「はい」 → ▼ → 「はい」 → ▼ → 内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。
電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時 の状態に戻す	「オールリセット」◆ ● ◆操作用暗証番号入力◆ ● ◆「はい」◆ ● ◆「はい」◆ ● ● ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。) ● ● オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリもずべて削除されます。

操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。



USIMカード	15-2
USIMカードについて	15-2
USIMカードを取り付ける/取り外す	15-3
電池パック	15-4
電池パックを取り付ける/取り外す	15-4
ソフトウェア更新	15-5
ソフトウェアを更新する	
故障かな?と思ったら	15-6
故障かな?と思ったら	15-6
文字入力用ボタン	15-8
文字入力用ボタン一覧	
ポケベルコード	.15-10
ポケベルコード一覧	
区点コード	.15-11
 区点コード一覧	

お天気アイコン	15-17
お天気アイコン一覧	15-17
<b>壮様</b>	15-18
おもな仕様/機能別仕様	
メモリカードの構造と各データ	
の保存場所	15-23
メニュー一覧	15-24
メニュー一覧	
索引	15-31
索引	15-31
保証書/アフターサービス	15-39
保証書とアフターサービス	
お問い合わせ先	15-40
お問い合わせ先一覧	15-40

# 15


資料/付録

# USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のディズニー・モバイルに取り付けて使用します。

●USIMカードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のディズニー・モバイルでも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

# USIMカード取り扱いのご注意

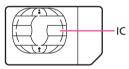

- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客 様ご自身の責任となります。当社では一切 責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作 しないことがあります。乾いた柔らかい布 などできれいにふいてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

### USIMカードについてのその他ご注意

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損などによる USIM カードの再発 行は有償となります。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- ●USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された 情報は、別途メモなどに控えて保管する ことをおすすめします。万一、登録され た情報内容が消失した場合でも、当社で は一切責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- ●ディズニー・モバイル (USIMカード装着 済) やUSIMカードを盗難・紛失された場 合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先(でア.15-40)までご連絡ください。

# USIMカードの暗証番号について

USIMカードには、次の2つの暗証番号 (PINコード/PIN2コード) があります。

●お買い上げ時は、どちらも「**9999**」に設定されています。

PINコード 第三者による本機の無断使用を防ぐために使います。

PIN2コード 通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。

### PINコード/PIN2コードの入力を間違えると

●3回間違えると、PINロックまたはPIN2 ロックが設定され、本機の使用が制限されます。

### PINロック/PIN2ロックを解除するとき

● お問い合わせ先(**(ご**) P.15-40) で、「PIN ロック解除コード (PUKコード)」を確認 のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力◆▼→新しい PINコードまたはPIN2コード入力◆▼ ◆もう一度新しいPINコードまたはPIN2 コード入力◆▼

■PINロック解除コードは、お忘れにならないようメモに控えるなどしてください。

### PINロック解除コードの入力を間違えると

●10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。
 所定の手続きが必要となるため、お問い合わせ先(で予P.15-40)までご連絡ください。



# USIMカードを取り付ける/取り外す

- ●USIMカードを取り付け/取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。

# USIMカードを取り付ける

- **電池カバー/電池パックを取 り外す (吃**了P.15-4)
- USIMトレイの突起部を、「カ チッ」と音がするまで引き出す



金色のIC部分を上にして、 USIMカードをUSIMトレイに セットする




USIMトレイを奥までゆっくり と押し込む



●このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(PTP.15-4)

# USIMカードを取り外す

- 電池カバー/電池パックを取 り外す
- USIMトレイの突起部を、「カ チッ」と音がするまで引き出す

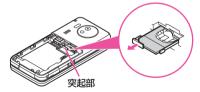

USIMカードを少し持ち上げな がらスライドして取り外す



- このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。
- ●取り外したUSIMカードは紛失しない よう、ご注意ください。

# 解約/機種変更/修理などでUSIMカード を取り外したとき

●本機やメモリカードに保存したデータが 利用できなくなることがあります。 また、別のUSIMカードを取り付けるとSI アプリ/ブックサーフィン®が利用できな くなることがあります。



# **電池パックを取り付ける/取り外す**

# 電池パックについて

- ●雷池パックを使い切った状態で、保管・放 置しないでください。お客様が登録・設定 した内容が消失または変化したり、電池パッ クが使用できなくなることがあります。長 期間保管・放置するときは、半年に1回程 度補充雷を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命が近 づくにつれて電池パックが膨れることがあ りますが、安全上問題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。十分に充電して も使用できる時間が極端に短くなったら、 交換時期です。新しい電池パックをお買い 求めください。
- ●雷池パックや本機の充電端子が汚れたら、 乾いたきれいな綿棒などで清掃してくださ い。そのままにしておくと、充電ができな くなるなど接触不良の原因となります。

# リチウムイオン電池について

●本機は、リチウムイオン電 池を使用しています。リチ ウムイオン電池はリサイク ル可能な貴重な資源です。



Li-ion00

- ■リサイクルは、お近くの干 バイル・リサイクル・ネットワークの マークのあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせた り、分解しないでください。火災・感電 の原因となります。

# **電池パックを取り付ける/取り外す**

雷池カバーを取り外す



- ●電池カバーを押しながら矢印の方向へ スライドさせたあと、持ち上げます。
- 雷池パックを取り付ける



●雷池パックの印刷面を上にして、雷池 パックの先を合わせてください。

# 雷池カバーを取り付ける



●電池カバーをキャビネットの両端に合 わせて、ゆっくりとスライドさせます。

### 雷池パックを取り外すとき

本機の電源を切った状態で、図のように 電池パックを持ち上げます。



# ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認 し、必要なときネットワークを利用して更 新できます。

### ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、本機は使用できま せん。ソフトウェア更新には30分程度か かることがあります。
- 更新に失敗すると本機が使用できなくな ることがあります。更新に失敗しないた めにも、電波状態のよい所で、移動せず に操作してください。また、電池残量が 十分ある状態で操作してください。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフト ウェア更新は行えません。ソフトウェア を更新する前に (予約更新するときは予 約時刻前に) すべての機能を終了させて ください。
- ●本機にUSBケーブルを接続しているとき は、取り外してください。そのままでソ フトウェア更新を実行すると、正しく完 了できないことがあります。
- ◆本機の状況(故障・破損・水濡れなど)に よっては、保存されているデータが破棄 されることがあります。必要なデータは、 ソフトウェア更新前にバックアップして おくことをおすすめします。なお、デー タが消失した場合の損害につきましては、 当社は責任を負いかねますので、あらか じめご了承ください。

# ソフトウェアを更新する

- ●確認および更新には、パケット通信料はか かりません。
- ♥ ▶ 「設定 | ▶ ♥ →本体設定画面で 「ソフトウェア更新」●♥
- 「ソフトウェア更新」

  ▼

ソフトウェア更新 更新は、電波が強い 場所で、移動せずに 実行してください。 更新中は電話・メール 等の発着信ができな くなります。 よろしいですか?

●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

# 定期更新を設定するとき

- ②で「定期更新設定」
- ■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

### 更新結果を表示するとき

②で「更新結果」 ▶ ♥

# 予約更新を利用すると

予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が 表示されます。

●このあと「●」を押すか、そのままにしておくと 自動的にソフトウェア更新が実行されます。

# ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示され たあと、自動的に再起動します。

● 再起動後、更新完了のメッヤージとインフォ メーションが表示されます。

# 更新結果を確認するとき インフォメーション表示中に「ソフト ウェア更新結果 | ▶▼

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

●雷池パックをいったん取り外したあと再 度取り付け、電源を入れ直してください。 それでも起動しないときは、故障受付 (で P.15-40) にご相談ください。



# 故障かな?と思ったら

# ■全般

症状	確認すること	処置
	「 <b>しばらくお待ちください</b> 」と表示されるまで、 「を押していますか。	「 <b>しばらくお待ちください</b> 」と表示されるまで、 <b>(回)を</b> 押してください。
電源が入らない	電池切れになっていま せんか。	電池パックを充電するか、充電され ている予備の電池パックと交換し てください。
	電池パックは取り付け られていますか。	正しく取り付けてください。 ( <b>心</b> 子P.15-4)
電源を入れたのに操作できない	PIN On/Off設定を 「 <b>On</b> 」にしていません か。	「On」にしているときは、PINコードを入力するまで本機を使えません。 画面の指示に従って入力してください。
「USIM未挿入です。電		電源を切り、USIMカードが正しく 取り付けられているか確認したあ と、電源を入れているが確認したあ それでも症状が改善されないとき は、USIMカードが破損している可 能性があります。
源Off後、USIMを挿 入してください。」と表 示される		使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
	USIMカードのIC部分 に指紋などの汚れが付 いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った		USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定 (「■」が表示)されて いませんか。	誤動作防止を解除してください。 ( <b>心</b> ア.1-19)
ハンン珠戸がてきない	キー操作ロックが設定 (「島」が表示)されて いませんか。	キー操作ロックを解除してください。(ピアP.11-3)

در رخی	かかってって	hn 999
症状	確認すること	処置
充電していないのに、 電池レベル表示が点滅 する	周囲温度5℃~35℃以 外の場所で使っていま せんか。	周囲温度5℃~35℃の場所で使ってください。
登録したデータや、 フォルダなどが表示さ れない		シークレットモードを「 <b>表示する</b> 」 にしてください。(ピ <b>テ</b> P.11-4)
近似予測変換が利用で きない		シークレットモードを「 <b>表示する</b> 」 にしていると、近似予測変換は利用 できません。
本機やACアダプタが熱 くなる	充電中ではありませんか。 本機を長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、 長時間肌に触れたままにしている と、低温やけどになる恐れがありま すので、ご注意ください。
メモリカードのデータ が表示されない		他の機器でフォーマットしたメモ リカードは、利用できないことがあ ります。本機でフォーマットしたメ モリカードを使ってください。
日時の設定内容が保持されない	電池パックを外してい ませんでしたか。	設定した日時は、電池パックを交換 するときも保持されますが、約1時間程度電池パックを外しているか 空の状態で放置していると、設定が リセットされることがあります。こ のときは再度設定してください。

■兀电/电池		
症状	確認すること	処置
充電時間が短い	電池残量がある状態で 充電していませんか。	電池残量がある状態で充電すると、 充電時間が短くなることがあります。
	スモールライトが赤色 で点滅していません か。	さい。
	TVコール通話中では ありませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、 充電されにくくなります。
充電に時間がかかる	USB充電を利用してい ませんか。	USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。
	しっかりと差し込まれ ていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグ が、家庭用ACコンセ ントにしっかりと差し 込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
充電できない	電池パックが本機に取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 ( <b>心</b> ) P.15-4)
	本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクター、本機の外部機器端子が汚れていませんか。	さい。
	指定されたACアダプ タなどを使っています か。	指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないだけではなく、電池パックを劣化させる原因となります。

症状	確認すること	処置
	ライトが点灯したり、 音を出す機能/操作な どを頻繁に利用してい ませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、テレビ/SIアブリ/カメラ、メディア フレイヤーでの再生、外部機器との 通信などを頻繁に行うと、電池パッ クの使用可能時間は短くなります。
電池パックの消耗が 早い	電波の弱い場所に長時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいると、電池を多く消耗します。
	ディスプレイやボタン の照明設定を明るくし たり、点灯時間を長く 設定していませんか。	バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

資料
付付
録

ボタン	漢字(ひらがな) [全角]				区点コード
1 :	あいうえお あいうえお	アイウエオ アィウエオ	<b>@. /_−1</b> □ 〔スペース〕	1	1
2 100	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
3 😅	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
4 °	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
5*	なにぬねの	なにぬねの ナニヌネノ JKLjkl5 5		5	5
6.00	はひふへほ	ハヒフヘホ MNOmno6		6	6
7-25	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
8 T/V	やゆよゃゅょ	やゆよゃゅよ ヤユヨャユョ		8	8
9,000	らりるれろ	らりるれろ ラリルレロ WXYZwxyz9 9		9	9
0 %	わをんー	ワヲン- 0 0		0	0
X ***	w o	※1		* + P [ポーズ] ? - ※2	
M <sup>*</sup> + ₹	履歴/Disney約	会文字入力(Disney絵文字)	は常に全角)/記号入力(3	全角/半角) ※3	
#=2	、。 ✔ 〔改行〕?	! [[ (スペース)	, . <b>↓</b> 〔改行〕 <b>?</b> ! □ 〔スペース〕	#	

※1「-」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

※2「¥」、「+」、「P〔ポーズ〕」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます。(画面によっては入力できないことがあります。)

※3 画面によっては入力できないことがあります。



咨

料
付録
15

ボタン	漢字 (ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード				
	変換 (前候補) <sup>※4</sup> カーソル上移動								
<b>₹</b>	変換 (後候補) <sup>※5</sup> カーソル下移動 <b>⁴</b> 〔改行〕								
•0	カーソル左移動								
<b>♡●</b>			カーソル右移動						
93		文字入	カモードの切替(文字変換・	中以外)					
3,5	予測モード切替※6 ――――― 予測モード切替※6※7 ―――――								
]	小文字/	大文字変換(変換できる文:	字で有効)						
(R) Alte			大文字/小文字入力 モードの切替						
SLEAM ISS			1 文字消去						
短押し	変換中止	変換中止          変換中止※7          入力済コート							
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	カーソル後消去(カ	1ーソルが文字の上にあると	き)/カーソル前消去(カ	<b>」ーソルが文字の上にない</b>	[文末にある] とき)				
Ţ.			■で消去した文字の復元						
ā,	再変換※8		再変換※7※8						
٧			決定						
Ø	音訓変換※6								
(6)	カナ英数字変換※6								

- ※4 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。
- ※5 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。
- ※6 文字変換中だけ操作できます。
- ※7 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。
- ※8 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。



- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ●■部分は、文字入力後間を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

### ■全角大文字モード

37.07.3 C .											
		2ケタ目/次に押すボタン									
		1	2	თ	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	(1	う	え	お	Α	В	С	D	Е
ケタ目	2	か	#∪	٧	け	IJ	F	G	Η	_	っ
冒	ო	10	د	ক	₽	Ÿ	Κ	┙	М	Z	0
/	4	た	ち	0	7	۲	Р	Q	R	S	Т
最初	5	な	r)	B	B	0	U	٧	W	Χ	Υ
化に	6	は	Ŋ	ふ	^	ほ	Z	?	!	_	/
押	7	ま	み	Û	め	₽	¥	&		<b>(3</b> )	<b>※1</b>
<u>ਰ</u>	8	や	(	Ð	)	4	<b>*</b>	#	スペース	<b>a</b>	<b></b> ₩2
に押すボタン	9	<b>'</b> 5	9	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
ン	0	わ	を	Ь	"	۰	6	7	8	9	0

■全角小文字モード

			2ケタ目/次に押すボタン								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	U	う	え	お	а	b	С	d	е
ケ	2						f	g	h	_	j
ケタ目	3						k	_	m	n	0
/	4			7			р	q	r	S	t
最初に押すボタン	5						u	٧	W	Х	У
177	6						Z				
押	7										<b>※</b> 1
<u>ਰ</u>	8	ゃ		ゆ		ょ					<b></b> 2
岁	9										
シ	0					_					

■半角大文字モード

			2ケタ目/次に押すボタン													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0					
1	1	7	1	ġ	I	オ	Α	В	С	D	Е					
ケ	2	Л	+	ク	ケ		F	G	Н	- 1	J					
ケタ目	3	Ħ	ý	ス	t	y	K	L	М	N	0					
/	4	9	Ŧ	ッ	Ŧ	-	Р	Q	R	S	T					
最初	5	t	Ξ	ĸ	<b>ネ</b>	J	U	٧	W	Χ	Υ					
に	6	Л	Ł	J	٨	木	Z	?	!	-	/					
押	7	7	111	L	k	ŧ	¥	&		(	<b>※</b> 1					
ੁ ਜ਼	8	Þ	(	1	)	3	X	#	スペース	-	<b></b> 2					
押すボタン	9	j	IJ	JI.	V		1	2	3	4	5					
ン	0	ŋ	Ŧ	ን	*	۰	6	7	8	9	0					

■半角小文字モード

				21	ナタE	]/次	に押す	すボタ	ン		
		1	2	ო	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	4	9	I	1	а	b	С	d	е
ケ	2						f	g	h	-	j
ケタ目	3						k	_	E	n	0
/	4			ÿ			р	q	r	S	t
最初	5						J	٧	W	Χ	У
157	6						Z				
押	7										<b>※1</b>
<b>3</b>	8	Þ		1		я					<b></b> 2
最初に押すボタン	9										
ン	0				,						

※1 団回の順に押すと、「↓ (改行)」が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)
※2 圏回の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。

料/付録

Q

15-10

# 区点コード一覧

区点1~		区点	4桁	目			D	☑点1~				区,	点47	桁I	目			Ī	区点1~			[	ΧŸ	₹4‡	行目	1			区点1~			X	点	4桁	目		
3桁目	0 1 2	3 4	5	6	7	8 9	9 :	3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3桁目	0	1	2	3 4	4 !	5 6	3	7 8	3 9	3桁目	0	1 2	2 3	4	5	6	7 8	9
010	74-7	0 1			:	;	?	043	ぞ	た	だ	5	ぢっ	ο.	つ .	ゔ゙	7	で											171			卩鵜	窺	丑	碓	日渦	嘘
011	! " "			^	_	`	\	044					ぬね						080		-			1 -	J	L	<b>-</b>	$\vdash$	172	唄	欝蒝	莳鰻	姥	厩;	浦月	瓜 閏	噂
012	1, 7 7,	// 仝	Þ	otin  oti	0		-						iši i						081		+-	_		г-	1 -	1	L	$\vdash$ $\vdash$	173	뭂	運動	Ē					
013	- / \	$\sim \parallel$		• • •	٠.	٠,		046	ΙŦ	ぽ	ま	#	むる	か	₺ :	to .	や	⊅	082	Н	т.	+	⊦-		۱ -		+	┝┰	-		_		— ž	えー		_	
014	""(	) (	)		]	{ }		047	ゆ	ょ	ょ	5	1) 3	3 :	n:	3	わね	5	083	Н		+							173			荏	餌	叡	営	嬰影	映
015	( ) (	» Г	j	ľ	J		Ш	048	ゐ	ゑ	を	h						- [											174	曳	栄え	K汤	(洩	瑛	盈	領頴	英
016	+ - ±	×÷	=	$\neq$	<	> =	≦											- 1	130		1)(	2	3)	4)	5)(	3)(	7) (	3 9	175	衛	詠金	兑液	疫	益	駅	党 謁	越
017	≥∞∴	\$ 8	0	,	"	°C ₹	≠	050		ア	ア	1	1	י כ	ウ	I.	I:	ォー	131	10	11)	12 (	3 (	4) (1	5) (1	6) (1	7) (	8 19	176	閱	榎鴈	跃円	園	堰	奄	宴 延	怨
018	\$ ¢ £	% #	&	*	@	8 %	7	051	オ	力	ガ	+	# !	ל .	グ	ケ	ゲニ	٦l	132	20	Ĺ		ll I	V	V \	/I \	/II V	/III IX	177	掩	援剂	公演	炎	焰!	煙	族 猿	縁
019	*00	00	•					052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス.	ズ・	to '	ぜい	기	133	Х		۽ با	ロチ	2 7	- 7 L	ラト	ンル	7- ^5 9-JI	178	艶	苑園	直遠	鉛	鴛:	塩		
020	<b>♦</b> □			$\nabla$	▼	× =	F	053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂゞ	y .	'y '	ゾ	テ	デ	134	リツ	アツ	ם	ルt	シリセ	小点	リベジ	- п	m cm	1		_		<u> </u>	<del>5</del> —		_	ı
021	$\rightarrow$ $\leftarrow$ $\uparrow$	↓ =						054	-	۴	ナ	=	又	礻	1	11.	111	10	135		mg l								178						7	於汚	甥
022				$\in$	$\ni$	$\subseteq$	2	055	Ł	Ľ	Ľ	フ	ブ	プ.	^	n.	~ 7	大	136			¥	娍	"	, N	lo. K	K. T	EL Œ	179	凹	央員	包往	応				
023	$\subset \supset \cup$	$\cap$						056	术	术	マ	Ξ.	4:	χ:	Ŧ	p.	7	ı	137	<b>(</b>	1	图(	<b>面</b> (#	朱) (1	有) (f	七) 明	治大	正翢	180		押印	王横	恢	殴!	Ξŝ	翁 襖	鴬
024	$\wedge$	$\vee$ —	⇒	$\Leftrightarrow$	$\forall$	$\exists$		057	ユ	∃	$\exists$	ラ	リリ	V	レ		ヮ「	기	138		=							_ 4		鴎	黄阳	司 沖	荻	億	屋	意臆	桶
								058	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴァ	ħ	ケ			-	139	٠.٠	$\cap$	U							182		乙作						
026	/ L _ ^	$\partial \nabla$	≡	=	$\ll$	$\gg $												- [													_		-1	יל		_	
027	$\infty \propto :$	SS						060		Α	В	Γ	Δ	Е	Ζ	Н	Θ	П			_			あ	_		_		182							下	化
028	Å	<b>%</b> #	b	1	†	‡ 9	П	061	Κ	Λ	M	Ν	Ξ	С	П	Р	Σ	Τĺ	160		亜	亜 タ	生 [	可习	克罗	更	矣女	合逢	183	仮	何优	加佃	佳	加	可具	喜夏	嫁
029		C	)					062	$\Upsilon$	Φ	X	Ψ	Ω					- 1	161	葵	茜	穐	思扎	屋》	屋九	且重	章声	吉鯵	184	家	寡私	斗暇	果	架	歌	可火	珂
								063				α	B	r	δ	3	ζ	η	162	梓	圧	斡	及3	包女	且虫	上 食	台糸	旬綾	185	禍	禾科	家筐	花	苛;	茄	苛 華	菓
031				0	1	2 3	3	064	θ	L	κ	λ	μ	ν	ξ	0	π	ρ	163	鮎	或:	粟	合 5	安居	奄 抄	安日	音 写	名 階	186	蝦	課明	華 貨	迦	過	霞	文 俄	峨
032	4 5 6	7 8	9					065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			-	164	鞍	杏								187	我	牙區	回即	芽	蛾	賀牙	惟餓	駕
033		A B	С	D	Ε	F (	3											- 1			_			い	_		_		188	介	会角	星 回	塊	壊	廻 1	央 怪	悔
034	НІЈ	K L	М	Ν	0	P (	2	070		Α	Б	В	Γ,	Д	Е	Ë	Ж:	3	164			以イ	尹台	立存	衣信	章团	田豆	<b>夷委</b>	189	恢	懐刑	戈拐	改				
035	RST	UV	W	Χ	Υ	Z	ı	071					M				P (		165	威	尉	性系	意見	过多	易林	奇為	為臣	要 異	190		魁阳	与树	海	灰:	界台	<b></b>	芥
036			а	b	С	d e	9	072	Т	У	Φ	Х	Ц	4 1	Ш	Ц	Ъ	ol	166		維							貴医	191		開图						崖
037	f g h	i i	k	1	m	n d		073	Ь	Э	Ю	Я						ı	167		亥:							益逸	192	慨	概测	王碍	蓋	街	該負		浬
038	pgr	s t	u	V	W	χV	/	074										a l	168									<b>对</b> 娅		馨				鈎			廓
039	z							075	б	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	й	169		飲		削隊			1			194	拡		各核					角
040	ああ	1111	ò	う	à	える	Б	076	К		M				р	С	Т	٧l	170		院				4				195	赫	較享	18 18	隔			主楽	額
041	おかが							077	ф	Х	Ц	Ч	ш	Ц	Ъ	Ы	Ь	э			_		-	う	_		_		196	顎				梶!			喝
042		しじ		ず	ť	ぜっ	-	078	Ю		ĺ							ı	170					ĺ	7	5 5	宇原	急犯	197	恰		5 港				害且	鰹



u

					E 5.1/5.5		
区点1~		区点1~		区点1~	区点4桁目	区点1~	
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
198	叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌	230	掘窟沓靴轡窪熊隈粂			294	夙宿淑祝縮粛塾熟出術
199	噛鴨栢茅萱	231	栗繰桑鍬勲君薫訓群軍		些	295	述俊峻春瞬竣舜駿准循
200	粥刈苅瓦乾侃冠寒刊	232	郡	262	佐叉唆嵯左差査沙瑳砂	296	旬楯殉淳準潤盾純巡遵
201	勘勧巻喚堪姦完官寬干			263	詐鎖裟坐座挫債催再最	297	醇順処初所暑曙渚庶緒
202	幹患感慣憾換敢柑桓棺	232	卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭		哉塞妻宰彩才採栽歳済	298	署書薯諸諸助叙女序徐
203	款歓汗漢澗潅環甘監看	233	珪型契形径恵慶慧憩撂		災采犀砕砦祭斎細菜裁	299	恕鋤除傷償
204	竿管簡緩缶翰肝艦莞観	234	携敬景桂渓畦稽系経鄉	266	載際剤在材罪財冴坂阪	300	勝匠升召哨商唱嘗奨
205	諫貫還鑑間閑関陥韓館	235	繋罫茎荊蛍計詣警軽頚		堺榊肴咲崎埼碕鷺作削	301	妾娼宵将小少尚庄床廠
206	舘丸含岸巌玩癌眼岩翫	236	鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁		咋搾昨朔柵窄策索錯桜	302	彰承抄招掌捷昇昌昭晶
207	贋 雁 頑 顔 願	237	傑欠決潔穴結血訣月件		鮭笹匙冊刷	303	松梢樟樵沼消渉湘焼焦
		238	倹 倦 健 兼 券 剣 喧 圏 堅 娘		察拶撮擦札殺薩雑皐	304	照症省硝礁祥称章笑粧
207	企伎危喜器	239	建憲懸拳捲	271	鯖捌錆鮫皿晒三傘参山	305	紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔
208	基奇嬉寄岐希幾忌揮机	240	検権牽犬献研硯絹県		惨撒散桟燦珊産算纂蚕	306	詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上
209	旗既期棋棄	241	肩見謙賢軒遣鍵険顕駁		讃賛酸餐斬暫残	307	丈丞乗冗剰城場壌嬢常
210	機帰毅気汽畿祈季稀	242	鹼 元 原 厳 幻 弦 減 源 玄 現		b_	308	情擾条杖浄状畳穣蒸譲
211	紀徽規記貴起軌輝飢騎	243	絃舷言諺限	273	仕 仔 伺	309	醸錠嘱埴飾
212	鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺			274	使刺司史嗣四士始姉姿	310	拭植殖燭織職色触食
213	犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠	243	乎 個 古 呼 固		子屍市師志思指支孜斯	311	蝕辱尻伸信侵唇娠寝審
214	吉吃喫桔橘詰砧杵黍却	244	姑孤己庫弧戸故枯湖狐		施旨枝止死氏獅祉私糸	312	心慎振新晋森榛浸深申
215	客脚虐逆丘久仇休及吸	245	糊袴股胡菰虎誇跨鈷層		紙紫肢脂至視詞詩試誌	313	疹真神秦紳臣芯薪親診
216	宮弓急救朽求汲泣灸球	246	顧鼓五互伍午呉吾娯後		諮資賜雌飼歯事似侍児	314	身辛進針震人仁刃塵壬
217	究窮笈級糾給旧牛去居	247	御悟梧檎瑚碁語誤護醐		字寺慈持時	315	尋甚尽腎訊迅陣靭
218	巨拒拠拳渠虚許距鋸漁	248	乞鯉交佼侯候倖光公功		次滋治爾璽痔磁示而		す
219	禦魚亨享京	249	効勾厚口向	281	耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺	315	笥 諏
220	供侠僑兇競共凶協匡	250	后喉坑垢好孔孝宏工	282	軸宍雫七叱執失嫉室悉	316	須酢図厨逗吹垂帥推水
221	卿叫喬境峡強彊怯恐恭	251	巧巷幸広庚康弘恒慌扩		湿漆疾質実蔀篠偲柴芝	317	炊睡粋翠衰遂酔錐錘随
222	挟教橋況狂狭矯胸脅興	252	拘控攻昂晃更杭校梗植		屡蕊縞舎写射捨赦斜煮	318	瑞髄崇嵩数枢趨雛据杉
223	蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁	253	江洪浩港溝甲皇硬稿概		社紗者謝車遮蛇邪借勺	319	椙 菅 頗 雀 裾
224	業局曲極玉桐粁僅勤均	254	紅紘絞綱耕考肯肱腔膏		尺杓灼爵酌釈錫若寂弱	320	澄 摺 寸 💮 💮 📗
225	巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊	255	航荒行衡講貢購郊酵釦	287	惹主取守手朱殊狩珠種		——t——
226	芹菌衿襟謹近金吟銀	256	砿鋼閣降項香高鴻剛劫		腫趣酒首儒受呪寿授樹	320	世瀬畝是凄制
	<	257	号合壕拷濠豪轟麹克亥		綬 需 囚 収 周	321	勢姓征性成政整星睛棲
226	九	258	告国榖酷鵠黒獄漉腰削		宗就州修愁拾洲秀秋	322	栖正清牲生盛精聖声製
227	倶句区狗玖矩苦躯駆駈	259	忽惚骨狛込	291	終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴	323	西誠誓請逝醒青静斉税
228	駒具愚虞喰空偶寓遇隅	260	此頃今困坤墾婚恨懇		輯週酋酬集醜什住充十	324	脆隻席惜戚斥昔析石積
229	串櫛釧屑屈	261	昏昆根梱混痕紺艮魂	293	従戎柔汁渋獣縦重銃叔	325	籍績脊責赤跡蹟碩切拙

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	☑点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		3 4 5 6 7 8 9
326	接摂折設窃節説雪絶舌		中仲宙忠抽昼柱注虫衷			413 評 新廟	描病秒苗錨鋲蒜
327	蝉仙先千占宣専尖川戦	358	註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯	386	奈 那 内 乍 凪 薙	414 蛭鰭品;	彬斌浜瀕貧賓頻
328	扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	359	丁兆凋喋寵	387	謎難捺鍋楢馴縄畷南楠	415 敏瓶	
329	煽旋穿箭線	360	帖帳庁弔張彫徵懲挑	388	軟難汝		—
330	繊羨腺舛船薦詮賎践	361	暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶		——iz——	415 不	付埠夫婦富冨布
331	選遷銭銑閃鮮前善漸然	362	調諜超跳銚長頂鳥勅抄	388	二尼弐迩匂賑肉	416 府怖扶	敷斧普浮父符腐
332	全禅繕膳糎	363	直朕沈珍賃鎮陳	389	虹廿日乳入	417 膚芙譜:	負賦赴阜附侮撫
İ	そ		――つ――	390	如尿韮任妊忍認	418 武舞葡	蕪部封楓風葺蕗
332	噌 塑 岨 措 曾	363	津墜相		ぬ~の	419 伏副復	幅服
333	曾楚狙疏疎礎祖租粗素	364	槌追鎚痛通塚栂掴槻佃	390	濡禰	420 福腹:	複覆淵弗払沸仏
334	組蘇訴阻遡鼠僧創双叢	365	漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	391	祢寧葱猫熱年念捻撚燃		吻噴墳憤扮焚奮
335	倉喪壮奏爽宋層匝惣想	366	嬬紬爪吊釣鶴	392	粘乃廼之埜嚢悩濃納能	422 粉糞紛:	雰文聞
336	搜掃挿掻操早曹巣槍槽		—	393	脳膿農覗蚤		-^-
337	漕燥争痩相窓糟総綜聡	366	亭低停偵	İ	<u> </u>	422	丙併兵塀
338	草荘葬蒼藻装走送遭鎗	367	剃貞呈堤定帝底庭廷弟	393	巴把播覇杷	423 幣平弊	柄並蔽閉陛米頁
339	霜騒像増憎		悌抵挺提梯 汀碇 禎程網	394	波派琶破婆罵芭馬俳廃	424 僻壁癖	碧別瞥蔑箆偏変
340	臓 蔵 贈 造 促 側 則 即 息	369	艇訂諦蹄逓	395	拝排敗杯盃牌背肺輩配		辺返遍便勉娩弁
341	捉束測足速俗属賊族続	370	邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴	396	倍培媒梅楳煤狽買売賠	426 鞭	
342	<b> </b>	371	的笛適鏑溺哲徹撤轍迭	397	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍		—ほ—— İ
		372	鉄典填天展店添纏甜貼	398	柏泊白箔粕舶薄迫曝漠	426 保舗:	鋪圃捕歩甫補輔
343	他多太太記哩堕发情打	373	転顛点伝殿澱田電	399	爆縛莫駁麦	427 穂募墓:	慕戊暮母簿菩倣
344	柁舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 対 耐			400	函箱硲箸肇筈櫨幡肌		報奉宝峰峯崩庖
345	岱带待怠態戴替泰滞胎	373	兎 吐		畑畠八鉢溌発醗髪伐罰	429 抱捧放:	
346	腿苔袋貸退逮隊黛鯛代		堵塗妬屠徒斗杜渡登菟	402	抜 筏 閥 鳩 噺 塙 蛤 隼 伴 判		烹砲縫胞芳萌蓬
347	台大第醍題鷹滝瀧卓啄	375	賭途都鍍砥砺努度土奶	403	半反叛帆搬斑板氾汎版		豊邦鋒飽鳳鵬乏
348	宅托択拓沢濯琢託鐸濁	376	怒倒党冬凍刀唐塔塘套	404	犯班畔繁般藩販範釆煩	432 亡傍剖:	坊妨帽忘忙房暴
349	諾茸凧蛸只	377	宕島嶋悼投搭東桃梼棟	405	頒飯挽晚番盤磐蕃蛮	433 望某棒	冒紡肪膨謀貌貿
350	叩但達辰奪脱巽竪辿	378	盗淘湯涛灯燈当痘祷等			434 鉾防吠	類北僕卜墨撲朴
351	棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦	379	答 筒 糖 統 到	405	匪	435 牧睦穆:	<b>釦勃没殆堀幌奔</b>
352	担探旦歎淡湛炭短端箪	380	董蕩藤討謄豆踏逃透	406	卑否妃庇彼悲扉批披斐	436 本翻凡:	盆
353	綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断	381	鐙陶頭騰闘働動同堂導	407	比泌疲皮碑秘緋罷肥被		<b>一ま</b> ——
354	暖檀段男談	382	憧撞洞瞳童胴萄道銅峙	408	誹費避非飛樋簸備尾微	436	摩磨魔麻埋妹
	ち		鴇匿得徳渍特督禿篤毒	409	枇毘琵眉美		哩槙幕膜枕鮪柾
354	值 知 地 弛 恥	384	独読栃橡凸突椴届鳶苫	410	鼻柊稗匹疋髭彦膝菱	438 鱒桝亦	俣又抹末沫迄侭
355	智池痴稚置致蜘遅馳築	385	寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁	411	肘弼必畢筆逼桧姫媛紐	439 繭磨万	
356	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着	386	頓吞曇鈍	412	百謬俵彪標氷漂瓢票表	440 漫蔓	
	·						



15-14

区点1~	区点4桁目	区点1~		区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	<i>──-→─</i>	459	履李梨理璃	490	僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣	526	壗壙壘壥壜壤壟壯壺壹
440	味未魅巳箕岬密	460	痢 裏 裡 里 離 陸 律 率 立	491	僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚	527	壻壼壽久久夐夛梦夥夬
441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	461	葎掠略劉流溜琉留硫粒	492	儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔	528	天夲夸夾竒奕奐奎奚奘
	t`	462	隆竜龍侶慮旅虜了亮僚		兢競兩兪兮冀门囘册冉	529	奢奠奧獎奩
441	務	463	両凌寮料梁涼猟療瞭稜	494	冏胄冓冕「冤冦冢冩冪	530	奸妁妝佞侫妣妲姆姨
442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘	464	糧良諒遼量陵領力緑倫	495	〉 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛	531	姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚
		465	厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟	496	几處凩凭凰山凾刄刋刔	532	婀婬婉娵娶婢婪媚媼媾
442	冥		る~れ	497	刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌	533	嫋嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻
443	名命明盟迷銘鳴姪牝滅	466	瑠塁涙累類令伶例冷励		剞剔剪剴剩剳剿剽劍劔	534	嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅
444	免棉綿緬面麺	467	嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗	499	劒剱劈劑辨	535	孀孑孕孚孛孥孩孰孳孵
	——ŧ——	468	齢暦歴列劣烈裂廉恋憐	500	辦劬劭劼劵勁勍勗勞	536	學多孺宀它宦宸寃寇寉
444	摸模茂妄	469	漣 煉 簾 練 聯	501	勣 勦 飭 勠 勳 勵 勸 勹 匆 匈	537	<b>寔寐寤實寢寞寥寫寰寶</b>
445	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙	470	蓮 連 錬	502	甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳	538	寳尅將專對尓尠尢尨尸
446	目		——ろ——	503		539	尹屁屆屎屓
447	紋門匁	470	呂魯櫓炉賂路	504	卮 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮	540	展 屏 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌
	——+>——	471	露労婁廊弄朗楼榔浪漏	505	厰ム参簒雙叟曼燮叮叨	541	岑岔妛岫岻岶岼岷峅岾
447	也冶夜爺耶野弥	472	牢狼篭老聾蝋郎六麓禄	506	叭叭吁吽呀听吭吼吮吶	542	峇 峙 峩 峽 峺 峭 嶌 峪 崋 崕
448	矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮	473	肋録論	507	吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰	543	崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘
449	鑓		ゎ <u></u>	508	咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸	544	嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂
	——	473	倭和話歪賄脇惑	509	咥 咬 哄 哈 咨	545	嶢嶝嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍
449	愉 愈 油 癒	474	<b>枠鷲亙旦鰐詫藁蕨椀湾</b>	510	咫哂咤咾咼哘哥哦唏	546	巓巒巖巛巫已巵帋帚帙
450	諭輸唯佑優勇友宥幽	475	碗 腕	511	唔 哽 哮 哭 哺 哢 唹 啀 啣 啌	547	帑 帛 帶 帷 幄 幃 幀 幎 幗 幔
451	悠憂揖有柚湧涌猶猷由	476		512	售啜啅啖啗唸唳啝喙喀	548	幟幢幣幇幵并幺麼广庠
452	祐裕誘遊邑郵雄融夕	477		513	咯喊喟啻啾喘唧單啼喃	549	廁 廂 廈 廐 廏
İ		478		514	喻喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔	550	廖廣廝廚廛廢廡廨廩
452	予	479		515	嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐營	551	廬廱廳廰廴廸廾弃弉彝
453	余与誉輿預傭幼妖容庸	480	式 写 丕 个 丱 、 丼 丿 乂	516	嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆	552	彜弋弑 弖 弩 弭 弸 彁 彈 彌
454	揚摇擁曜楊様洋溶熔用	481	乖乘亂」豫事舒弍于亞	517	嚀嚊嚠嚔嚏嚥嚮嚶嚴囂	553	彎弯互彖彗彙彡彭彳彷
455	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽	482	亟一亢京亳亶从仍仄仆	518	嚼囁囃囀囈囎囑囓口囮	554	徃 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 徘
456	養慾抑欲沃浴翌翼淀	483	仂仗仞仭仟价伉佚估佛		<b>同</b>		來徨徭徼忖忻忤忸忱忝
İ	——ò——	484	<b>佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰</b>	520	圈國圍圓團圖嗇園圦	556	惠忿怡恠怙恂怩怎怱怛
456	羅	485	侑佯來侖儘俔俟俎俘俛	521		557	怕怫怦快怺恚恁恪恷恟
457	螺裸来莱頼雷洛絡落酪	486	俑俚俐俤俥倚倨倔倪倥		<b></b>	558	恊恆恍恣恃恤恂恬恫恙
458	乱卵嵐欄濫藍蘭覧	487	倅 伜 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆		埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲		情 悍 惧 悃 悚
	—— b——	488	偃假會偕偐偈做偖偬偸		堡塢塋塰毀塒堽塹墅墹	560	悄悛悖悗悒悧悋惡悸
458	利吏	489	<b>傀</b> 傚 傅 傴 傲		墟墫墺壞墻墸墮壅壓壑	561	惠惓悴忰悽惆悵惘慍愕
	117.		NO NY TO THE MAY	220	A VAND BEFFE	50.	

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4	桁目	区点1~	区点4桁目		区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4	5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6	7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
562	愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱	598	梵 梠 梺 椏 梍	桾椁棊椈棘	634	瀏濾瀛瀚潴瀝瀘湯		670	磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬
563	愍 愎 慇 愾 愨 愧 慊 愿 愼 愬	599	椢 椦 棡 椌 棍		635	激灑灣炙炒炯烱炒		671	礫祀祠祗祟祚祕祓祺禄
564	愴愽慂慄慳慷慘慙慚慫	600		椒接棗棣椥		炮烟烋烝烙焉烽炸			禊禝禧齋禪禮穰禹禺秉
565	慴 惕 慥 慱 慟 慝 慓 慵 憙 憖	601	棹棠棯椨椪	椚 椣 椡 棆 楹	637	熙熙煦煢煌煖煬郭	熏燻熄	673	秕 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠
566	憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊	602	楷糊楸楫楔			煩熨熬燗熹熾燒炸	敦燔燎	674	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穑
567	應懷懈懃懆憺懋罹懍懦	603	楙 椰 楡 楞 楝			燠 燬 燧 燵 燼			穢 穩 龝 穰 穹 穽 窈 窗 窕 窘
568	懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈	604	榿稿槓榾槎:			燹 燿 爍 爐 爛 爨 纬			窖窩竈窰窶竅竄窿邃竇
569	<b>戉戍戍戔戛</b>	605	榧 樮 榑 榠 榜			爲爻爼爿牀牆牋版			竊針竏竕竓站竚竝竡竢
570	憂 戡 截 戮 戰 戲 戳 扁 扎	606	廖 槿 權 槹 槲			犂犁犇犒犖犢犧犭			竦竭蟬笂笏笊笆笳笘笙
571	打扣扛扠扨扼抂抉找抒	607	樔槫樊樒櫁:	樣樓橄樌橲	643	种 狄 狎 狒 狢 狠 狡 犭		679	答 笵 笨 笑 筐
572	抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿	608	樶 橸 橇 橢 橙	橦橈樸樢檐	644	猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 ¾		680	筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴
573	拆擔拈拜拌拊拂拇拋拉	609	檍 檠 檄 檢 檣		645	獎獏默獗獪獨獰	獸 獵 獻		筧 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜
574	格 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 挾	610		櫂檸檳檬櫞		獺珈玳珎玻珀珥瑪			箚箋箒箏筝箙篋篁篌篏
575	捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏	611	櫑 櫟 檪 櫚 櫪	櫻欅蘖櫺缲	647	琅瑯琥珸琲琺瑕珥	軍瑟瑙		箴篆篝篩簑簑篦篥籠簀
576	掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣	612	欖鬱欟欸欷:	盜欹飮歇動	648	瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶耳	堇璋璞	684	簇簓篳篷簗簍篶簣簧簪
577	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶	613	歉歐歙歔歛!	歟歡歸歹歿	649	璧瓊瓏瓔珱		685	簟 簷 簫 簽 籌 籃 籔 籏 籀 籐
578	攝搗搨搏摧摯摶摎攪撕	614	殀殄殃殍殘:			瓠瓣 瓧 瓩 瓮 瓲 耳		686	籘 籟 籤 籤 籥 籬 籵 粃 粐 粤
579	撓 撥 撩 撈 撼	615	殯殲殱 殳殷:	殼毆毋毓毟	651	瓷 甄 甃 甅 甌 甎 甍 至		687	給粢 粫 粡 粨 粳 粲 粱 粮 粹
580	據擒擅擇撻擘擂擱擧	616	毬毫毳毯麾!			甦甬甼畄畍畊畉町	珍畆畚		粽 糀 糅 糂 糘 糒 糜 糢 鬻 糯
581	舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲	617	氣汞汕注汪:	沂 沍 沚 沁 沖	653	<b>畩時畧畫畭畸當</b> 弱		689	糲糴糶糺紆
582	擺攀擽攘攜攢攤攣攫攴	618	汾汨汳沒沐	泄泱泓沽泗	654	疊疊疊方疚疝疥癬	<b></b>	690	対 紜 紕 紊 絅 絋 紮 紲 紿
583	女 攷 收 攸 畋 效 敖 敕 敍 敘	619	泅泝沮沱沾		655	<b>痃疵疽疸疼疱痍</b> я			紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣
584	敞敝敲數斂斃變斛斟斫	620		泪洟衍洶油		痣痞痾痿痼瘁 <u>痰</u> 疹	車痲痳		經綉絛綏絽綛綺綮綣綵
585	斷旃旆旁旄旌旒旛旙无	621	治 洸 洙 洵 洳			瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡組	瘢瘤 瘴		緇綽綫總綢綯緜綸綟綰
586	无 旱 杲 昊 昃 旻 杳 昵 昶 昴	622	浚浹浙涎涕:			瘰 瘻 癇 癈 癆 癜 癘 捌	庭 癢 癨		緘緝 緤 緞 緻 緲 緡 縅 縊 縣
587	易晏晄晉晁晞晝晤晧晨	623	涵淇淦涸淆			癩癪癧癬癰			縡縒縱縟縉縋縢繆繦縻
588	晟哲晰暃暈暎暉暄暘暝	624	淅淺淙淤淕:	淪淮渭湮潤	660	癲癶癸發皀皃的	仮皋皎	696	縵縹繃縷縲縺繧繝糤繞
589	暨 暹 曉 暾 暼	625	渙湲湟渾渣:	湫渫湶湍渟	661	皖皓皙皚皰皴皸	輝皺盂	697	繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽
590	曄暸曖曚曠昿曦曩曰	626	湃渺湎渤滿:	渝游溂溪溘	662	<b>盍盖盒盞盡盥盧</b> 盞			辮繿纈纉續纒纐纓纔纖
591	曳曷朏朖朞朦朧霸朮朿	627	滉溷滓溽溯	滄溲滔滕溏	663	眈眇眄眩昵真眥	此眛眷	699	纖 纛 纜 缸 缺
592	杂杁朸切杆杞杠杙杣杤	628	溥滂溟潁漑	灌滬滸滾漿	664	眸睇睚睨睫睛睥看	魯 睾 睹	700	罅罌罍罎罐网罕罔罘
593	枉杰枩杼杪枌枋枦枡枅	629	滲漱滯漲滌		665	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶		701	罟罠罨罩罧罸羂羆羃羈
594	枷柯枴柬枳柩枸柤柞柝	630		潺潸澁澀潯		瞽瞻矇矍矗矚矜鹁			羇 羌 羔 羞 羝 羚 羣 羯 羲 羹
595	抵 柮 枹 柎 柆 柧 檜 栞 框 栩	631	潛潛潭澂潼			砌砒礦砠礪硅碎码			羹 羶 羸 譱 翅 翆 翊 翕 翔 翡
596	桀 桍 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 桿	632	澳澣澡澤澹			碚碌碣碵碪碯磑码	滑磋磔		翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘
597	梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴	633	濔濘濱濮濛	瀉瀋濺瀑瀁	669	碾碼磅磊磬		705	耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘



Q	

区点1~	区点4桁目	区点1~		区,	点4桁	ī目		区点1	νT		区片	[4桁	目		区点1~			区点	4桁	目	
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 :	2 3	4 5	6	7 8	3桁目	(	) 1 2	2 3 4	4 5	6	7 8 9	3桁目						7 8 9
706	聚聟聢聨聳聲聰聶聹聽	742	蟯蟲虫										逍 ì	呈逖逋		馮馼	駟	駛馬	它駘	駑馬	亥駮 駱
707	聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬	743	蠑蠖虫						ň	登 逶 适					815	駲駻	駸	騁馬	其騅	駢鬄	扁騫 騷
708	胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱	744	衄衂往											愈 遖 遠		驅驂	驀	驃馬	累驕	驍馬	睪驗驟
709	脛脩脣脯腋	745	衵 衽 衤											<b>憲邁</b> 邊		驢 驥	驤	驩뢺	屬驪	骭骨	殳骼 髀
710	隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥	746	袍袤	翠 袿:	袱裃	裄i	裔裘	君 782						『郤扈		髏觸	髓	體高	是影	髢髮	<b>影</b> 髦髯
711	腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤	747	裝裹	卦裼	裴 裨	裲	褄 褌	783		邓鄂美				沈酘酢		髫髮	髴	髱目	Í		1
712	膣腟膓膩膰膵膾膸膽臀	748	褓襃礼			襁	襄褻			禾酩香						髻	鬆	鬘豸	景	餐员	<b>製門</b> 開
713	臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟	749	樓 襌 ネ					785						睪釐釖							並魏 魍
714	臠臧臺臻臾舁舂舅與舊	750					學而							斤鈔釿		魎魑	魘	魴魚	乍鮃	鮑魚	石鮗鮟
715	舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘	751	覈 覊 9											它銕鈕		鮠鮨	鮴	鯀犭	1 鮹	鯆魚	利鯑鯒
716	艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱	752	覺覽	親觀:	觚觜	觚	鮮觴	蜀 788					鉚釒	夾銹錐							虎鯰鰕
717	艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡	753	計訖	干訂	訛訝	訥	訶詰	月 789	金	芒錏釗					825	鰔鰉					
718	苣苟苒苴苳苺莓范苻苹	754	治詆旨											武鍜錉							章鰾鱚
719	苞茆苜茉苙	755	誨誡訁				諄 諍 :							送鏖蹈							鳥鴈鳫
720	茵茴茖茲茱荀茹荐荅	756	諚諫訁	音諧	諤諱	謔	諠 諢 🏻							婁鐚鍓						鴟到	鳥鴕鴒
721	茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖	757	諞諛訁	哥謇	謚 諡	謖	謐 謗 i	名 793						哉 鐺 鍐		鵁 鴿					
722	莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉	758	謳鞫			譁	爲譏							戸鑰銷							鳥鶉鶇
723	莨菴萱菫菎菽萃菘萋菁	759	證譜					795		聶鑽翁						鶇鵯	鵺	鶚軍	鳥鶩	鶲溪	鳥鷁鶻
724	蒂萇菠菲萍萢萠莽萸蔆	760	誤	誉 譯	譴譽	讀	讌讎	第 796		見閑間											鳥鷦鷭
725	菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮	761	讓讖						屠	國國際	引濶 [	閣	闌	別 闔 闖	833	鷯鷽					
726	蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	762	豐豕										阮	止陂阳							法麸麪
727	蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖	763	貍 貎 ៖	<b></b> 配	貘 戝	. 貭	貪胎!	打 799	139	有陋隊				_	835	麭 靡	黌	黎季	占黐	黔黑	出點黝
728	蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蔕蔔	764	貢貢	5 賈	貫 賤	賣	質 賽	兼 800						益隕阴		點黥	黨	黯復	<b>数</b> 黶	黷弣	<b>尚 黻 黼</b>
729	蓼蕀蕣蕘蕈	765	賻贄 雅	<b>資</b>	贇 廳	膽	<b>基</b> 齎	國 801						隶佳雎		黽 鼇	鼈	皷戛	喜鼡	鼬鼻	干齊齒
730	蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊	766	<b>賍</b> 贔 !	資 赧	赭赱	赳	趁趙!	支 802						宣霄霆						齧齒	吾齪齷
731	薨蕭薔薛藪薇薜蕷蕾薐	767	趾趺趾											冒霪霰		齲齶					1
732	藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹	768	跟跣			踝	踞踐			星霽 3						堯	槇	遙耳	皇皇	煕	
733	蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿	769	蹂踵					805	血	包靦是	<b>斯勒</b>	叉靱	鞆	央靼勒	Ž.						
734	<b>虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩蚪</b>	770					蹤蹠		革	末鞆革	主鞏華	卡鞜	鞨	秋鞣鞋	i						
735	蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫	771	蹣蹕员											晉 韲 竟							
736	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈	772	躊躓蹈										頡	頁頹顆	Į.						
737	蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿	773	躱躾				軼 軻		彦	頁顋會											
738	蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎	774	軾輕											退飄熈							
739	蝴蝗蝨蝮蝙	775	輌輦											除餡餅							
740	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋	776	轆轎	感轜	轢 轣	轤	辜辟	東 812		菱餤飠		後 餽									
741	螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻	777	辭辯	二迚	迥 迢	迪	沙 邇	<u>813</u>	飠	豆饋餅	幾饒自	異饕	馗	或馥恩	(						

# ■通常時に表示されるアイコン

*	晴れ(昼)
2	晴れ(夜)
۵	くもり
	雨
8	en en
89	雷雨
(b) (0):	降水確率0%
0 10a	降水確率10%
0 202	降水確率20%
0 30%	降水確率30%
0 402	降水確率40%
50%	降水確率50%
60x	降水確率60%
0 70%	降水確率70%
80%	降水確率80%
90%	降水確率90%
100z	降水確率100%
$\triangleright$	のち
/	ときどき

# ■花粉アイコン

4	少ない
	やや多い
	多い
	非常に多い

# ■桜アイコン

<b>(4)</b>	開花	
	満開間近	
	満開	
	散り始め	

# ■紅葉アイコン

■礼未ノーコ	
<b>100</b>	まだ
郷	色づく
Nr.	見頃
<b>₽</b>	落葉

# ■紫外線アイコン

	0	弱い
		やや強い
	•	強い
	8	非常に強い

# ■台風アイコン

<b>G</b>	台風発生	
(G	台風接近	
<b>\$</b>	危険状態	

# ■その他アイコン

Ê	大雨	
X	強風	
₩	お知らせ	

# おもな仕様/機能別仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

#### DM004SH

質量	約109g	
連続通話時間	約230分(3Gモード) 約210分(GSMモード)	
連続待受時間	約310時間 (3Gモード) 約280時間 (GSMモード) (クローズポジション時)	
充電時間(本機 の電源を切って 充電した場合)	ACアダプタ:約135分 シガーライター充電器:約140分	
サイズ(幅×高 さ×奥行)	約49×105×15.9mm (クローズポジション時、突起部 除く)	
最大出力	0.25W (3Gモード) 2.0W (GSMモード)	

- ◆上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電 池パックを装着し、電波が正常に受信できる 静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池 パックを装着し、本機をクローズポジションに した状態で通話や操作をせず、電波が正常に受 信できる静止状態から算出した平均的な計算値 です。国内 (3Gモード) においては、IPサービ ス設定、着デコ設定、S!アプリ通知設定、ウィ ジェット通知設定が「Off! のときの数値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、 上記の各時間は変動します。
- 液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技 術で作られていますが、画素欠けや常時点 灯する画素がありますので、あらかじめご 了承ください。

#### ■使用材料

使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット(ディスプ レイ側)	ナイロン樹脂/SUS イン サート成型/UV塗装
キャビネット(ディスプ レイ背面側)	ABS樹脂/SUSインサート 成型/UV塗装
キャビネット(メインボ タン背面側、メインボタ ン側)、電池カバー	ABS樹脂/UV塗装
ディスプレイ窓、背面パネル、カメラレンズ、赤 外線ポート、カメラ飾り パネル	アクリル樹脂
	PC樹脂、裏面ベタ印刷、鏡面 仕上げ
メールボタン、Dボタン、 ショートカット/AVaボタン、テレビ/文字ボタ タン、テレビ/文字ボタ ノ、開始ボタン、クリア/ バックボタン、電源/終了ボタン、ダイヤルボタン、 辞書ボタン、マルチジョブ 機能/マナーボタン、サ イドボタン	PC樹脂/UV塗装

使用箇所	使用材料、表面処理
外部機器端子キャップ、 イヤホンマイク端子 キャップ、メモリカード スロットカバー	PC樹脂/エラストマー/ UV塗装
充電端子	SUS/金メッキ (下地:ニッケル)
	SWCH16A/ 黒ニッケルメッキ
ネジ(メインボタン側、 電池パック側)	SWCH16A/ 三価クロメート
USIMピン	銅合金/金メッキ (下地:ニッケル)

### 付属品

#### ■雷池パック

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	710mAh
外形サイズ(幅 ×高さ×奥行)	約37.7×46.9×4.2mm (空起3 除人)
<b>◇同じ◇矢11/</b>	(大心中 家人)



### **■ デスクトップショートカット**

コンテンツ登録 1シートあたり30枚

### 共通操作

#### ■文字入力

ユーザー辞書登録	
	読み:ひらがな8文字
ダウンロード辞書	5件
ペーストリスト	10件
消去した文字の復元	最大半角30720文字(30720バイト)
スマートリンク 辞書	明鏡モバイル国語辞典: 約4万7100語句 ジーニアスモバイル英和辞典: 約4万5700語句 ジーニアスモバイル和英辞典: が5万5800語句

#### ■電話帳

電話帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス	128文字、5件
グループ	16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県·市町村·番地·付加情報各64文字
勤務先	勤務先名、部署名、役職各32文字
ホームページ	1024バイト
メモ	256文字
メールグループ	20グループ(1グループあたり20 名)、グループ名16文字

電話		
発信履歴	日時順:30件、回数順:10件	
着信履歴	30件	
簡易留守録/ 音声メモ	20件(最長90秒)	
自動応答番号	10件	
着デコ	100Kバイト、テキスト20文字	
スピードダイヤル/メール	100件	

メール

ル/Eメール)

チャットフォルダ

	受信ボックス	10Mバイト、 3000件
メモリ容量	下書き 送信済みボックス 未送信ボックス	5Mバイト(送信済 みボックスは最大 1000件)
	テンプレート	100Mバイト (データフォルダ、 S!アプリとメモリ を共有)
件名(PCメー	今免256立字(平免512立字)	

全角256文字(半角512文字)

300件

たり20人)

10個(1グループあ

本文(PCメール/Eメール)	全角約15000文字(半角約30000 文字)
SMS本文	全角70文字(半角力夕力ナ70文字、 半角英数字160文字)
自動再送回数	20
添付ファイル	20ファイル(最大1Mバイト)※
送信予約	10件
署名	全角128文字(半角256文字)
同報送信	20件
振り分けフォルダ	20個(1 フォルダあたり振り分け 条件20件)

保存件数

チャットグルー

デコレメール	BGM/Flash® 1 ファイル、または 画像やマイ絵文字とあわせて40種 類	
デルモジ表示	150文字	
自動返信	20件、全角128文字(半角256文字)	
迷惑メール	個別迷惑設定	20件
	受信許可リスト	20件

※添付ファイル数(容量)は、本文などの内容によって 少なくなることがあります。

#### ■PCメール設定

PCメール	アカウント	3件
アカウント設定	アカウント名	20文字
受信設定	ユーザー名	128文字
	パスワード	40文字
	受信メール サーバー	128文字
	ポート番号	1-65535
送信設定	送信者名	20文字
	メールアドレス	128文字
PCメール受信 設定	個別アドレス	20件

### インターネット

ダウンロード	Disney Web	情報画面全体で 300Kバイト
	PCサイト ブラウザ	1ファイルあたり 1Mバイト
閲覧履歴	300件	
URL入力履歴	10件	
ブックマーク/ 画面メモ	100件	
タブ表示	3画面	
インプットメモリ	20件	
ストリーミング 履歴	20件	
RSSフィード	30件(1フィードあたり60Kバイト)	



テレビ			
録画ファイル	ISDB-T mobile Video profile (SD-Video規格準処)		
録画可能時間の 目安	80分	256Mバイトのメモリカードに 80分	
マーカー登録	99個(1フ	ァイルあたり10個)	
ファイル分割	99個(1フ	ァイルあたり)	
録画/視聴予約		たり4時間:1Gバイト以  カード使用時)	
カメラ/静	止画編集		
■共通			
有効画素数	3.2メガピ	クセル	
自動終了時間	約3分		
■静止画撮影モード			
ズーム	最大25倍		
	3M	1536×2048 (QXGA)	
	フルHD	1080×1920	
100444 4-4	2M	1200×1600 (UXGA)	
撮影サイズ (横×縦ドット)	1.2M	960×1280 (Quad-VGA)	
	VGA	480×640	
	待受画面	240×400	
	QVGA	240×320	
	QQVGA	120×160	
スキャナ撮影 サイズ(横×縦 ドット)	フリー、1200×640、480×1488、 1280×960		
保存形式	JPEG形式	JPEG形式	
保存可能枚数 (本体に何も保 存されていない とき)の目安	約260枚(3M/ノーマル)		

ファイル名	yymmdd_l (西暦年下2ケ	hhmmss rタ+月+日時+分+秒)
推奨撮影距離	接写撮影10cm	
その他	フレーム撮影は、40Kバイト以下の 透過PNG形式の画像利用可	
■動画撮影モード		
ズーム	最大12倍	
		320×240(QVGA)
		240×176(HQVGA)
199711 7 7 7 1#	長時間撮影	176×144(QCIF)
撮影サイズ(横 ×縦ドット)		128×96 (SubQCIF)
へ 利に ワ トノ	メール添付	320×240(QVGA)
		176×144(QCIF)
		128×96 (SubQCIF)
保存形式	3GP形式	
保存可能容量 (1ファイルあ	長時間撮影	約30分※ (メモリカー ド保存時)
たり)の目安	メール添付	1Mバイト/295Kバイト
ファイル名	yymmdd_l	
7		「タ+月+日_時+分+秒)
推奨撮影距離	1.5m(明る	い場所で)

※お使いの場所や状況、設定内容によって、変動す ることがあります。

#### ■静止面編集

■ 計止凹補未		
画像加工	サイズ変更 (横×縦 ドット)	壁紙(240×400)、 電源0n/Off(240×400)、 着信画像(160×160)、 アラーム(240×104)、 絵文字(96×96)、 QVGA(240×320)、 自由切出
	レタッチ	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
	テキスト 貼付	16文字
	補正	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
画像合成	パノラマ 合成	横48×縦64ドット以上、240×320ドット以下のJPEG画像

メディアプレイヤー		
	(.mp4/.3 AACデータ ※サンプリントの組み合	タ(.wma)、AACデータ gp / .m4a)、セキュア で(SD-Audio規格準拠) ング周波数、ビットレー わせによっては再生で があります。
	ミュージック 着うた®	各350曲

	ミュージック	
全ミュージック	着うた <sup>®</sup>	各350曲
最大表示曲数	WMA	
	SDオーディオ	999曲

## S!アプリ

	100件、100Mバイト(メールのテ
メモリ容量	ンプレート、データフォルダとメモ
	リを共有)



#### ツール

#### ■PIM/生活

カレンダー <sup>※</sup> / 予定リスト	300件、件名字、場所: 16 日10件	3:32文字、内容:128文 5文字、プライベート祝
アラーム	5件、件名97	
お目覚めTV	自動終了	約30分
電卓	999,999,9	99,999
マネー積算メモ		5たり999,999.99円)
おサイフ		ック用パスワード:半角
ケータイ®	英数字5~1	

※2009年5月現在の祝日が登録されています。

#### ■時計/計測

	23時間59分59.9秒まで 1/10秒単位、ラップタイム4件
キッチンタイマー	99分59秒まで1秒単位
	都市名登録可能文字数16文字

#### ■文書/録音

ドキュメント ビューア閲覧	対応 ファイル	PDF (.pdf) Microsoft® Excel® (.xls) Microsoft® Word (.doc) Microsoft® PowerPoint® (.ppt)
	閲覧可能 サイズ	10Mバイト
メモ帳	500件(1件あたり8192文字)	
ボイスレコーダー	メール添付	1件あたり約10分(メール作成サイズ1Mバイト時)/1件あたり約3分(メール作成サイズ300Kバイト時)
	長時間録音	
バーコード読み取	JANコード	最大50回
り(連続モード)	QRコード	最大16回

(作成可能文字	数字のみ513文字、 英数字のみ311文字、 漢字のみ131文字
文字読み取り	256文字

### エンタテイメント/コミュニケーション

#### ■モバイルウィジェット

コンテンツ登録	1シートあたり6個(widget:5個、 S!速報ニュース/S!ともだち状況: 1個)、最大4シート
---------	--

### ■S!速報ニュース

コンテンツ登録 特別1件、速報1件、一般4件

#### ■電子ブック

**文字列コピー** 20文字まで

#### ■S!ともだち状況

メンバー	30件
	私の状況名7文字、コメント15文字、 状態ラベル4文字
S!ともだち状況 テンプレート	テンプレート名12文字

#### ■ S!一斉トーク

最大通話	11人
発言時間	30秒/回
メンバーリスト	30件(1グループあたり10名)

#### ■ブログツール

登録可能ブログ数	5件	
ブログ名	16文字	
プログ設定 (メール)	投稿先メー ルアドレス	128文字
	投稿 タイトル	32文字
	投稿本文	128文字
	画像サイズ 設定	小(320×320以内)、 中(640×640以内)、 大(1024×1024以内)、 そのまま送信
ブログ設定 (Disney Web/	ブログ投稿 先URL	1024文字
PCサイトブラ ウザ)	ブログ参照 URL	1024文字

デー	-タ	フ	オ	ルダ	

メモリ容量 100Mバイト(メールのテンプレート、S!アプリとメモリを共有)
--

#### メモリカード

**バックアップ** yymmddXX※(西暦年下2ケタ+月 **ファイル名** +日+2ケタの英数字)

※コンテンツ・キーは、yymmdd (西暦年下2ケタ+ 月+日)



#### 通信/バックアップ

#### ■赤外線通信

**ホ外線通信** IrMC1.1 通信距離 20cm以内

### ■S!電話帳バックアップ

同期履歴 10件

#### ネットワーク

ネットワーク 5件、国コード/ネットワークコード:3ケタ、名前:半角25文字

#### 参考URL

- ディズニー・モバイルホームページ http://disneymobile.jp
- ソフトバンクホームページ http://www.softbank.ip
- microSD™メモリカードの対応情報

http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/sd/dm004sh.html (/ 『シコン用) http://k-tai.sharp.co.jp/k-tai/j/peripherals/dm004sh/dm004sh.html (携帯電話用)

- S!電話帳バックアップ http://disneymobile.ip
- SVG-T http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index\_pdc.html (集帯電話用)
- 社団法人デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用) http://www.dpa.or.jp/1seg/k/ (携帯電話用)



メモリカードの構造		造	保存されるデータ/本機で使うときに保存する場所	
DCIM	XXXSHARP			デジタルカメラに保存した静止画
Local Co		Local Conte	ents	SDローカルコンテンツ
		Mail		一括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き)
		Book		データフォルダ「 <b>ブック</b> 」で表示する電子書籍ファイル
			Bookmarks	Disney Webのブックマークデータ
			Character	データフォルダ「 <b>キャラクタ</b> 」で表示するファイル
			CSI	データフォルダ「 <b>着デコ</b> 」で設定するファイル
			Custom Screens	データフォルダ「 <b>きせかえアレンジ</b> 」で設定するファイル
			Flash(R)	データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル
			Flash(R) Ringtones	データフォルダ「 <b>着信音Flash®</b> 」で再生する着信音用のファイル
PRIVATE MYFOLDER	My Items	Games and More	S!アプリのデータ	
		Hot Status Template	データフォルダ「 <b>状況テンプレート</b> 」で利用するファイル	
		Mail Art	データフォルダ「 <b>デコレメピクチャー</b> 」で利用するファイル	
			Message Templates	メール「 <b>テンプレート</b> 」で表示するファイル
			Music	データフォルダ「 <b>ミュージック</b> 」で再生する音楽
			Other Documents	データフォルダ「 <b>その他ファイル</b> 」で表示するファイル
			Pictograms	データフォルダ「 <b>マイ絵文字</b> 」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)
			Pictures	データフォルダ「 <b>ピクチャー</b> 」で表示する画像
			Sounds & Ringtones	データフォルダ「 <b>着うた・メロディ</b> 」で再生する音楽
			Videos	データフォルダ「ムービー」で再生する動画
			Widget	データフォルダ「 <b>ウィジェット</b> 」で利用するファイル
			WMAudio	メディアプレイヤー「WMA」で再生する音楽
		SH_Folder		アプリケーションの管理情報など
		Utility		一括保存したバックアップデータ(電話帳)など
	SHARP	MOBILE		一括保存したバックアップデータ(ユーザー辞書)など
SD-AUDIO				メディアプレイヤー「 <b>SDオーディオ</b> 」で再生するSD-Audio形式の音楽

Disney Web		
機能名	ページ	
Disney Web	P.5-3	
ブックマーク	P.5-7	
画面メモ	P.5-7	
URL入力	P.5-3	
閲覧履歴	P.5-3	
PCサイトブラウザ	P.5-4	
設定	P.5-11	

### ■PCサイトブラウザ

メニュー一覧

機能名		ページ
ホームページ		P.5-4
ブックマーク		P.5-7
画面メモ		P.5-7
URL入力		P.5-4
閲覧履歴		P.5-4
RSSフィード		P.5-8
Disney Web		P.5-3
	文字サイズ	P.5-11
	スクロール設定	P.5-11
	ポインタ設定	P.5-11
	画像・音設定	P.5-11
PCサイトブラウザ 設定	メモリ操作	P.5-9
	セキュリティ設定	P.5-15
	ファイル保存先	P.5-11
	ブラウザ初期化	P.5-15
	設定リセット	P.5-15
	警告画面表示設定	P.5-11
	拡大縮小表示設定	P.5-11

ソフトキー

P.5-4

### ■設定(Disney Web)

機能名	ページ
文字サイズ	P.5-11
スクロール単位	P.5-11
ポインタ設定	P.5-11
画像・音設定	P.5-11
メモリ操作	P.5-9
セキュリティ設定	P.5-15
ファイル保存先	P.5-11
ブラウザ初期化	P.5-15
設定リセット	P.5-15

メール		
機能	能名	ページ
受信ボックス		P.4-12
新規作成		P.4-4
Disney メールメース	カー	P.4-8
新着メール受信		P.4-23
下書き		P.4-29
テンプレート		P.4-7
送信済みボックス		P.4-12
未送信ボックス		P.4-29
チャットフォルダ		P.4-15
	メールリスト	P.4-23
サーバーメール操作	メール全受信	P.4-24
リーハースール採作	メール全削除	P.4-27
	サーバーメール容量	P.4-29
SMS新規作成		P.4-9
	メール・アドレス設定	P.4-3
	一般設定	P.4-30
メール/PCメール 設定	Eメール設定	P.4-32
	PCメール設定	P.4-18
	SMS設定	P.4-34
	スピードダイヤル/ メール	P.4-20
	メールグループ設定	P.4-16
メモリ容量確認		P.4-26

#### ■メール/PCメール設定・一般設定

■ /  ̄ル/ 「 C / 一 ル 政化 . 川 以政化			
機能名 ページ			
	配信確認	P.4-30	
	返信先アドレス設定	P.4-30	
	引用付き返信	P.4-30	
送信・作成全般	自動返信設定	P.4-25	
	クイック返信設定	P.4-25	
	自動再送	P.4-30	
	送信中ステータス表示	P.4-30	
	メールお知らせ設定	P.4-31	
受信動作全般	フィーリングメール 連動	P.4-31	
	デルモジ表示設定	P.4-31	
	アニメビュー表示設定	P.4-31	
迷惑メール設定		P.4-14	
迷惑メール申告先設定		P.4-30	
スクロール単位		P.4-30	
メールリスト表示切替		P.4-30	
アドレス表示切替		P.4-30	
受信ボックス表示設定		P.4-30	
送信ボックス表示設定		P.4-30	
メール自動削除設定 受信ボックス		P.4-30	
/ ルロ劉門隊設と	送信済みボックス	P.4-30	

### ■メール/PCメール設定:Eメール設定

メール受信設定(日本)	P.4-32
	F.4-32
メール受信設定(海外)	P.4-32
署名設定	P.4-20
画像表示設定	P.4-32
添付ファイル自動表 画像	P.4-32
示 サウンド	P.4-32
メール作成サイズ	P.4-22
受信サイズ制限	P.4-32
添付ファイル送信時設定	P.4-32

### ■メール/PCメール設定:PCメール設定

機能名	ページ
PCメールアカウント設定	P.4-18
PCメール受信設定	P.4-33
新着チェック設定	P.4-33
PCメール自動改行設定	P.4-33

#### ■メール/PCメール設定:SMS設定

機能名	ページ
有効期限設定	P.4-34
SMSセンター番号	P.4-34
文字コード設定	P.4-34

カメラ			
機能	能名	ページ	
静止画撮影		P.7-4	
動画撮影		P.7-5	
バーコードリーダー		P.9-27	
名刺読み取り		P.9-29	
文字読み取り		P.9-30	
画像レビュー		P.7-6	
	撮影サイズ	P.7-16	
静止画設定	画質設定	P.7-15	
	詳細設定	P.7-15	
,	撮影時間/サイズ	P.7-16	
動画設定	マイク設定	P.7-16	
	詳細設定	P.7-15	

#### ■静止画撮影

機能名		ベーシ
•	明るさ調整	P.7-15
撮影設定	フォーカス設定	P.7-15
	ホワイトバランス	P.7-16
	フレーム追加	P.7-7
撮影モード	連写設定	P.7-7
加泉ノレード	効果付き撮影	P.7-8
	パノラマ/スキャナ	P.7-8
バーコード/名刺読	取	P.9-27
データフォルダ	データフォルダ	
撮影サイズ		P.7-16
シーン別撮影		P.7-16
画質設定		P.7-15
セルフタイマー 設定 ヘルプ モバイルライト		P.7-7
		P.7-15
		P.7-15
		P.7-15
	·-	



■ 到1911取示/		
機能名		ページ
撮影設定	明るさ調整	P.7-15
1取示) 政化	フォーカス設定	P.7-15
表示サイズ		P.7-16
データフォルダ		P.7-15
撮影時間/サイズ		P.7-16
マイク設定		P.7-16
画質設定		P.7-15
セルフタイマー		P.7-7
設定		P.7-15
ヘルプ		P.7-15
モバイルライト		P.7-15

■静止画設定	:	詳細設定
--------	---	------

機能名	ページ
アイコン表示	P.7-15
シャッター音	P.7-15
保存先設定	P.7-15
自動保存設定	P.7-15
送信キー設定	P.7-15

### ■動画設定:詳細設定

機能名	ページ
保存先設定	P.7-15
自動保存設定	P.7-15

データフォルダ	
機能名	ページ
ピクチャー	P.7-9
デジタルカメラ	P.12-2
着うた・メロディ	P.9-26
S!アプリ	P.8-7
ウィジェット	P.10-3
ミュージック	P.12-2
ムービー	P.12-2
生活アプリ	P.9-15
ブック	P.12-2
きせかえアレンジ	P.2-5
状況テンプレート	P.12-2
着デコ	P.3-14
Flash®	P.12-2
その他ファイル	P.12-2
メモリ確認	P.12-2

S!アプリ	
機能名	ページ
S!アプリ一覧	P.8-7
おサイフケータイ	P.9-15
S!アプリ通知履歴	P.8-7
設定	P.8-12
インフォメーション	P.8-12

### ■設定 (S!アプリ)

機能名		ページ	
音量	音量		
バックライト		P.8-12	
バイブ		P.8-12	
メモリカードシンク		P.8-12	
S!アプリ通知設定		P.8-12	
着信時優先動作		P.8-11	
	On/Off設定	P.8-11	
S!アプリ待受設定	起動開始時間	P.8-11	
	一時停止設定	P.8-11	
サラウンド		P.8-11	
S!アプリ設定リセット		P.8-12	
S!アプリオールリセット		P.8-12	



### TV

機能名	ページ
デジタルTV	P.6-5
TVプレイヤー	P.6-9
TVリンク	P.6-13
番組表	P.6-7
録画/視聴予約	P.6-10
設定	P.6-11

### ■設定(TV)

機能名		ページ
予約時間お知らせ		P.6-15
	録画設定	P.6-14
	画像保存先設定	P.6-14
データ放送	通信接続時確認設定	P.6-12
) — y IXX	位置情報利用設定	P.6-12
	製造番号利用設定	P.6-12
	放送局メモリ削除	P.6-12
画面サイズ設定		P.6-5
横画面時設定		P.6-11
イヤホン/スピーカー切替		P.6-12
着信時優先動作		P.6-12
TV予約優先設定		P.6-15
オートオフ設定	オートオフ時間設定	P.6-12
カードカノ設定	本体クローズ動作設定	P.6-12

### エンタテイメント

機能名		ページ
モバイルウィジェット		P.10-3
S!速報ニュース		P.10-6
	最新情報	P.10-7
S!情報チャンネル/ お天気	バックナンバー	P.10-7
	サービス登録・解除	P.10-7
	再配信要求	P.10-20
	S!情報チャンネル 通知設定	P.10-20
	お天気アイコン	P.10-7
ブックサーフィン		P.10-8
ケータイ書籍		P.10-8

#### ■ CI油却ーっ \_\_フ

■3:坯報ーユース		
機能名		ページ
S!速報ニュース一覧		P.10-6
	自動更新設定	P.10-19
設定	画像取得設定	P.10-19
	自動更新予定確認	P.10-19
	背景変更設定	P.10-19
	S!速報ニュース 一覧消去	P.10-19

# ■ S!情報チャンネル/お天気:お天気アイコン

機能名		ページ
天気予報		P.10-20
手動更新		P.10-7
	待受表示設定	P.10-20
設定	天気予報通知設定	P.10-20
	アイコン更新設定	P.10-20

### ツール

### ■PIM/生活

機能名		ページ
カレンダー		P.9-4
アラーム		P.9-9
お目覚めTV		P.9-11
予定リスト		P.9-7
電卓		P.9-13
マネー積算メモ		P.9-14
おサイフケータイ		P.9-15
	見せかけコール実行	P.9-37
	On/Off設定	P.9-19
見せかけコール	着信相手登録	P.9-19
	着信音選択	P.9-19
	着信タイミング設定	P.9-19
	サイレント設定時動作	P.9-37

### ■PIM/生活:おサイフケータイ

機能名		ページ
生活アプリ		P.9-15
ICカード設定	ICカードステータス	P.9-36
	ICカードロック	P.9-16
	リモートロック	P.9-17
	外部起動設定	P.9-36
	残高表示設定	P.9-36
	設定リセット	P.9-36

### ■時計/計測

機能名	ページ
ストップウォッチ	P.9-20
キッチンタイマー	P.9-21
世界時計	P.9-22
時報	P.9-23
バッテリーメーター	P.1-19

### ■文書/録音

機能名		ページ
スマートリンク辞書		P.2-13
検索		P.2-15
ドキュメントビュー	P	P.9-24
メモ帳		P.9-25
ちょこっとメモ		P.2-16
	録音時間	P.9-38
ボイスレコーダー	着うた・メロディ	P.9-26
	保存先設定	P.9-38
バーコード/名刺読 取	バーコードリーダー	P.9-27
	データフォルダ	P.9-39
	QRコード作成	P.9-28
	名刺読み取り	P.9-29
	文字読み取り	P.9-30
	読み取りデータ確認	P.9-39
ガイド機能		P.1-20

# 設定

■ <b>4</b> 14		
機能名		ページ
マナーモード設定		P.1-22
ディスプレイ設定		P.14-3
カスタマイズ		P.2-5
音・バイブ・ライト		P.2-6
日時設定		P.14-2
キーバックライト設定	定	P.14-4
Language		P.14-3
ユーザー辞書		P.2-12
キーショートカット設定		P.1-13
着信音出力切替		P.14-5
受話音量調節		P.3-12
メニュー切替		P.1-16
セキュリティ設定		P.11-3
ソフトウェア更新		P.15-5
初期化	設定リセット	P.14-8
10月11日	オールリセット	P.14-8

### ■本体:ディスプレイ設定

機能名		ページ
壁紙		P.2-4
画面ピクチャー		P.14-3
ベールビュー		P.1-22
画面エフェクト		P.14-3
文字表示		P.2-3
	時計/カレンダー表示	P.14-4
待受設定	ネットワーク オペレータ名表示	P.14-4
ミニ電池表示		P.1-22
電源Onメッセージ		P.14-3

機能名		ページ
サブディスプレイ	点灯時間	P.14-4
	メール表示	P.14-4
	時計表示設定	P.14-4
	時計フォント	P.14-4
	着信相手表示	P.14-4
バックライト		P.14-3
パネル点灯時間		P.14-3
ダイヤル表示設定		P.14-3

#### ■本体:音・バイブ・ライト

機能名	ページ
音量	P.14-5
着信音/ムービー	P.2-6
効果音	P.14-5
バイブ	P.2-6
着信ライト設定	P.14-5
インフォメーションライト設定	P.14-5
エニーキーアンサー	P.14-5
サラウンド	P.14-5

## ■本体:日時設定

機能名	ページ
日付時刻設定	P.14-2
時刻補正	P.14-2
サマータイム設定	P.14-2
タイムゾーン設定	P.14-2
時計/カレンダー表示	P.14-4
世界時計	P.9-22
アラーム	P.9-9
祝日設定	P.9-31
時刻フォーマット	P.14-2
日付フォーマット	P.14-2
カレンダーフォーマット	P.14-2



### ■本体:セキュリティ設定

機能名	ページ
PIN認証	P.11-3
PIN2変更	P.11-5
キー操作ロック	P.11-3
IPサービス設定	P.14-7
機能別ロック	P.11-4
履歴使用禁止	P.11-4
シークレットモード	P.11-4
ロックメッセージ設定	P.11-5
暗証番号変更	P.1-18

### ■外部接続

機能名		ページ
赤外線通信	On/Off設定	P.13-13
か ア 林 地 旧	一括データ赤外線送信	P.13-5
ICデータ通信	1件転送受信設定	P.13-13
に ) 一 夕通信	一括データ送信	P.13-7
USB接続モード	カードリーダモード	P.13-8
	MTPモード	P.8-3
USB充電		P.1-21
メモリカードメニュー		P.12-6
メモリカード 保存・読込み	保存(全項目)	P.13-13
	保存(選択項目)	P.13-10
	読込み(全項目)	P.13-13
	読込み(選択項目)	P.13-10
	設定・管理	P.13-13

### ■外部接続:メモリカードメニュー

機能名		ページ
プリント指定 (DPOF)	枚数指定	P.7-14
	設定	P.7-17
	プリント指定状況確認	P.7-14
	全設定リセット	P.7-17
SDローカルコンテンツ		P.12-8
フォーマット		P.12-6
メモリ確認		P.12-2

#### ■通話

■週話		
機能	能名	ページ
	通話時間	P.3-8
通信時間・料金	データ通信	P.3-16
	通話料金	P.3-8
	On/Off設定	P.3-4
簡易留守録設定	応答時間設定	P.3-11
間勿苗寸球政止	応答文再生	P.3-11
	音量設定	P.3-11
	留守番電話	P.3-10
留守番・転送電話	転送電話	P.3-9
田寸田、料込电站	留守番・転送停止	P.3-10
	設定確認	P.3-17
	送信画像切替	P.3-19
	受信画質設定	P.3-19
	送信画質設定	P.3-19
TVコール設定	保留中ガイダンス表示	P.3-19
1♥コール設定	バックライト	P.3-19
	スピーカーホン	P.3-19
	マイクミュート	P.3-19
	リモートモニタモード	P.3-11
発番号通知・表示		P.3-18
着信お知らせ機能		P.3-10
国際発信設定		P.3-12

機能名		ページ
通話明細表示	通話後料金表示	P.3-16
地面仍和农小	通話時間表示	P.3-16
	発信規制	P.3-18
発着信規制	着信規制	P.3-18
<b>光</b> 有信規制	着信拒否	P.3-17
	規制用暗証番号変更	P.3-17
通話時間お知らせ		P.3-16
着デコ設定	On/Off設定	P.3-14
	着デコ優先設定	P.3-14
	再発信選択画面	P.3-14
自動応答(イヤホン)		P.3-19
割込通話	•	P.3-17

### ■ネットワーク

機能名	ページ
ネットワーク選択	P.14-6
3G/GSM設定	P.14-6
電波Offモード	P.1-17
ネットワーク自動調整	P.14-6
位置情報設定	P.14-7
ネットワーク状態表示	P.14-6
外部機器設定	P.14-6



#### 電話機能 機能名 ページ 電話帳 P.2-17 電話帳新規登録 P.2-18 インフォメーション P.1-21 通話履歴 P.3-8 簡易留守録再生 P.3-4 留守電サービス再生 P.3-10 グループ設定 P.2-19 オーナー情報 P.1-19 スピードダイヤル/メール P.3-7 メールグループ登録 P.4-16 P.13-11 S!電話帳バックアップ 検索方法切替 P.2-20 メモリ切替 P.2-25 電話帳設定 登録先設定 P.2-25 未登録番号追加 P.2-23 表示設定 P.2-23 通話履歴設定 P.3-15 全件コピー P.2-24 電話帳管理 メモリ確認 P.2-24

全件削除

P.2-24

メディアプレイヤー		
機	能名	ページ
ミュージック		P.8-4
ムービー		P.8-5
ストリーミング		P.5-12
設定	WMA全件削除	P.8-9
MTPモード		P.8-3

機	能名	ページ
ミュージック		P.8-4
ムービー		P.8-5
ストリーミング		P.5-12
設定	WMA全件削除	P.8-9
MTPモード		P.8-3
■ミュージック		
機	能名	ページ
続き再生		P.8-8
プレイリスト		P.8-6
SDオーディオ		P.8-9
WMA		P.8-4

続き再生		P.8-8
プレイリスト		P.8-6
SDオーディオ		P.8-9
WMA		P.8-4
ミュージックダウンロード		P.8-3
ミュージックサーチ		P.8-3
設定	サウンド効果	P.8-8
<b></b>	再生モード	P.8-8
■ />ービー		

機能名		ページ
続き再生		P.8-8
プレイリスト		P.8-6
SDビデオ		P.8-5
ムービーダウンロード		P.8-3
	再生モード	P.8-8
	バックライト	P.8-8
設定	表示サイズ	P.8-8
	サウンド効果	P.8-8
	Webリンク情報表示設定	P.8-8

コミュニケーション		
機能名	ページ	
S!ともだち状況	P.10-10	
S!一斉トーク	P.10-13	
ブログツール	P.10-15	



半/-	
24	

ACアダプタ1	
Disney Web5-3	
Disney絵文字2-9	9
DPOF(→プリント指定)7-14	4
<b>Eメール</b> 4-2 Disney メールメーカー4-3	2
Disney メールメーカー4-8	8
Eメール設定4-32	2
デコレメール4-0	
ファイル添付4-	
フィーリングメール4-5	5
メール作成サイズ4-22、4-32	2
Eメール送信4	4
ICカード設定9-10	
ICカードロック9-16	
ICデータ通信13-a	
IPサービス設定14-7	7
Language (言語選択) 14-3 MTPモード 8-3 PCサイトブラウザ 5-	3
MTPモード8-3	3
PCサイトブラウザ5	4
PCメール4-2、4-17	7
PCメール送信4-19	
PIN On/Off設定11-	3
PIN2⊐−ド15-2	2
PIN2コード変更11-4	5
PINコード	
PINコード変更11-	
PIN認証11-3	
PINロック	2
QRコード作成9-28	3
RSSフィード5-{ SDローカルコンテンツ12-{	8
SDローカルコンテンツ12-6	3
SMS4-2	
SMS設定4-3-	
SMS送信4-9	9

9-10
9-34
9-34
9-34 9-34
1-18
1-18 viii
3-11
1-2
5-2
. 5-3, 5-4
. 5-3, 5-4
5-5
. 5-3, 5-4
5-11
5-7
1-7
10-3
14-5
10-2
3-11
7-2
1-19
13-13
13-13
1-2
14-8
9-15
9-16
9-36
9-36
9-16
9-36
10-7
10-20
10-7
10-20
15-17



お問い合わせ先一覧15-40	画面の見かた	1-7	携帯電話機の比吸収率(SAR	)についてxi
音・バイブ・ライト	画面ピクチャー	14-3	ケータイ書籍	
お願いとご注意xiv	画面メモ	5-7、5-13	ケータイ書籍ライブラリ	10-2
オプションサービス3-9	カレンダー		言語選択	14-
オプションサービス設定確認3-17	カレンダーの設定	9-31	検索	2-1
お目覚めTV9-11	予定編集	9-32	効果音	
音楽再生 8-4、8-8	簡易留守録		交換機用暗証番号	
音楽削除 8-9	キーショートカット設定	1-13	国際電話	
音楽入手 8-3	キー操作ロック		国際発信	
音声電話	キーバックライト設定		故障かな?と思ったら	
音声メモ録音3-13	きせかえアレンジ		誤動作防止	
1.	キッチンタイマー		コミュニケーションサービス	ζ10-
か	機能の探しかた			
カードリーダモード13-8	機能の呼び出しかた		さ	
ガイド機能1-20	機能別仕様		サイドボタン	1-
外部機器端子	S!アプリ		サブディスプレイ	
各部の名称	インターネット		サマータイム設定	
画像加工	エンタテイメント/コミュニ	ケーション …15-21	参考URL	
画像合成	カメラ/静止画編集		シークレットモード	
画像レビュー	共通操作 準備/基礎知識		時刻補正	14-
壁紙			自動再送	4-3
スライド壁紙2-4	通信/バックアップ ツール		自動返信設定	4-11、4-2
壁紙登録 12-7	ツール データフォルダ		時報	9-2
カメラ7-2	テレビ		時報音	
明るさ調整7-15	電話		世界時計連動設定	9-3
画質設定7-15	电品 ネットワーク		バイブ	
画像レビュー7-6	メール		マナーモード時設定	
自動保存設定7-15	メディアプレイヤー		写メール	
静止画撮影7-4	メモリカード		充電	
接写7-15	機能別ロック		充電端子	
セルフタイマー撮影	切替通話		受信ボックス表示設定	
送信7-6	緊急通報(110、119、118)発		受話音量調節	
動画撮影 7-5	クイックオペレーション		仕様	
フォーカスロック	クイック返信設定		状況テンプレート	
保存先設定	区点コード一覧		ショートカット	
マニュアルフォーカス	グループ通話		初期化	
モバイルライト撮影	グループ通話サービス		オールリセット	
画面エフェクト14-3	クローズポジション		設定リセット	4-

メモリカード12-6
署名設定4-20
シンプルメニュー1-16
シンプルメニュー1-16 ステータスアイコンリスト1-20
ストップウォッチ9-20
ストップウォッチ9-20 ストラップ取り付け穴1-2
ストリーミング5-3
スヌーズ設定9-9、9-10
スピーカー1-2
スピーカーホン 3-13.3-19.10-22
スピードダイヤル/メール3-7、4-20
スポットライト1-19
スマートリンク辞書2-13
スモールライト1-2
スライド壁紙2-4
静止画撮影7-4
撮影サイズ7-16
シーン別撮影7-16
シャッター音7-15
スキャナ撮影7-8
パノラマ撮影7-8
フレーム付き撮影7-7
ホワイトバランス7-16
連写撮影7-7
静止画編集7-9
顔写真の加工7-12
サイズ変更7-10
その他の静止画編集7-16
パノラマ合成7-13
世界時計
世界時計連動設定9-34、9-37
赤外線通信13-3
受信13-4
送信13-5、13-13
赤外線ポート1-2
セキュリティ11-2
セキュリティ設定1-18、11-3
設定リセット14-8

操作用暗証番号     1-18       送信済メール取消     4-21       送信ボックス表示設定     4-30       ソフトウェア更新     15-5       ソフトキー     1-7
t
タイムゾーン設定9-22、14-2
ダイムソーン設定9-22、14-2 ダウンロード辞書2-12
ラリンロート好音2-12 着信お知らせ機能3-10
着信音量変更
14-3
着信拒否3-10
着信時の動作2-6
着信ライト設定14-5
着信履歴
着デコ3-6、3-14
チャットフォルダ4-15、4-28
ちょこっとメモ2-16
通信時間・料金3-8
データ通信3-16
通信/バックアップ13-2
ツール9-2
通話後料金表示3-16
通話時間お知らせ3-16
通話時間表示3-16
通話中発信
通話料金の限度額設定3-16 ディスプレイ1-2
ティスプレイ1-2 ディスプレイ設定14-3
ディズニー文字2-3, 2-21
データフォルダ12-2
スライドショー12-3
ファイル移動/コピー12-4
ファイル確認12-3
ファイル複数選択12-4
ファイルメール添付4-5、12-3
フォルダ作成12-4

フォルダシークレット設定	12-4
フォルダ名変更	12-8
データ放送	6-6
データ放送全画面表示	6-12
データ放送トップに戻る	6-12
録画設定	6-14
でか文字メニュー	2-3
デコレメール送信	4-6
デコレメール送信 デジタルTV(→テレビ)	6-2
デスクトップショートカット	1-15
デルモジ表示	4-10
デルモジ表示設定	4-31
テレビ視聴	6-5
チャンネル保存	
データ放送利用	
番組情報取得	
番組表	
ヘルプ	
テレビ番組録画/再生	
TV予約優先設定	
再生モード	
ファイル分割	
プロパティ	6-14
分割ファイル再生	6-14
マーカー操作	
マーカーリスト	6-14
メモリ残量表示	6-14
録画ファイル削除	
録画ファイル名変更	
テレビ録画/視聴予約	
お目覚めTV	
番組情報	6-7
予約結果の確認/削除	
予約時間お知らせ	6-15
予約内容の編集/削除	
テレビ(ワンセグ)	6-2
イヤホン/スピーカー切替	
エリア切替	/ 11
エリア追加	



オートオフ設定 6-12
画面サイズ切替6-5
サウンド設定6-11
字幕/音声設定 6-13
着信時優先動作 6-12
チャンネル設定
番組情報検索6-11
予約時間お知らせ6-15
電源を入れる/切る1-6
電子ブック10-8、10-21
電子ブック 10-8、10-21 転送電話サービス 3-9
電卓 9-13、9-35
電池カバー1-2
電池パック
電波Offモード 1-17
電話3-2
電話帳検索
雷話帳削除 2-24
電話帳登録
電話帳編集 2-23
電話帳利用 2-20
電話番号の確認1-19
電話を受ける(TVコール)
電話を受ける(音声電話)
電話をかける(TVコール)
電話をかける(音声電話)
電話をかける(国際電話)
電話をかける(国際発信)
動画再生
動画削除8-10
動画撮影 7-5
撮影時間/サイズ7-16
表示サイズ7-16
マイク設定7-16
動画入手 8-3
ドキュメントビューア9-24
時計/カレンダー表示14-4

<b>10</b> -
内蔵アンテナ1-2 日時設定14-2 ネットワーク自動調整1-6、14-6
は
パーコード読み取り 9-27 データフォルダ内のパーコード読み取り 9-39 文字入力中の読み取り 9-39 読み取り結果の利用 9-39 配信確認 4-10、4-21、4-30 パイプレータ 2-6 パソコン接続 13-8 パックアップ 13-9 設定・管理 13-13 パックライト 14-3 発信機制 3-18 発信者番号通知サービス 3-9、3-18 発着信規制サービス 3-9、3-18 発着信規制サービス 3-9、3-18 発着信規制財ービエ 3-9 発着信規制財ービエ 3-9 発着信規制財ービエ 3-9 発着信規制財ービス 3-17 発着信規制用暗証番号 1-18 発着信規制用暗証番号 1-18 発着信規制用暗証番号 1-18 発着信規制財時証番号 1-18 発着信規制財時証番号 1-18 対応アリーメーター 1-19 発番号通知・表示 3-18 パマルーリングメール受信 4-10 フィーリングメール受信 4-10 フィーリングメール連動 4-31 フェイスアレンジ 7-12 フォーカス設定 7-15 フォーカス設定 7-15 フォーカスロック 7-15 フォーカスロック 7-15
付属品vii ブックサーフィン <sup>®</sup> 10-8 ブックマーク5-7
ノックャークɔ-/

プリント指定(DPOF)	7-14
一括指定	7-14
ー括指定インデックスプリント指定	7-17
日付付加指定	7-17
プリント指定状況確認	7-14
プレイリスト8-	6, 8-9, 8-10
ブログツール1	0-15, 10-23
ベールビュー	1-19
ボイスレコーダー	9-26
保存先設定	9-38
メール送信	9-38
録音時間	9-38
ポケベルコード一覧	15-10
ポジション	1-2
保証書	15-39
保証書 ボタンのはたらき	1-3
本書の見かた	
_	
ま	
マークの見か <i>た</i>	1-8
マークの見かた 音楽再牛画面	1-8
音楽再生画面	8-4
音楽再生画面	8-4
音楽再生画面 カメラ(撮影画面) サブディスプレイ	8-4 7-3 1-10
音楽再生画面カメラ (撮影画面)サブディスプレイ サブディスプレイ 動画車牛画面	8-4 1-10 1-8 8-5
音楽再生画面カメラ (撮影画面)サブディスプレイ サブディスプレイ 動画車牛画面	8-4 1-10 1-8 8-5
音楽再生画面 カメラ (撮影画面) サブディスプレイ ディスプレイ 動画再生画面 メール(リスト画面)	8-4 1-10 1-8 8-5
音楽再生画面 カメラ (撮影画面) サブディスプレイ ディスプレイ 動画再生画面メール(リスト画面) マ <b>イク(送話口)</b>	8-4 1-10 1-8 8-5 4-11
音楽再生画面 カメラ(撮影画面) サブディスプレイ ディスプレイ 動画再生画面 メール(リスト画面) マ <b>イク(送話口)</b> 特 <b>受画面</b> マナーキード	
音楽再生画面 カメラ(撮影画面) サブディスプレイ ディスプレイ 動画再生画面 メール(リスト画面) マ <b>イク(送話</b> 口) 持 <b>受画面</b> マナーモード マナーモード設定	
音楽再生画面 カメラ(撮影画面) サブディスプレイ ディスプレイ 動画再生画面 メール(リスト画面) マ <b>イク(送話</b> 口) 持 <b>受画面</b> マナーモード マナーモード設定	
音楽再生画面 カメラ(撮影画面) サブディスプレイ ディスプレイ 動画再生画面 メール(リスト画面) マ <b>イク(送話口)</b> 特 <b>受画面</b> マナーキード	8-4 7-3 1-10 8-5 4-11 1-2 1-6 1-17 1-22 9-14
音楽再生画面 カメラ(撮影画面) サブディスプレイ ディスプレイ 動画再生画面 メール(リスト画面) マイク(送話ロ) 特受画面 マナーモード マナーモード設定	8-4 7-3 1-10 1-8 8-5 4-11 1-2 1-6 1-17 1-22 9-14
音楽再生画面 カメラ(撮影画面) サブディスプレイ ディスプレイ 動画再生画面 メール(リスト画面) マイク(送話ロ) 特受画面 マナーモード マナーモード設定 マネー積算メモ マルチジョブ機能	8-4 7-3 1-10 1-8 8-5 4-11 1-2 1-6 1-17 1-12 9-14 1-14
音楽再生画面 カメラ(撮影画面) サブディスプレイ ディスプレイ 動画再生画面 メール(リスト画面) マイク(送話口) 特受画面 マナーモード マナーモード設定 マルチジョブ機能 見せかけコール	8-4 7-3 1-10 1-8 8-5 4-11 1-2 1-6 1-17 1-122 9-14 9-19 7-5
音楽再生画面 カメラ(撮影画面) サブディスプレイ 野画再生画面 メイク(送話ロ) 特受画面 マナーモード マナーモード設定 マネー積算メモ マルチジョブ機能 ロサかけコール ムービー写メール	8-4 7-3 1-10 1-8 8-5 4-11 1-2 1-6 1-17 1-12 9-14 1-14 9-19 7-5
音楽再生画面 カメラ(撮影画面) サブディスプレイ 野画再生画面 メール(リスト画面) マイク(送話ロ) 特マナーモード マナーモード設定 マオー積算メモ マルチジョブ機能 見せかけコール ムービー写メール 名刺読み取り	8-4 7-3 1-10 1-8 8-5 4-11 1-2 1-6 1-17 1-12 9-14 9-19 7-5 9-29

メール(→SMS、Eメール、PCメール)	4-2
Eメール設定	4-32
PCメール設定	4-33
SMS設定	
一般設定	4-30
受信動作全般(設定)	4-31
送信•作成全般(設定)	4-30
メールアドレス	4-3
メールアドレスメールお知らせ設定	4-31
メールグループ	4-16
グループ名編集	
削除 メンバー変更	4-28
メール削除	4-19、4-26
メール自動削除設定	
メール作成サイズ	
メール作成/送信4-4	
宛先修正	4-20
宛先ダイブ	4-20
下書き	
下書きへ保存	
署名手動入力	
署名設定 スピードダイヤル/メール	4-20
送信オプション	
送信済メール取消	
送信予約	
デコレメール	
デルモジ表示	
添付再生優先	4-22
テンプレートの利用	4-/、4-22
ファイル添付	4-22
プレビュー表示	4-4
編集/再送信	4-29
編集と送信	4-29
メール受信/確認	4-10
Eメール手動受信	
PCメール受信	
受信サイズ制限	4-32

	添付をデータフォルダへ保存	4-24
	待受画面以外で新着メール確認	4-23
	メールリスト	
	メッセージ画面4	-11 <b>4</b> -24
	リスト画面4	
J	ラスト画画 一 <b>ル転送</b>	
	ール振り分け	
^		14 4 00
J	迷惑メール設定4 <b>ール返信</b> 411、4	10 4 25
^	<b>一ル返信4-11、4</b> クイック返信設定	-17, 4-Z3
	フィック返信改化	4-ZC
	参照返信	4-23
.,	自動返信設定	4-25
×,	ール保護 ールリスト表示切替	4-12
Z,	ールリスト表示切替	4-30
	ディアプレイヤー	
	WMA全件削除	
	プレイリスト利用8-6、	
×	ニュー一覧	15-24
	Disney Web	
	S!アプリ	
	TV	15-27
	エンタテイメント	15-27
	カメラ コミュニケーション	15-25
	コミュニケーション	15-30
	設定	
	ツール	
	データフォルダ	
	電話機能	
	メール	15-24
	メディアプレイヤー	15-30
×	ニュー操作	1-11
Х	モ帳	9-25
	本文編集/カテゴリ変更	9-38
	モリカード	
	初期化	
	データ確認	
	モリカードの構造と各データの保存場所.	
	次	
文	字サイズ	2-3

文字入力	2-
1 文字変換	2-
Disney絵文字/ 記号	2-
E-mailアドレス/URL	2-1
音訓変換	
	2-2
顔文字	
カタカナ	
カナ英数字変換	
区点コード	
	2-2
電話帳引用	
入力/変換設定	
入力モード切替	2-
入力履歴リセット	2-2
ひらがな	
ポケベルコード	2-2
目的の漢字に変換でき	ないとき2-
元に戻す/復元	2-2
ワンタッチ変換	2-10
文字入力用ボタン一覧	
文字編集	2-1
文字読み取り	
文字入力中の読み取り	9-4
読み取り結果の利用	
モバイルウィジェット	10-
モバイルライト	1-
*	•
ユーザー辞書	2.1
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	2-1.
ユーティリティーソフト	2-2 ウェマ 13:
予定登録(→カレンダー)	9-
予定リスト	
用件確認	
用件削除	
用件編集	



(		1	
14	 2	L	

6	
リセット(→初期化) リダイヤル(発信履歴) リモートモニタモード リモートロック(おサイフケータイ®) 着信回数 電話リモートロック メールリモートロック ロック通知先指定 履歴使用禁止 留守番電話サービス レシーバー(受話ロ)	3-15 9-17 9-36 9-18 9-17 9-36 11-4
わ	
割込通話 割込通話サービス 割込通話着信 ワンセグ(→テレビ)	3-9 3-17

インターネットに接続する	
Disney Web	5-3
PCサイトブラウザ	
RSSフィード	
メール本文の情報から	4-25
メディアプレイヤー	
読み取り結果から	
閲覧する	
Disney Web	5-3
PCサイトブラウザ	5-4
S!情報チャンネル	
S!速報ニュース	
電子ブック	
ドキュメントビューア	9-24
外出先で使う	2
	9-9
アラーム おサイフケータイ <sup>®</sup>	9-1.5
カメラ	7-2
検索	
時報	
スポットライト	
ちょこっとメモ	
テレビ(ワンセグ)	
ボイスレコーダー	
解除する	
ICカードロック	9-16
S!おなじみ操作	
S!情報チャンネル	
アラーム	
簡易留守録	

キー操作ロック ......11-3 きせかえアレンジ ......2-21 誤動作防止 .....1-19 時報 .......9-23 シンプルメニュー ......1-16 スピードダイヤル/メール ......3-7

	ダウンロード辞書設定	.2-12
	でか文字メニュー	2-3
	転送電話	3-10
	電波Offモード	.1-17
	フォルダのシークレット設定4-27、	12-4
	マナーモード	.1-17
	留守番電話	.3-10
į	紙を設定する	
	データフォルダから	
	本体設定から	2-4
	メールの添付ファイルから	
	読み取り結果から	.9-40
	否する	
	相手を特定した着信	.3-17
	公衆電話からの着信	.3-17
	通知不可電話からの着信	.3-17
	電話帳未登録の相手からの着信	
	非通知の相手からの着信	.3-17
4	上/制限する	
	PIN認証 おサイフケータイ <sup>®</sup>	.11-3
	おサイフケータイツ	.9-16
	キー操作ロック	
	機能の使用	
	誤動作防止	
	発着信	
	履歴使用	. 1 1-4
1	· <b>算する</b> 電卓	0 10
	电字 マネー積算メモ	.9-13 110
٥	マイー恒昇メモ P <b>索する</b>	. 7-14
*	: <b>ボッる</b> インターネットから	2-15
	再生する音楽	
	再生する動画	۳-۵ ۵ <sub>-</sub> ۶
	情報画面内の文字列(インターネット)	5-10
	ダウンロードする音楽	
	電話帳	
	番組情報(テレビ)	
	メール2-15、	
	メモ帳	

コピーする	
アドレス/件名/本文(メール)	.4-25
情報画面内の文字列5-10、1	0-20
データフォルダのファイル	.12-4
電子書籍内の文字列1	
電卓の計算結果	.9-35
文字入力画面	
読み取り結果9-40、9-41、	
再生する	
音楽(ミュージック)	8-4
簡易留守録/音声メモ	3-4
ストリーミング	.5-12
テレビ録画ファイル	6-9
テレビ録画分割ファイル	
テレビ録画予約結果	
動画(ムービー)	
読み取ったメロディ	
留守番電話の伝言	
録音した音声	.9-26
時間を計る	
キッチンタイマー	.9-21
ストップウォッチ	.9-21 .9-20
ストップウォッチ 自分の電話番号を相手に教える	.9-20
ストップウォッチ <b>自分の電話番号を相手に教える</b> ICデータ通信オーナー情報送信	.9-20 13-13
ストップウォッチ 自分の電話番号を相手に教える ICデータ通信オーナー情報送信 オーナー情報確認	.9-20 13-13 .1-19
ストップウォッチ	.9-20 13-13 .1-19
ストップウォッチ	.9-20 13-13 .1-19 13-13
ストップウォッチ	.9-20 13-13 .1-19 13-13
ストップウォッチ <b>自分の電話番号を相手に教える</b> ICデータ通信オーナー情報送信! オーナー情報確認	.9-20 13-13 .1-19 13-13 .14-8 .14-8
ストップウォッチ <b>自分の電話番号を相手に教える</b> ICデータ通信オーナー情報送信! オーナー情報確認	.9-20 13-13 .1-19 13-13 .14-8 .14-8
ストップウォッチ	.9-20 .1-19 !3-13 .14-8 .14-8
ストップウォッチ	.9-20 .13-13 .1-19 13-13 .14-8 .12-6
ストップウォッチ	.9-20 .13-13 .1-19 13-13 .14-8 .12-6
ストップウォッチ 自分の電話番号を相手に教える ICデータ通信オーナー情報送信	.9-20 .1-19 .1-19 .13-13 .14-8 .12-6
ストップウォッチ	.9-20 .13-13 .1-19 .3-13 .14-8 .14-8 .12-6
ストップウォッチ	.9-20 .13-13 .1-19 .3-13 .14-8 .12-6 .12-6
ストップウォッチ 自分の電話番号を相手に教える ICデータ通信オーナー情報送信	.9-20 .13-13 .1-19 !3-13 .14-8 .14-8 .12-6 9-7
ストップウォッチ	.9-20 13-13 13-13 .14-8 .14-8 .12-6 .12-6 .10-3 9-2

動画	8-3
着信音を変更する	
着信音/ムービー	
データフォルダ	
電話帳	
ディズニーイメージにカスタマ	
Disney メールメーカー	
壁紙 きせかえアレンジ	2-4
着信音/ムービー	
ディズニー文字	
テンプレート データをやりとりする	4-/
アータをやりこりする ICデータ通信	10 /
MTPモード	
カードリーダモード	13-8
赤外線通信	
電話帳に登録する	
受信メールから	4-24
新規登録	
通話中に	
データフォルダのファイル	
発着信履歴から	3-15
メール本文の情報から 読み取り結果から	4-24
読み取り結果から	9-39, 9-41
電話をかける	
TV⊐−ル	3-5
海外から	
国際電話	
情報画面から	
スピードダイヤル	
着信履歴	
電話帳から	
電話番号を入力して	
メール本文の情報から	
読み取り結果から	
リダイヤル	3-15

時	計/アラームとして使う	
	アラーム	9-9
	お目覚めTV	9-11
	時報	9-23
取	り付ける/取り外す	
	USIMカード	15-3
	電池パック	15-4
	メモリカード	12-5
私	密にした情報を確認する	. 12 0
טאו	データフォルダ	12-4
	面手框	2 10
	電話帳メールフォルダ	. Z-17
	スールフォルタ 予定/用件	
Į.i/	<sub>  予た/ 円円</sub>   <b>密にする</b>	7-0
NY)	<b>密にする</b> データフォルダ	10.4
	電話帳メールフォルダ	.2-19
	メールフォルタ	. 4-13
	予定/用件9-31、	, 9-33
変	更する	
	PIN2コード	
	PINコード	. 11-5
	操作用暗証番号	. 1-18
	発着信規制用暗証番号	. 3-17
	メールアドレス	
	文字サイズ	
	文字の太さ	
仁	ス」の	2 0
小	撮影した静止画7-4、7-1	7 7_8
	撮影した動画	
	受信メールの添付ファイル	
	情報画面内のファイル 5-10.	. 4-24
	テレビのチャンネル	
	電話帳	. 2-18
	バックアップ	
	編集した静止画	
	メール(下書きとして)	. 4-21
	メール(テンプレートへ)	4-6
	メモ帳9-39、 読み取りデータ	. 9-25
	読み取りデータ 9-39.	9-41



料	
4	
録	
14	֡

待受画面に表示する	
S!アプリ8-1	11
壁紙2	-4
世界時計9-2	22
時計/カレンダー14	-4
メールに添付する/貼付する	
QR⊐−ド9-2	28
ÛRL 5-10, 5-1	
静止画	
データフォルダ内のファイル 4-5、12	-3
動画	38
メモ帳9-3	38
読み取り結果	42
メールを作成/送信する	
Disney メールメーカー 4	-8
Eメール新規作成	
PCメール新規作成 4-1	19
SMS新規作成 4	
受信メールから 4-1	
情報画面から 5-1	10
送信メールから	
ちょこっとメモから2-1	16
デコレメール4-6、4-2	
電話帳から2-2	24
発着信履歴から 3-1	15
フィーリングメール4	-5
メール本文の情報から 4-2	
読み取り結果から9-39、9-4	
読み取る	
バーコード	27
名刺 9-2	29
文字9-3	30

# 保証書とアフターサービス

#### ■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ◆内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。

#### ■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「**故障かな?と思ったら**」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(**愛**ア.15-6)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、故障受付(でア.15-40)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「**取扱店**」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(修育P.15-40) までご連絡ください。

なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保 有期間は、生産打ち切り後6年です。

- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

#### 総合案内

### 紛失・故障受付

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

ソフトバンクモバイル国際コールセンター +81-3-5351-3491 (有料)



### DM004SH 取扱説明書

2009年8月 第2版 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: DM004SH

製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳・通信履歴・メールなど)は事前に消去願います。

